



Reemplazo del bisel del marco medio del Huawei Honor 8

Esta guía muestra cómo remover o reemplazar un bisel roto del marco medio en el Huawei Honor 8.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar o reemplazar un bisel roto en el Huawei Honor 8.

Necesitarás un **adhesivo de repuesto** para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARTES:

- [Huawei Honor 8 Midframe](#) (1)

Paso 1 — Cristal trasero



- Antes de comenzar, apaga el teléfono.
- Aplica un [iOpener calentado](#) en la parte posterior del teléfono para aflojar el adhesivo debajo del vidrio trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.

Paso 2



- i** Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de [levantarla con cinta adhesiva fuerte](#), o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
- Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del bord
 - Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
 - Inserta una púa de apertura en el hueco.
 - i** Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
 - Desliza la púa de apertura inicial hacia la esquina inferior derecha.

Paso 3



- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.


Paso 4



⚠ El cable de huellas digitales se encuentra encima de los botones de encendido y volumen en este lado del teléfono. Utiliza únicamente la punta de la púa de apertura en esta zona para evitar daños.

- Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
- Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.


Paso 5

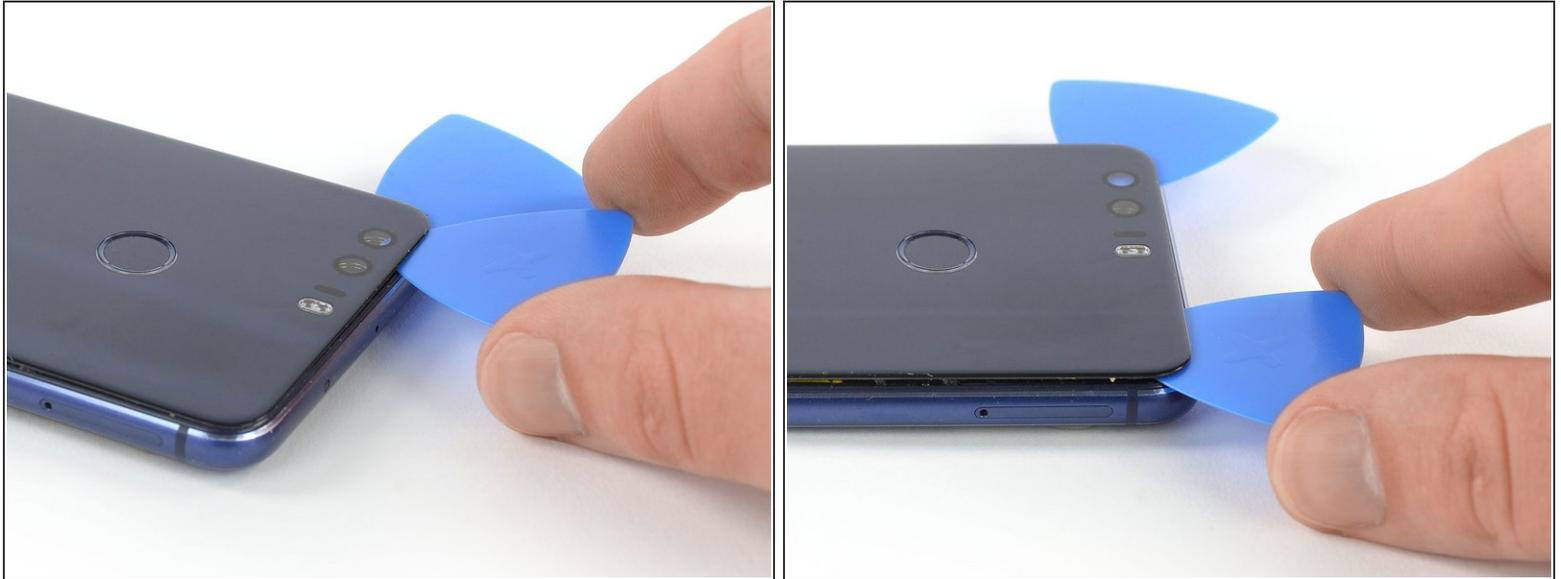

i Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se enfríe. [Usa un iOpener](#) para recalentarlo.

- Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.

Paso 6

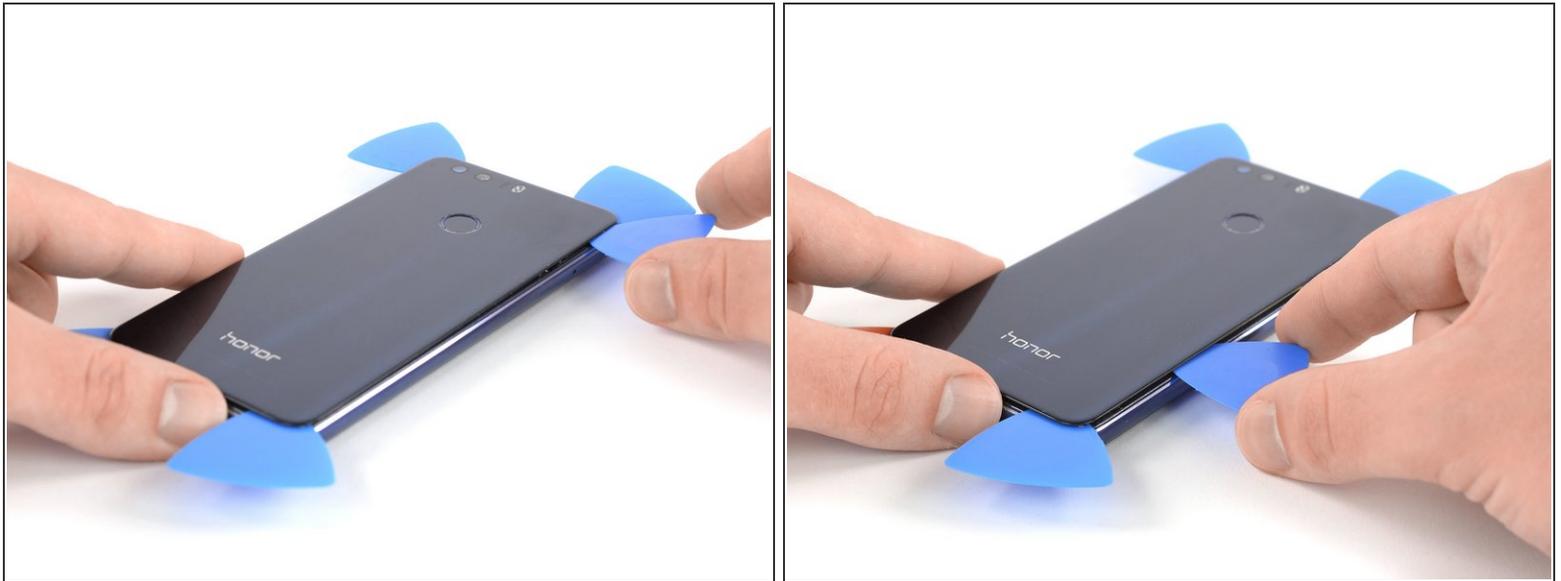

- Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono
- Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el resto de adhesivo.

 El cable de huellas digitales está aun conectado a la placa madre. No intentes remover todo el cristal trasero todavía.

Paso 7



- Con cuidado levanta el cristal trasero y dóblalo hacia el lado izquierdo del Honor 8.

Paso 8



- Remueve el tornillo Phillips #00 (2.8 mm de largo) que sujeta el soporte de metal en la parte superior del conector flexible de huella digital.

Paso 9



- Usa un par de pinzas para remover el soporte de metal que se encuentra en la parte superior de los conectores flexibles de la pantalla y huella digital.

Paso 10



- Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de huella digital.

Paso 11 — Bisel del marco medio



- Remueve estos tornillos Phillips #00 que sujetan el bisel del marco medio:
 - Ocho tornillos de 3.5 mm de largo
 - Ocho tornillos de 2.9 mm de largo
- Algunos tornillos podrían estar cubierto con una etiqueta adhesiva a prueba de manipulaciones.

Paso 12



- Inserta una púa por debajo del borde derecho superior del bisel del marco medio.
- Usa la púa de apertura para levantar el bisel del marco medio.
- Inserta la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda inferior del bisel y levántala.

Paso 13



- Inserta el borde largo de una púa de apertura en el reborde entre el marco medio y el bisel del lado izquierdo del teléfono.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo debajo del bisel del marco medio.

Paso 14



- Repite el procedimiento en el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo debajo del bisel del marco medio.

Paso 15



- Con cuidado toma el bisel del marco medio desde las esquinas inferiores y levántalo.
- Remueve el bisel del marco medio.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en la resolución de problemas.