



## Slide

Esta guía esta hecha para ayudarte a desensamblar el "slide" de este lanzador.

Escrito por: Agente A-01



---

 **HERRAMIENTAS:**

- [Screwdriver](#) (1)
-



## Paso 1 — Preparación



★ Ten en cuenta que encontraras tornillos de diferentes medidas, toma precaución al momento de desatornillarlos.


⚠ Descarga el lanzador antes de comenzar.

## Paso 2 — Remove

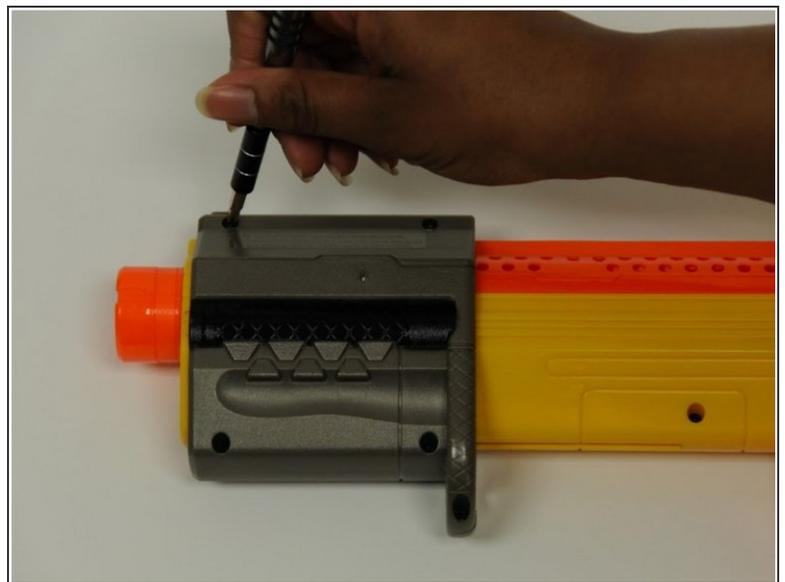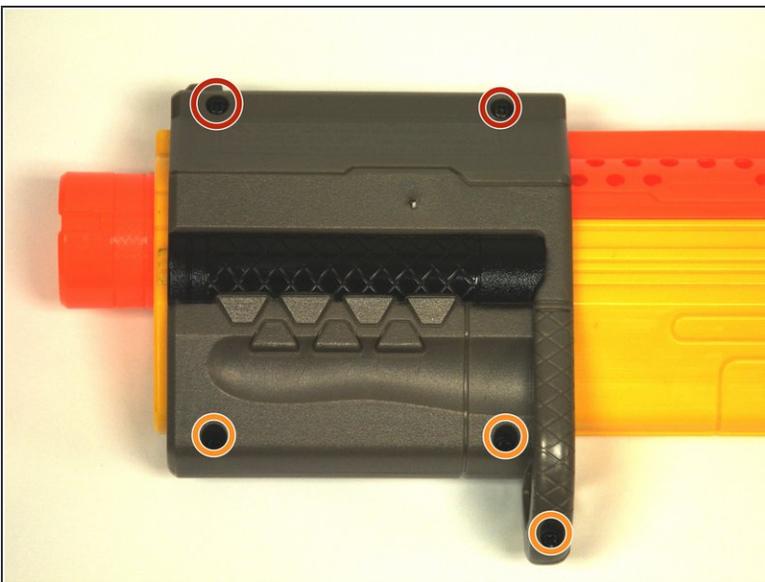

- Apunte el cañón del dispositivo hacia la izquierda. Retire los dos tornillos Phillips de 8 mm (los dos tornillos superiores) que sostienen el deslizante juntos.
- Mantenga el cañón del dispositivo apuntando hacia la izquierda. Retire los tres tornillos Phillips de 10 mm de la parte inferior del deslizante del dispositivo.

### Paso 3 — Separa

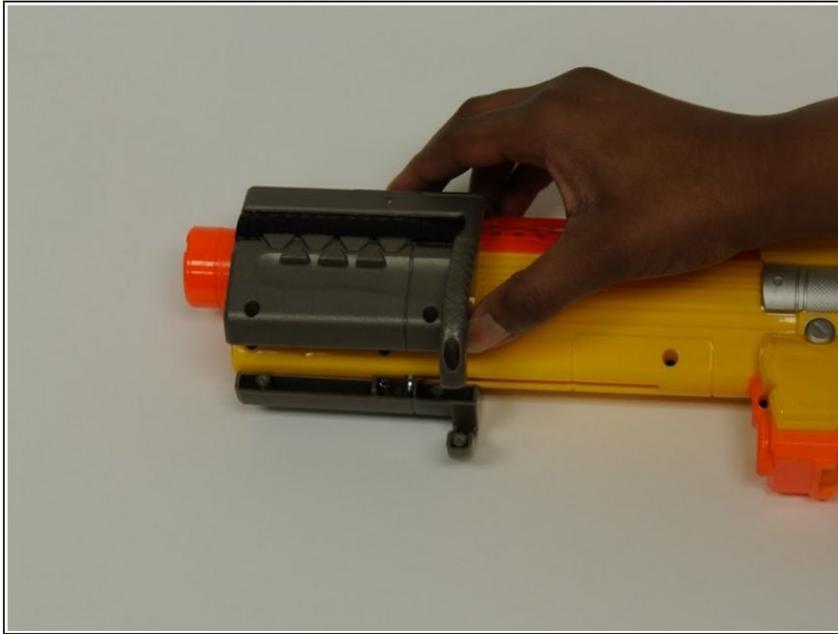

- Una vez que se quitan todos los tornillos, separe las dos mitades de la corredera del deslizante y póngalas a un lado.
- ★ Asegúrese de realizar un seguimiento de qué tornillos corresponden a los orificios correctos.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.