



Reemplazo del cristal trasero del Xiaomi Mi 9

Esta guía muestra cómo remover or reemplazar el cristal trasero del Xiaomi Mi 9.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para retirar o sustituir el cristal trasero del Xiaomi Mi 9.

Necesitarás **adhesivo de repuesto** para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.

HERRAMIENTAS:

- [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Paso 1 — Cristal trasero




- Antes de comenzar, apaga tu teléfono.
- Aplica un iOpener calentado al cristal trasero para aflojar el adhesivo debajo de los bordes. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.

Paso 2



- Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
 - ⓘ Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que la manija de succión no se pegue. [Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte](#), o pega la manija de succión en su lugar y deja que se cure para poder continuar.
- Levanta el vidrio trasero con la manija de succión para crear una grieta entre el cristal y el marco.
- Inserta una púa de apertura en la grieta.
 - ⓘ Si tienes problemas, aplica más calor para suavizar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
- Desliza la púa de la abertura hacia la esquina inferior derecha del teléfono.

Paso 3

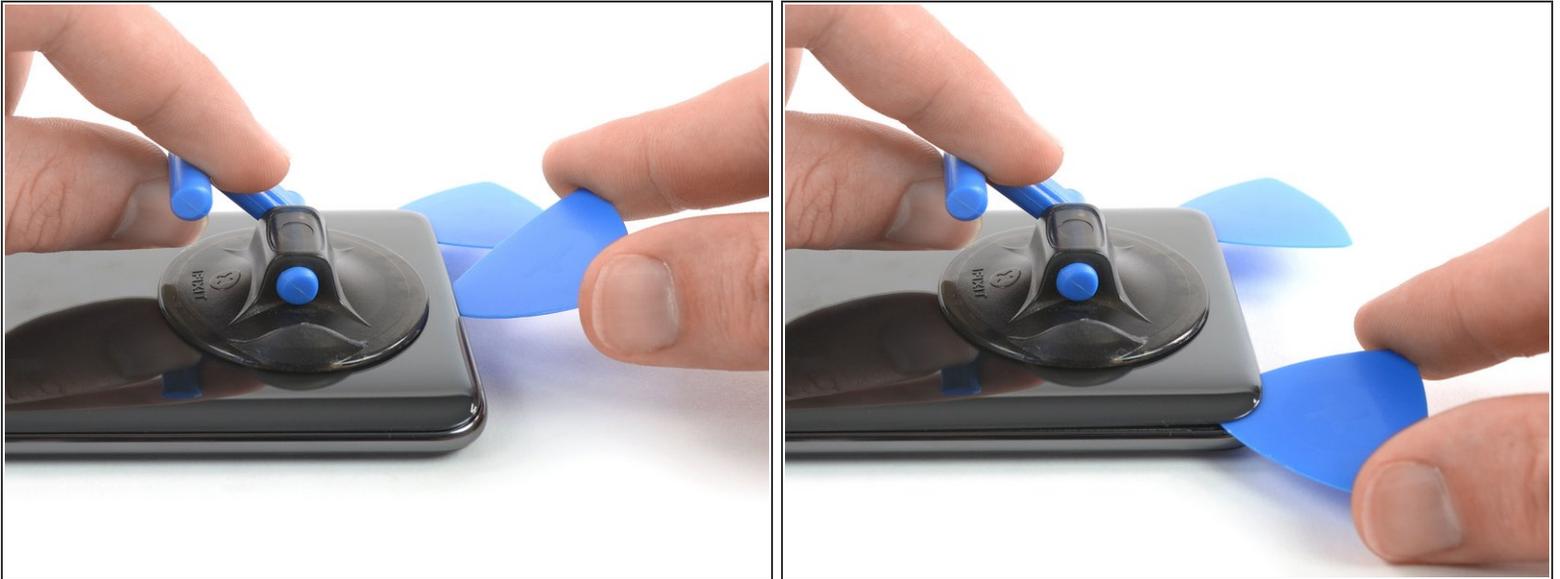

- Inserta una púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 4



- Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
- Empieza a deslizar la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del Xiaomi Mi 9 para cortar el adhesivo.
- ⓘ Ten en cuenta las cámaras posteriores e inserta sólo la punta de la púa de la apertura. A medida que el adhesivo se enfría, se hace más difícil de cortar. Si es necesario, [utiliza tu iOpener](#) para recalentarlo.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 5



- Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
- Desliza la púa de apertura a lo largo de la parte superior para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de la apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 6



- Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo restante.

Paso 7



- Con cuidado levanta el cristal trasero y remuévelo.
- ☞ Antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.

Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.

Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.

¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra [comunidad de Respuestas](#) para obtener ayuda en la resolución de problemas.