




Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380

Ce guide vous explique comment retirer le port Jack de votre Dell XPS 13 9380.

Rédigé par: Schwarzer

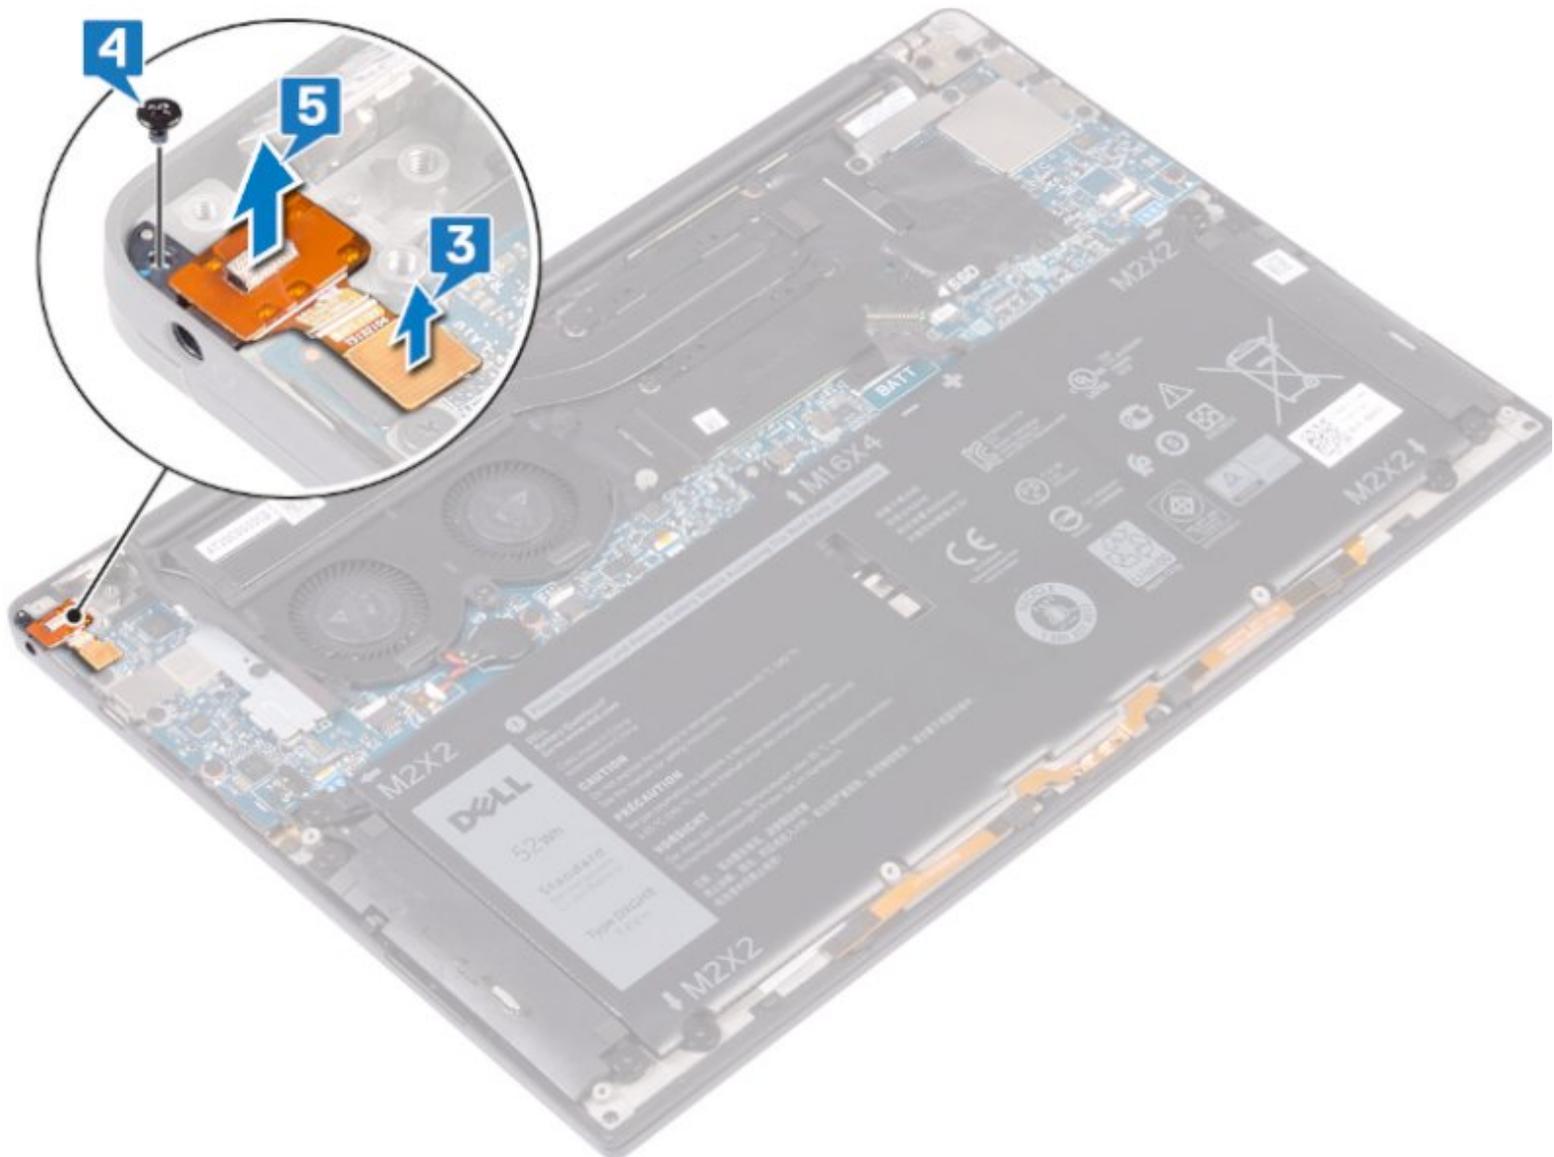

INTRODUCTION


Vous devez déconnecter ou remplacer le port Jack de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !



OUTILS:


- [Mako Driver Kit - 64 Precision Bits \(1\)](#)
-

Étape 1 — Retirer le panneau arrière

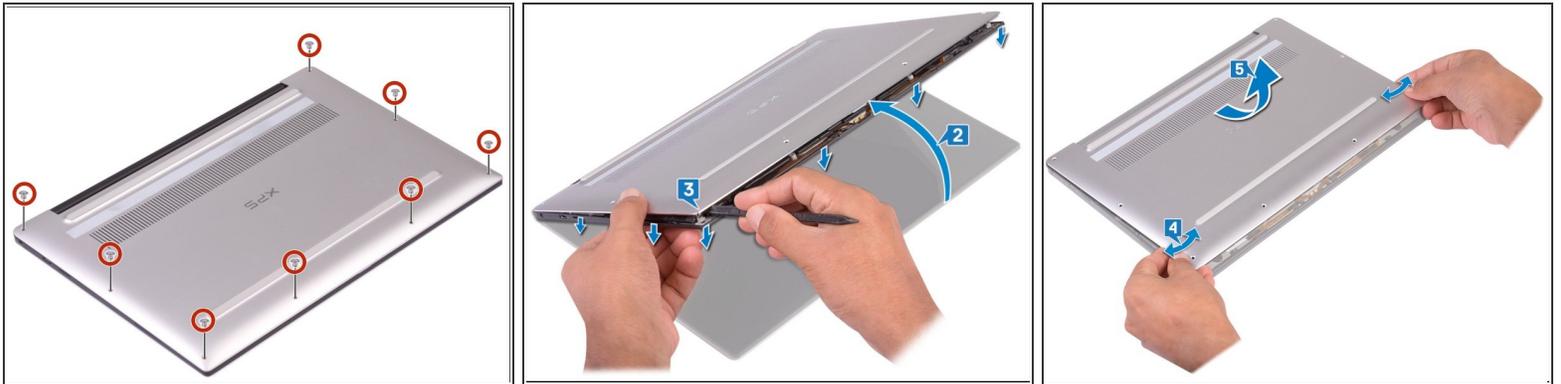


- Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
- Retournez l'ordinateur, puis ouvrez-le en l'inclinant.
- À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
- En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.

Étape 2 — Retirer la batterie

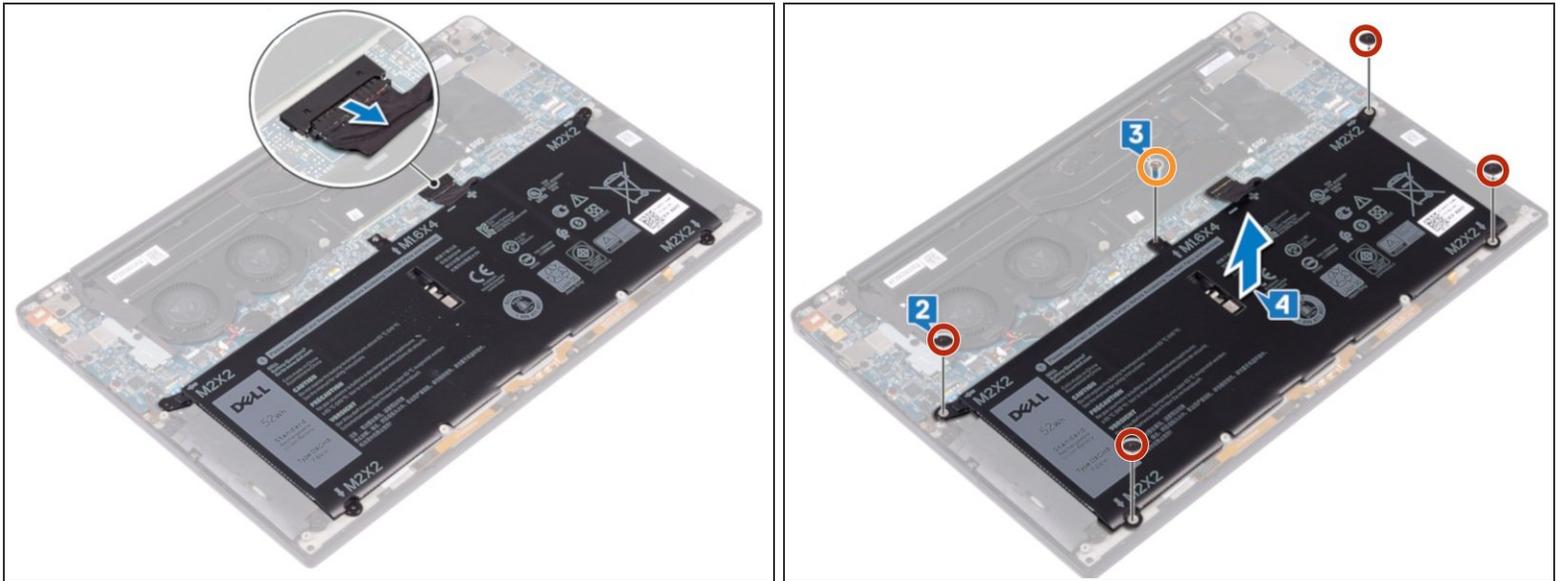

- 1- Déconnecter le câble de la batterie.
- 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
- 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
- 4- Retirer la batterie de son emplacement.

Étape 3 — Port Jack

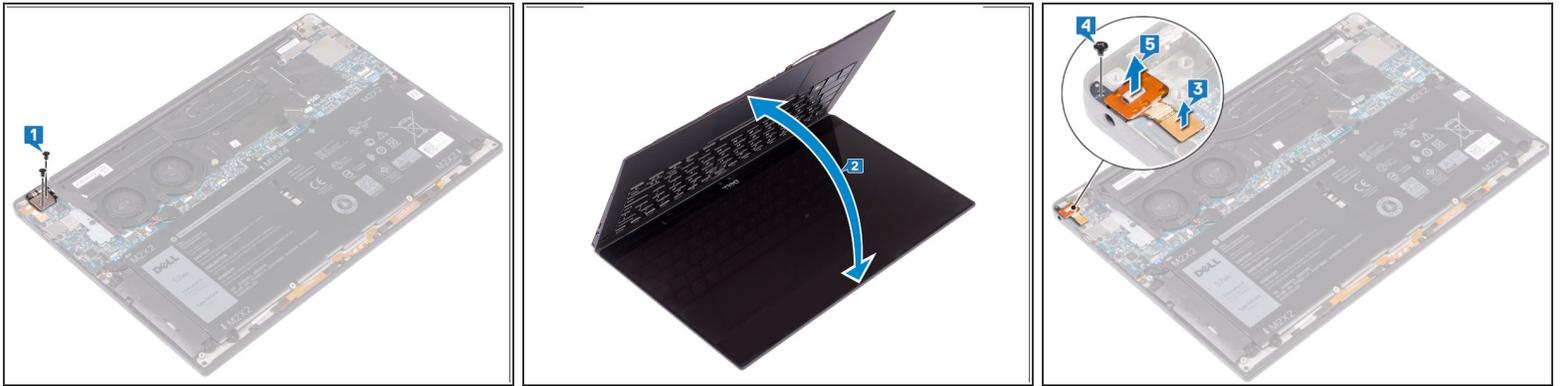

- **1-** Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
- **2-** Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
 - **3-** Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
 - **4-** Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
 - **5-** Retirer le port Jack.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.