



Diferencias entre un mando DualShock 4 falso y original

Hola a todos. ¿Alguna vez has tenido dudas? ¿No...

Escrito por: koppie007



INTRODUCCIÓN

Hola a todos.

¿Alguna vez has tenido dudas? ¿No sabías si tu mando era real o falso? Bueno, parece que puedo ayudarte con eso.

Hay imitaciones de mandos particularmente buenas, pero siempre podrás descubrir que no son originales.

Con estas pautas, espero poderte ayudar a diferenciar entre un mando Sony DualShock 4 original y uno de imitación.



HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Comparando controles



- El control negro es original de Sony versión 2. El gris es falso, el frente de ambos controles se ve igual.
- En la segunda imagen sólo se ve el falso. Las pequeñas letras "XF.LIN" junto a la capacidad de la batería no existen en el original. Lo mismo sucede con las letras "DW" al comienzo del código de serie. Todo lo demás se ve igual que en el original.

Paso 2 — Los tornillos





- La primera imagen es del original, tiene instalados los tornillos PH00 originales.
- La segunda imagen es del falso. Usan tornillos PH1.
- Y como puede verse en la tercera imagen, los tornillos falsos son mucho más cortos que los originales.

Paso 3 — La luz




- Cuando el control busca una PS4 para vincularse, debería encenderse una luz brillante blanca, ¡y no turquesa! Es obvio que el LED/placa Micro USB es falsa.

Paso 4 — Batería y placa LED/USB

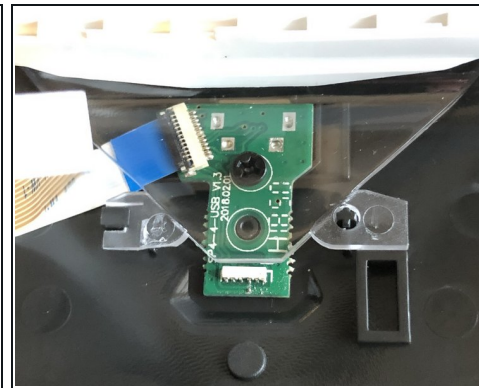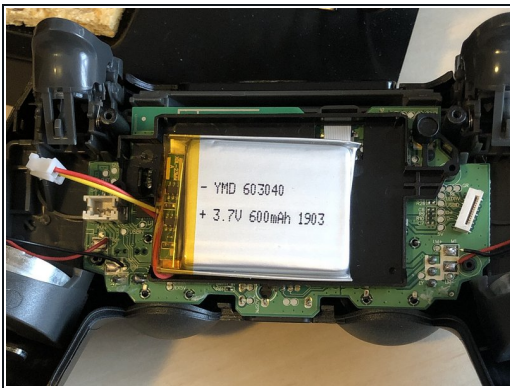

- Ahora abriré el control y mostraré algunas piezas falsas más. Por ejemplo, la batería no se parece en nada a la original. Es una batería de 600 mAh, mientras que la original es de 800 mAh. Además, el control falso te informa erróneamente de que la batería es de 800 mAh...
- La segunda imagen muestra la batería original. Gran diferencia.
- La tercera imagen muestra una placa LED/Micro USB. Obviamente, es falsa. No tengo una foto de la original, pero debería haber un texto sobre ella, algo como, por ejemplo, JDM-011 o JDM-030, y en este caso, no hay nada. El color del texto debería ser dorado, y no blanco. Por último, puedes ver de nuevo un tornillo falso sujetando la pieza.

Paso 5 — Placa base

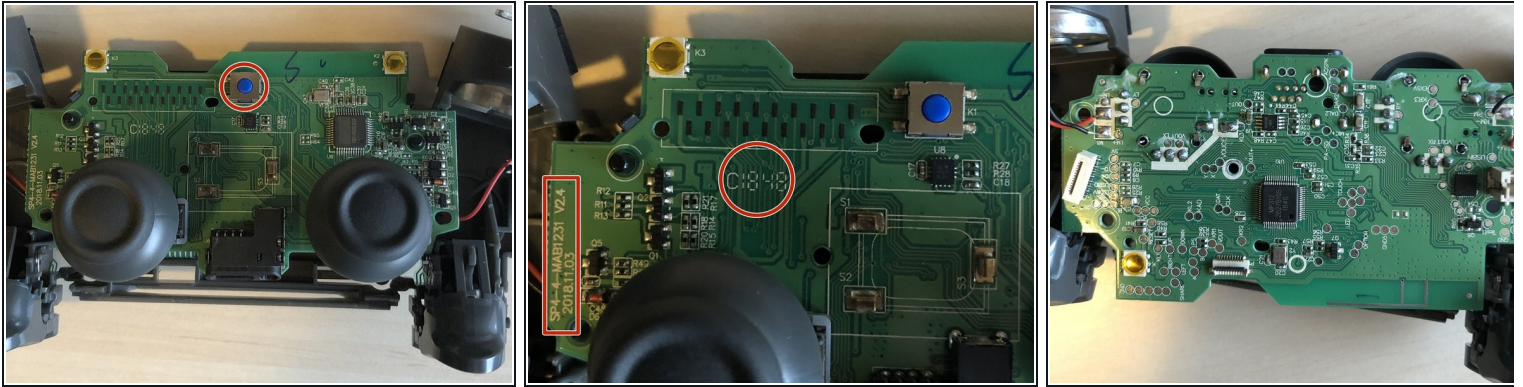

- En la primera imagen, puedes ver claramente un interruptor. Este botón no debería ser azul, sino blanco/gris.
- Deberías poder ver el nombre de la placa base, algo como JDM-040 o JDM-055. Esto nos indica, de nuevo, que el componente es falso.
- En la tercera imagen, podemos ver de nuevo la placa base falsa (vista lateral).

Y con esto hemos concluido. Hay muchos más detalles para reconocer si el mando es original o no, pero en esta guía te he mostrado aquellos que son más importantes.