


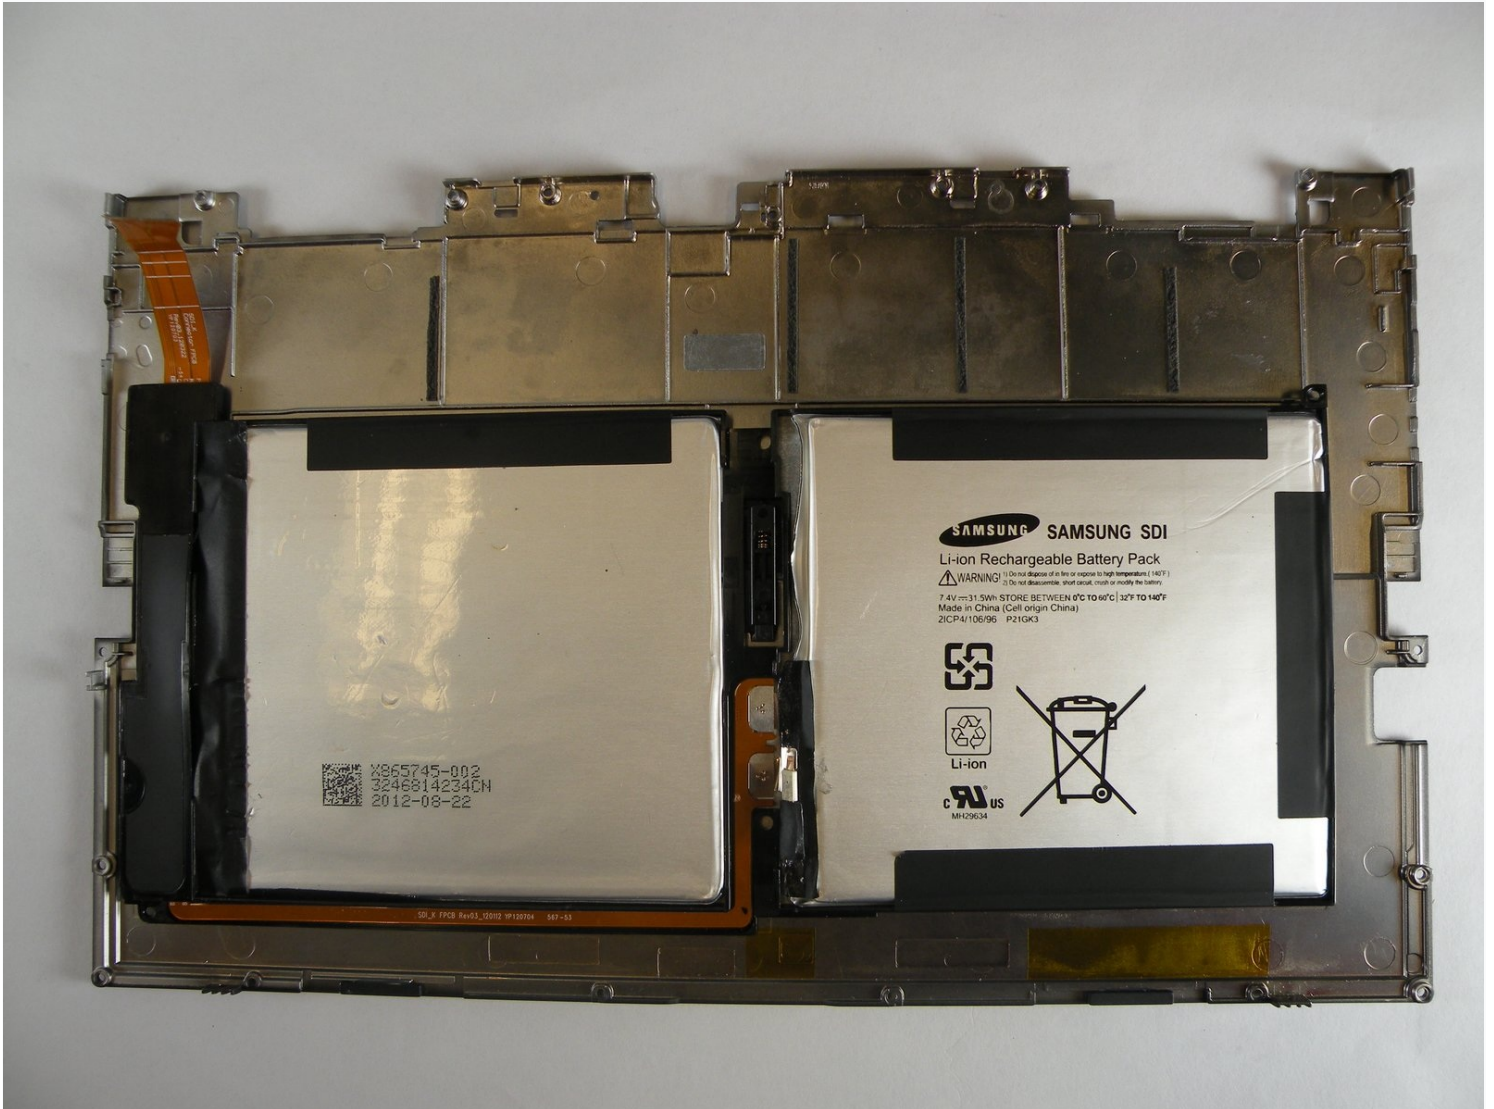

Sustitución de la batería de Microsoft Surface

Esta guía de reparación te ayudará a acceder de...

Escrito por: Kevin Hua



INTRODUCCIÓN

Esta guía de reparación te ayudará a acceder de forma segura a la batería de la Surface e instalar una nueva.



HERRAMIENTAS:

[Double-Sided Tape](#) (1)

Double adhesive sides

[Spudger](#) (1)


[T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

[Microsoft Surface 1st Gen Battery Pack](#)
(1)

Paso 1 — Cubierta Trasera

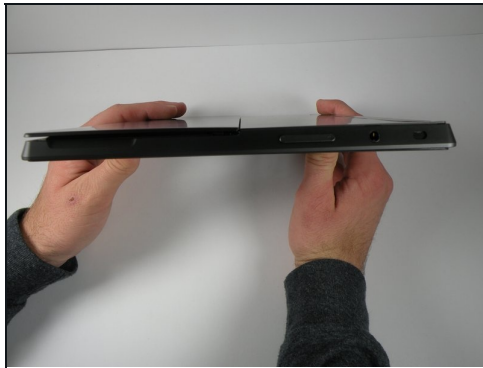

- ☒ Antes de cualquier reparación, asegúrate de que el dispositivo está orientado correctamente y de que está familiarizado con todos los puertos y botones. La pantalla debe estar orientada hacia arriba con el logotipo de Windows situado en la parte inferior.

 **Apaga el dispositivo antes de continuar**

Paso 2




- Dale la vuelta a la tableta con cuidado para que la pantalla quede hacia abajo.
- Tira hacia arriba de las esquinas inferiores para abrir el soporte.
- Consulta las imágenes.

Paso 3




- Localiza los dos tornillos Torx T5 de 5,08 mm. Los dos tornillos se encuentran en los lados izquierdo y derecho de la pata de cabra.
- Al retirar los tornillos, ten cuidado de no dañar la cabeza.
- Una vez retirados todos los tornillos, mueve suavemente el caballete de un lado a otro hasta que la palanca del centro quede libre, liberando el caballete.

Paso 4

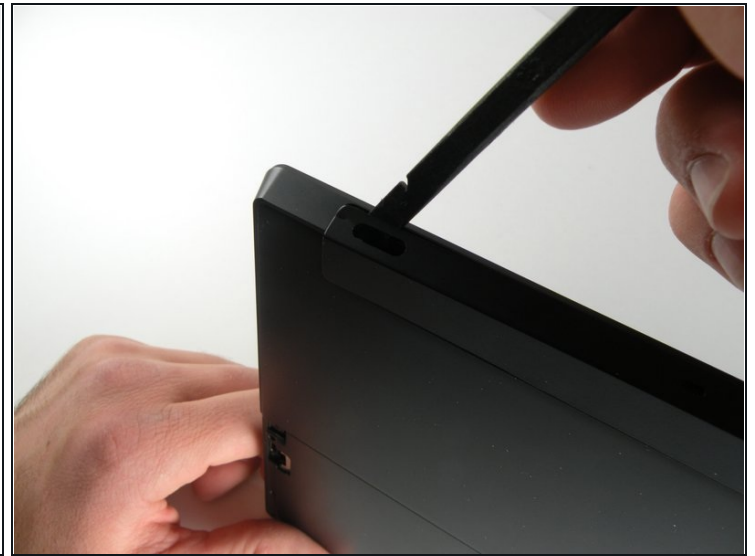


- Utiliza un spudger o una herramienta similar de cabeza plana para liberar los pequeños biseles alineados en la imagen. Retira el embellecedor de plástico que cubre la cámara con la herramienta blanda de cabeza plana.
- ① Ten paciencia; tendrás que trabajar alrededor de la carcasa porque hay varios biseles pequeños a lo largo de los bordes.

Paso 5

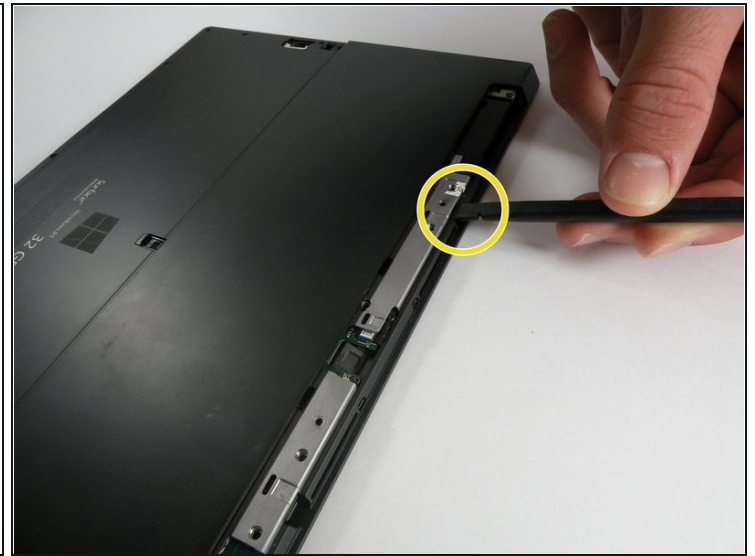


- A continuación, retira los diez tornillos torx T5 de 5,92 mm situados debajo del caballete.
- Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
- Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
- ⚠ Hay una cinta eléctrica que conecta la cubierta posterior a la placa base. No separes la cubierta posterior de la placa base una vez que haya soltado la cubierta posterior del sistema principal.
- Continúa hasta llegar a cada esquina y afloja los cierres a presión de cada lado hasta que salga la cubierta trasera.

Paso 6

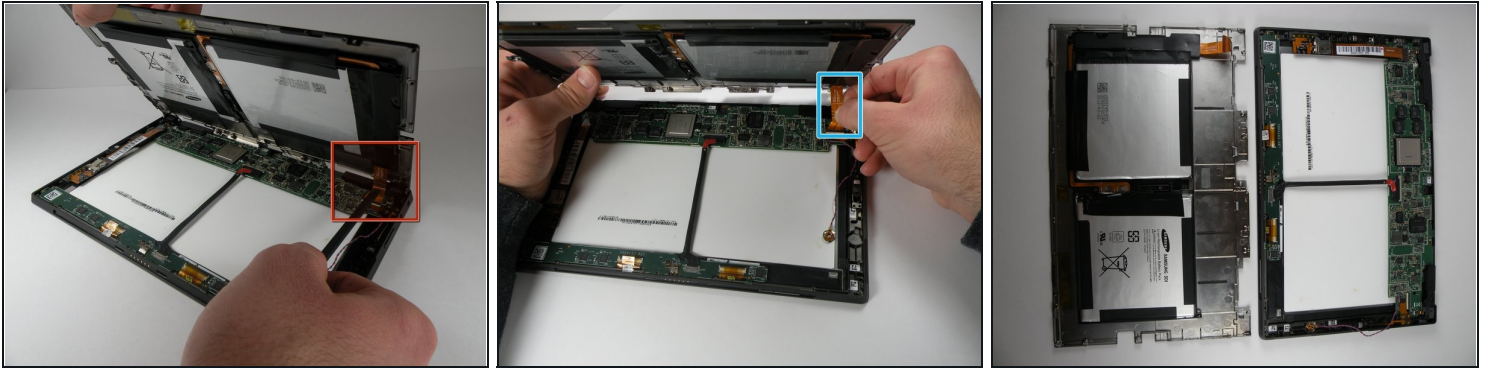

- Gira el aparato 180 grados de modo que la parte inferior del aparato quede orientada hacia ti.
 - Una cinta conecta la batería de la tapa trasera con la placa base. Levanta lentamente la parte inferior de la cubierta trasera hasta que puedas ver la cinta.
 - Utiliza un spudger para empujar la cinta lejos de la placa base y en paralelo a la placa base con el fin de eliminar la cinta.
 - Separa la cubierta posterior levantándola para separarla del sistema principal.
- ⓘ Al volver a montar la cubierta posterior en la placa base, puede resultar difícil volver a insertar el cable plano con un spudger. En este caso, utiliza suavemente las manos para deslizar el extremo del cable en la ranura hasta que encajen en su lugar.

Paso 7 — Paquete de baterías

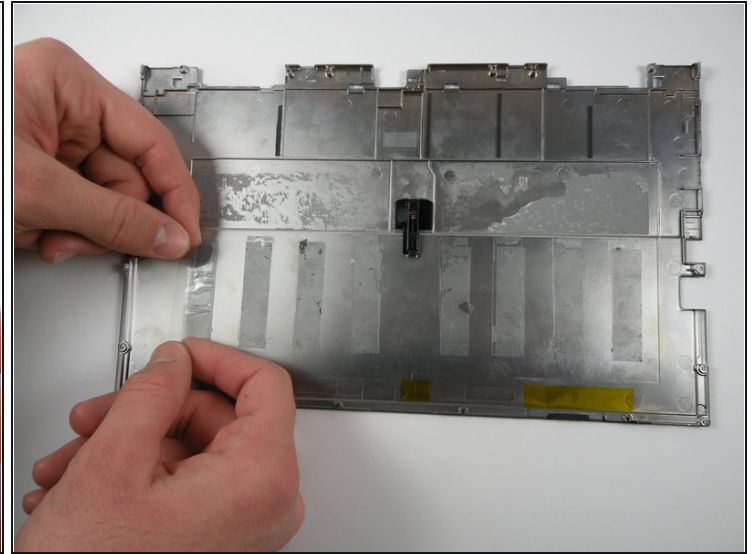

- ① La batería está pegada a la tapa trasera, pero se puede quitar fácilmente con un spudger
- Desliza suavemente el spudger por debajo de un lado de la batería y muévelo hacia delante y hacia atrás alrededor de todos los lados hasta que la batería se desprenda de la cubierta posterior.
- ① Cuando vuelvas a montar la tapa trasera, toca y comprueba la adherencia antes de colocar la batería. Añade cinta adhesiva de doble cara si es necesario.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.