



Sustitución de la tapa trasera de Microsoft Surface

Instrucciones paso a paso para quitar la tapa...

Escrito por: Erin Beane



INTRODUCCIÓN

Instrucciones paso a paso para quitar la tapa trasera de la tableta Microsoft Surface. Para llevar a cabo esta tarea, necesitarás una herramienta de palanca suave de cabeza plana para retirar los paneles, un destornillador Torx T5 y el propio dispositivo Microsoft Surface. Si no tienes estas herramientas, puedes comprarlas eligiendo los enlaces de abajo. Es importante usar gafas de seguridad al realizar esta tarea para evitar cualquier daño. Este proceso puede ser realizado por cualquier persona en un área de trabajo despejada y con la iluminación adecuada. El proceso para retirar la tapa trasera implica la extracción de varios tornillos pequeños y cubiertas de paneles alrededor de la cámara.



HERRAMIENTAS:


[Spudger](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

[Surface RT \(1st Gen\) Rear Panel](#) (1)
[Microsoft Surface RT \(1st Gen\) Upper Bezel](#) (1)

Paso 1 — Cubierta Trasera

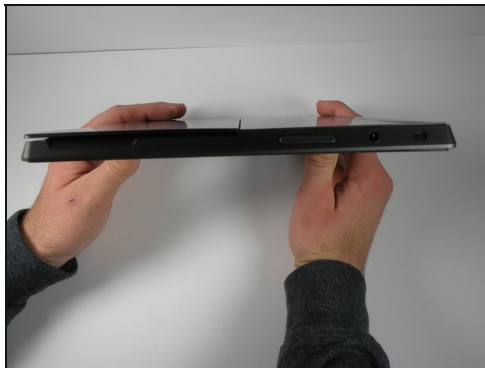

- ☒ Antes de cualquier reparación, asegúrate de que el dispositivo está orientado correctamente y de que está familiarizado con todos los puertos y botones. La pantalla debe estar orientada hacia arriba con el logotipo de Windows situado en la parte inferior.

 **Apaga el dispositivo antes de continuar**

Paso 2




- Dale la vuelta a la tableta con cuidado para que la pantalla quede hacia abajo.
- Tira hacia arriba de las esquinas inferiores para abrir el soporte.
- Consulta las imágenes.

Paso 3




- Localiza los dos tornillos Torx T5 de 5,08 mm. Los dos tornillos se encuentran en los lados izquierdo y derecho de la pata de cabra.
- Al retirar los tornillos, ten cuidado de no dañar la cabeza.
- Una vez retirados todos los tornillos, mueve suavemente el caballete de un lado a otro hasta que la palanca del centro quede libre, liberando el caballete.

Paso 4

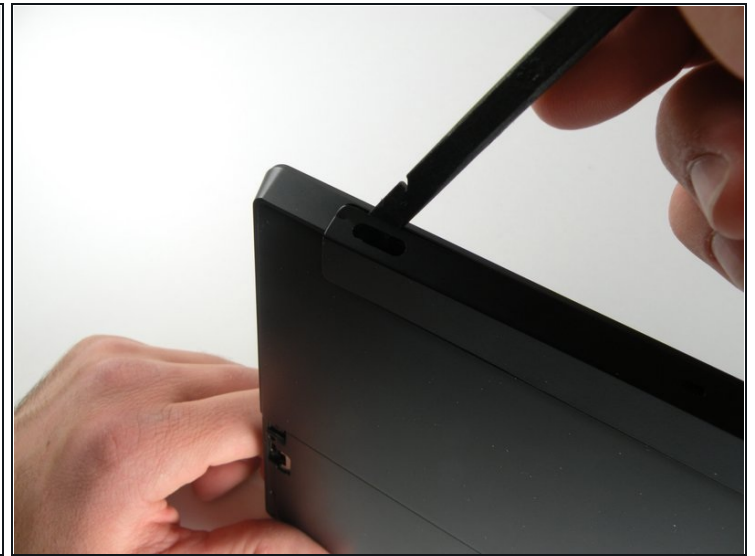


- Utiliza un spudger o una herramienta similar de cabeza plana para liberar los pequeños biseles alineados en la imagen. Retira el embellecedor de plástico que cubre la cámara con la herramienta blanda de cabeza plana.
- ① Ten paciencia; tendrás que trabajar alrededor de la carcasa porque hay varios biseles pequeños a lo largo de los bordes.

Paso 5

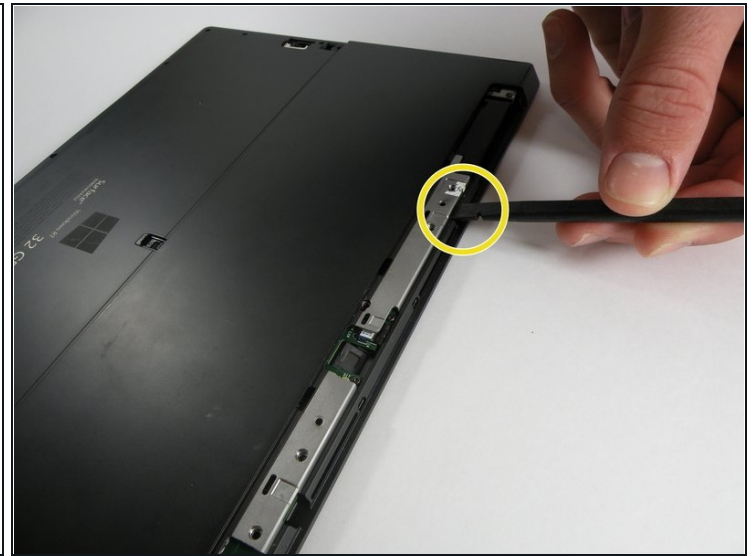

- A continuación, retira los diez tornillos torx T5 de 5,92 mm situados debajo del caballete.
- Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
- Retira los siete tornillos torx T5 de 5,87 mm situados debajo de la carcasa de la cámara. Hay una pegatina que cubre el segundo tornillo desde la izquierda.
- ⚠ Hay una cinta eléctrica que conecta la cubierta posterior a la placa base. No separes la cubierta posterior de la placa base una vez que haya soltado la cubierta posterior del sistema principal.
- Continúa hasta llegar a cada esquina y afloja los cierres a presión de cada lado hasta que salga la cubierta trasera.

Paso 6

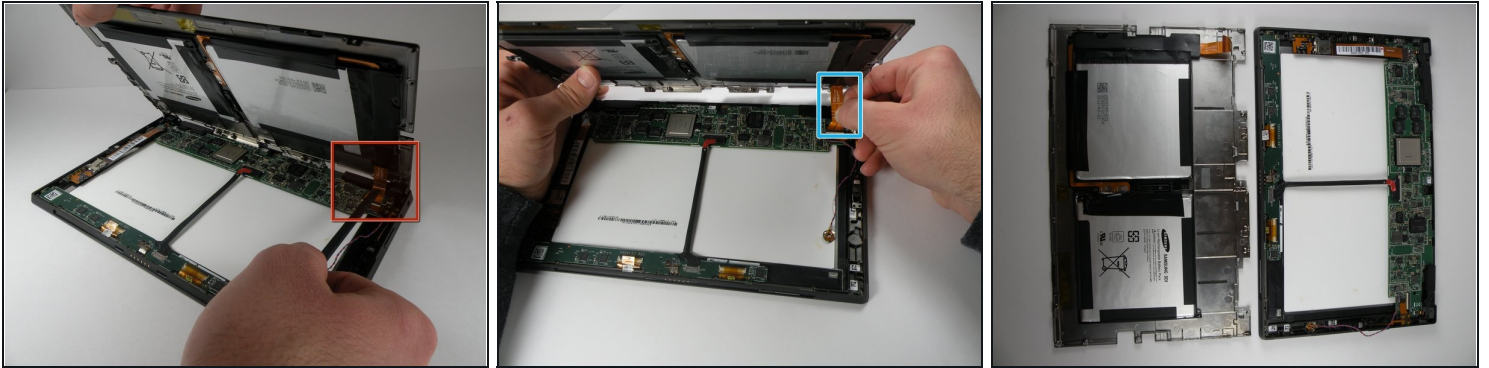

- Gira el aparato 180 grados de modo que la parte inferior del aparato quede orientada hacia ti.
 - Una cinta conecta la batería de la tapa trasera con la placa base. Levanta lentamente la parte inferior de la cubierta trasera hasta que puedas ver la cinta.
 - Utiliza un spudger para empujar la cinta lejos de la placa base y en paralelo a la placa base con el fin de eliminar la cinta.
 - Separa la cubierta posterior levantándola para separarla del sistema principal.
- ⓘ Al volver a montar la cubierta posterior en la placa base, puede resultar difícil volver a insertar el cable plano con un spudger. En este caso, utiliza suavemente las manos para deslizar el extremo del cable en la ranura hasta que encajen en su lugar.

Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso. Asegúrate de no apretar demasiado los tornillos para evitar que se rompan. Además, asegúrate de que todos los paneles estén firmemente asentados en su lugar.