



Reemplazo del conjunto de la pantalla del LG Stylo 3 Plus

Una guía paso a paso para reemplazar el conjunto de la pantalla en tu LG Stylo 3 Plus.

Escrito por: Dillon Cooper



INTRODUCCIÓN

La pantalla es un componente de los más susceptibles de fallar en un teléfono. En muchos casos, la pantalla es propensa a romperse y agrietarse cuando se cae desde distintas alturas. Además, puedes notar que ciertas imágenes pueden no aparecer correctamente debido a píxeles muertos u otras impurezas en la pantalla. Si tu pantalla está resquebrajada o si notas algún problema con ella, debes reemplazarla. Sigue esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla en tu LG Stylo 3 Plus.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta trasera



i Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.

- Coloca el teléfono boca abajo.
- Inserta una uña o una herramienta de apertura de plástico en el espacio en el costado del teléfono.
- Desliza cuidadosamente el dedo o la herramienta por el borde del teléfono para quitar la carcasa trasera.

Paso 2 — Batería



- Quita la cubierta posterior.
- Inserta la herramienta de apertura en el pequeño espacio debajo de la batería.
- Saca la batería con cuidado para evitar daños.

Paso 3 — Cámara trasera



- Quita los doce tornillos de 4 mm con el destornillador Phillips #000.
- Usa la herramienta de apertura de plástico para quitar la carcasa interior.
- Quita con cuidado la carcasa interior.

Paso 4



- Usa tu uña o la herramienta de apertura de plástico para voltear el cable flexible.
- Usa las pinzas de precisión para agarrar y sacar con cuidado la cámara.

Paso 5 — Cámara frontal



- Abre con cuidado la caja de cable flexible con la herramienta de apertura de plástico.
- Con unas pinzas de precisión, levanta y saca con cuidado la cámara frontal del dispositivo.


Paso 6 — Placa base



- Abre suavemente la caja de cable flexible con una herramienta de apertura de plástico azul.
- Quita con cuidado la placa base con las manos o con una herramienta de apertura de plástico azul.

⚠ Asegúrate de que todas las piezas estén seguras mientras sacas la placa base.

Paso 7 — Conector de los auriculares

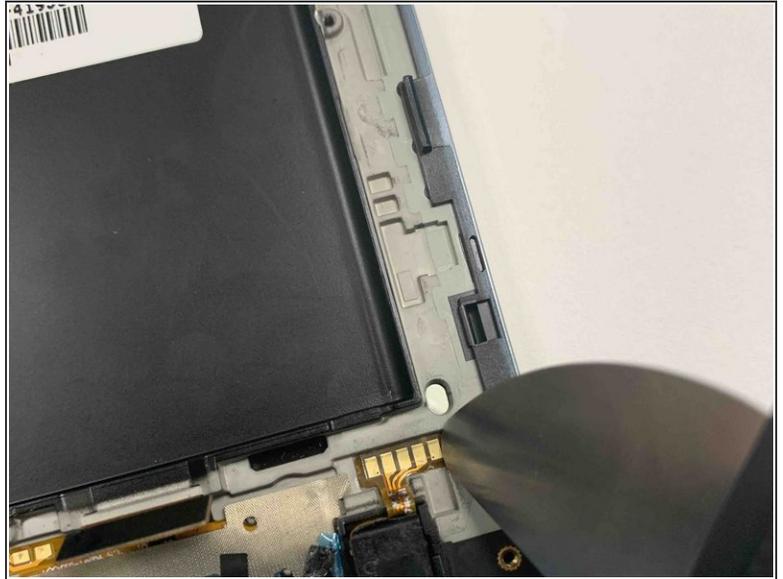

- Quita el conector de los auriculares.

Paso 8 — Conjunto de la pantalla



- El componente restante es tu conjunto de la pantalla completo.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.