



Desmontaje de Macintosh veinte aniversario

Desmontaje de Mac 20 aniversario para quitar la placa lógica.

Escrito por: Dylan






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de Macintosh veinte aniversario

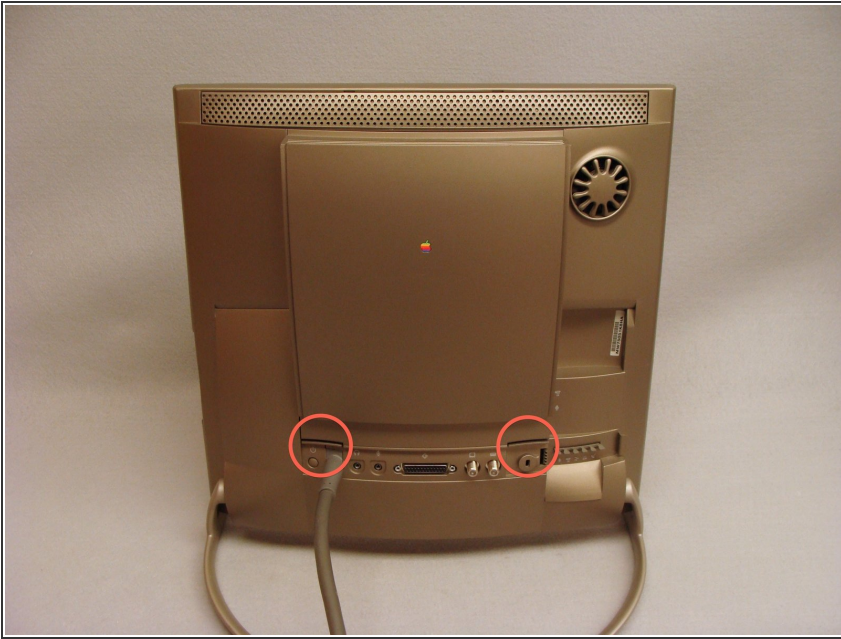


- Usa las pestañas de liberación para quitar la cubierta trasera

Paso 2

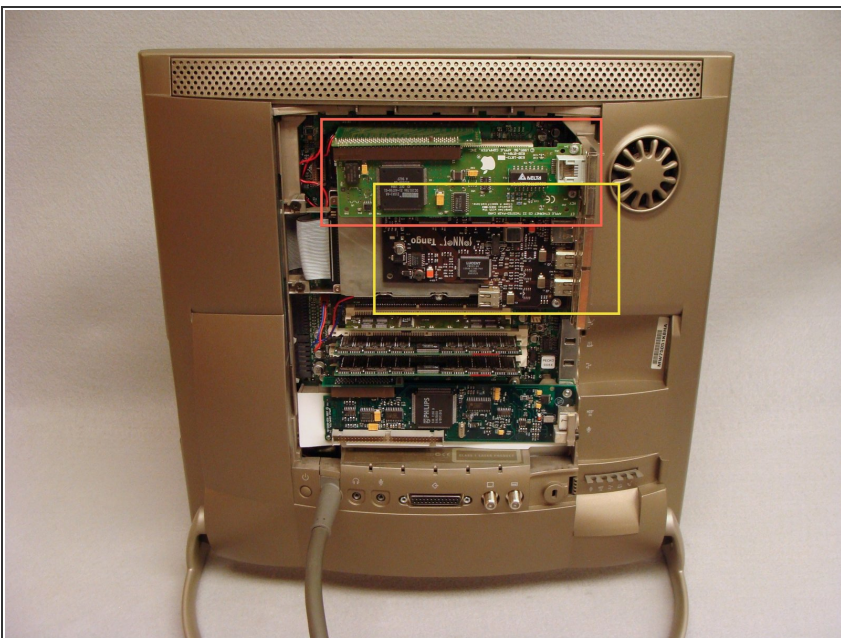


- Quita cualquier tarjeta ComSlot II o PCI que puedas tener instalada y sus plataformas.

Paso 3

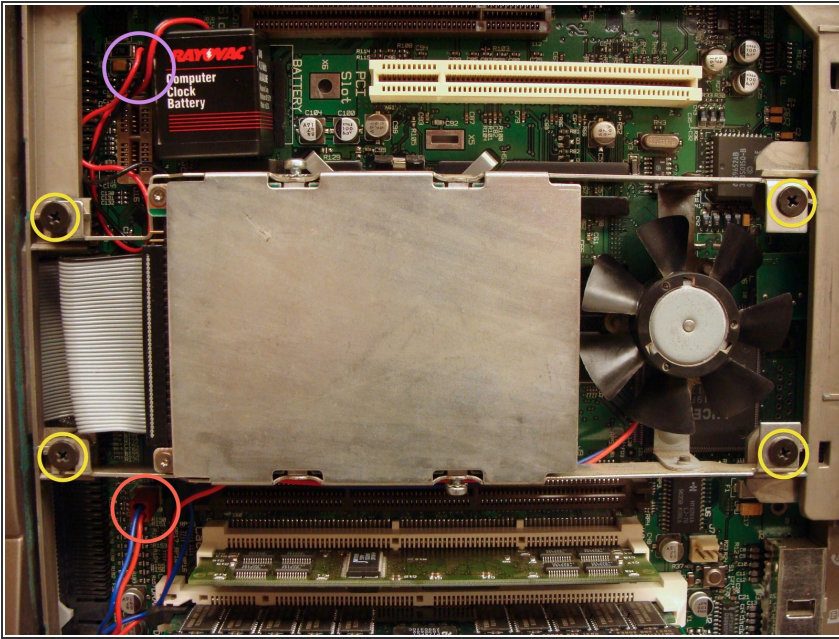


- Desconecta las conexiones de la placa lógica a la batería PRAMy ventilador.
- Quita la batería PRAM de su montaje de Velcro.
- Quita los cuatro tornillos Philips #0 que sujetan el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.
- Quita el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.

Paso 4

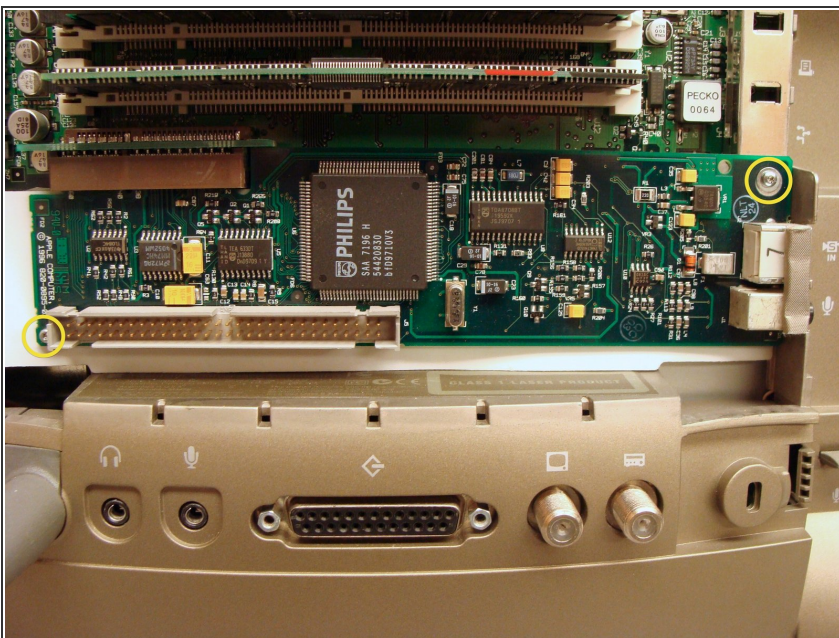


- Quita los dos tornillos Torx T6 que sujetan la placa de entrada A/V.
- Quita la tarjeta de entrada A/V

Paso 5

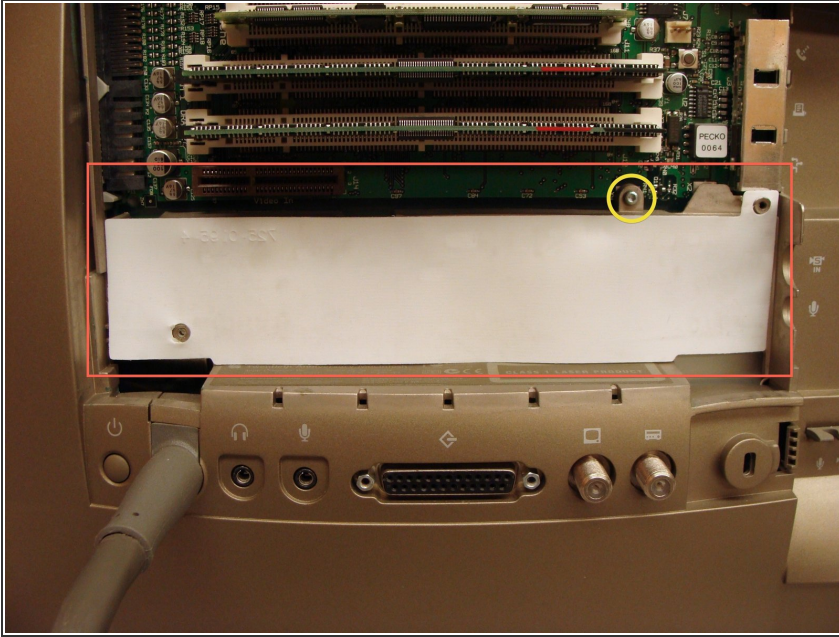

- Quita el escudo de plástico blanco
- Quita el tornillo Torx T6 que sujeta la placa lógica al marco.

Paso 6

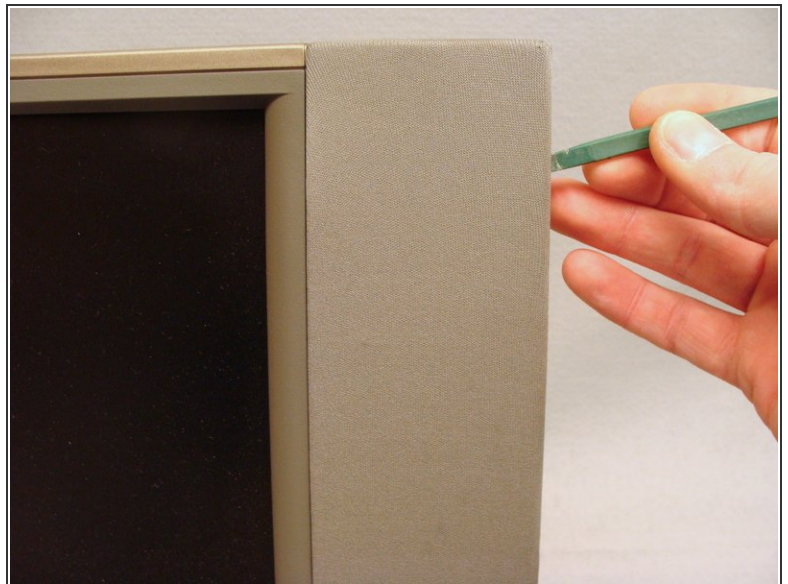


- Gira el ordenador para el frontal mire ahacia ti.
- Usa un spudger con cuidado para liberar las cubiertas del altavoz de sus pestañas de presión, Quita esas cubiertas.

Paso 7






- Quita los seis tornillos torx T6 que sujeta la carcasa frontal a la trasera.

Paso 8

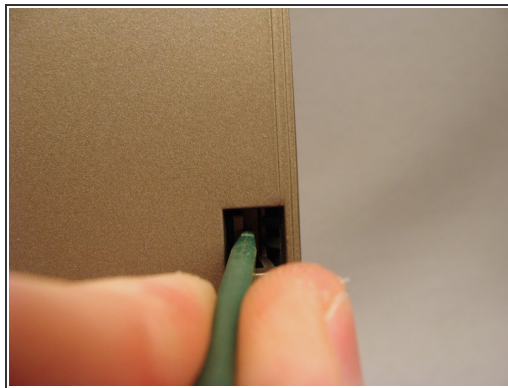


- Empuja con cuidado las pestañas hacia el centro para liberar los cerrojos que sujetan el frontal y la parte trasera. Estas pestañas son frágiles pero se liberan fácilmente. Hazlo con precaución.
- Inclina la parte superior hacia adelante y levántala para sacar la carcasa frontal de sus cerrojos inferiores.
- **NO INTENTES QUITAR LA CARCASA FRONTAL.** Aún está conectada a la carcasa trasera por varios cables.

Paso 9

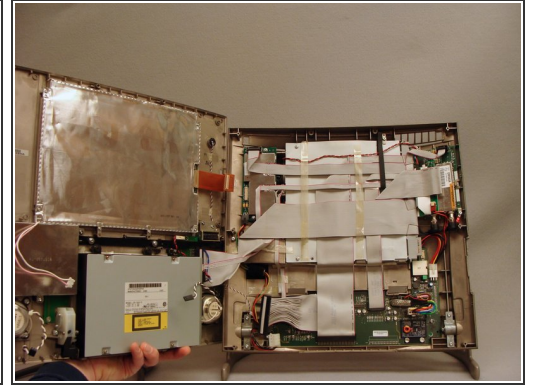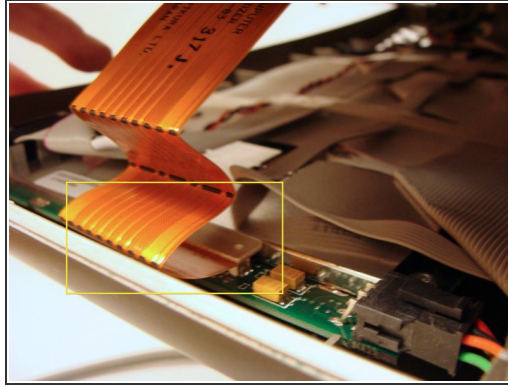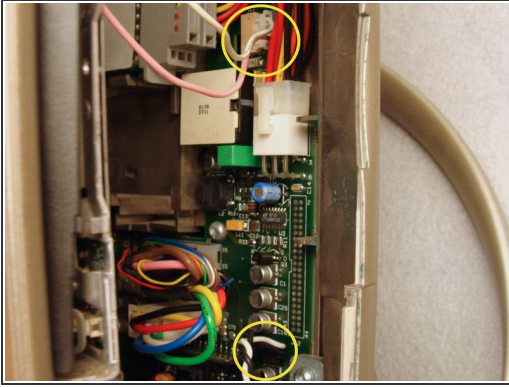


- Desconecta el cable rosa y blanco inversor de retroiluminación y el cable blanco y negro del altavoz derecho de detrás de la disquetera en el lado derecho.
- En la izquierda, desconecta el cable de cinta SCSI de 50 pines, el cable de audio analógico y el cable de alimentación de la unidad de CD-ROM.
- Desconecta el cable blanco y negro del altavoz izquierdo.
- Desconecta el cable de datos de pantalla plano naranja.
- Abre la carcasa superior a la izquierda como un libro. Habrá un cable más de 50 pines para desconectar de la placa del panel de control frontal.

Paso 10

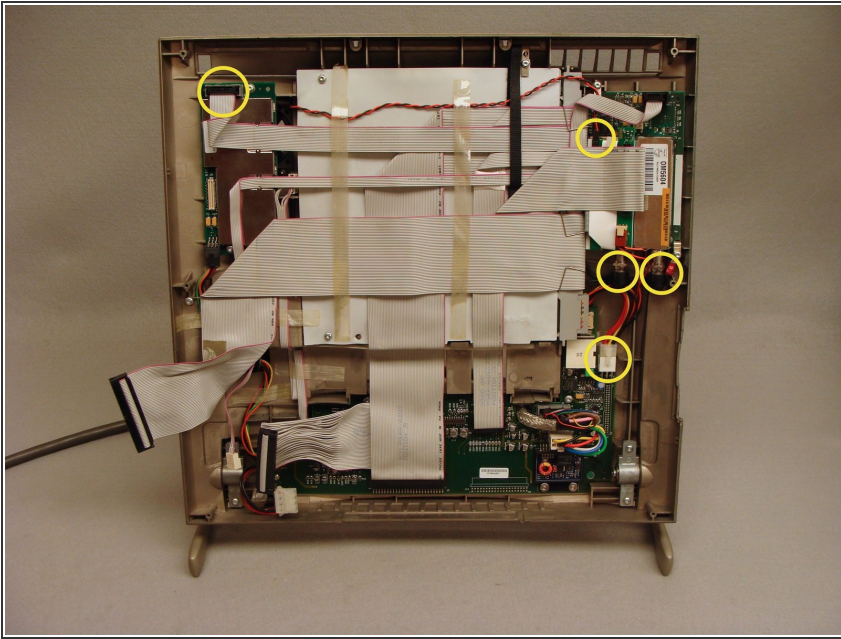


- El método más fácil para quitar la placa lógica es quitarla con la tarjeta sintonizadora y el cableado.
- Desconecta los cinco cables ilustrados.

Paso 11

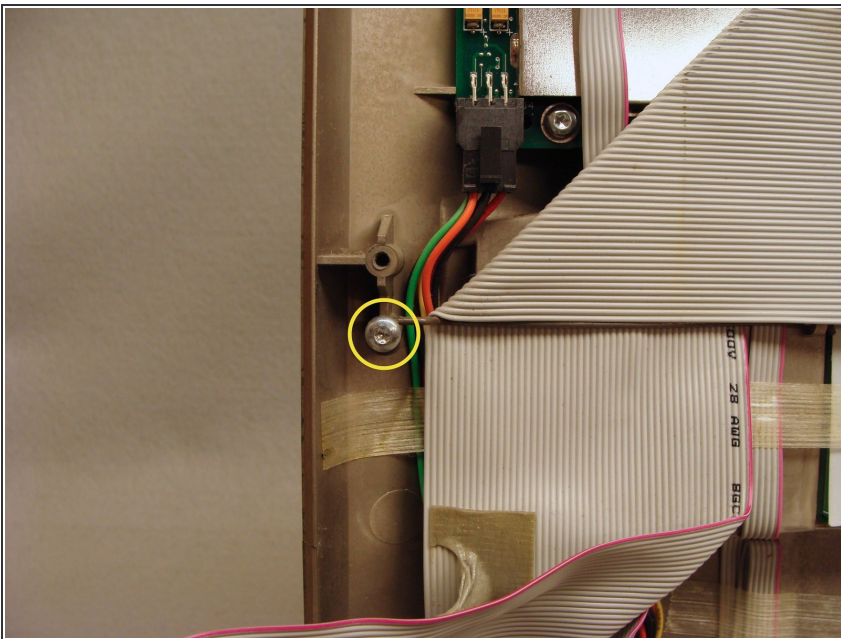




- Quita el tornillo torx T10 y extrae el refuerzo del cable de alambre rígido del lado izquierdo

Paso 12

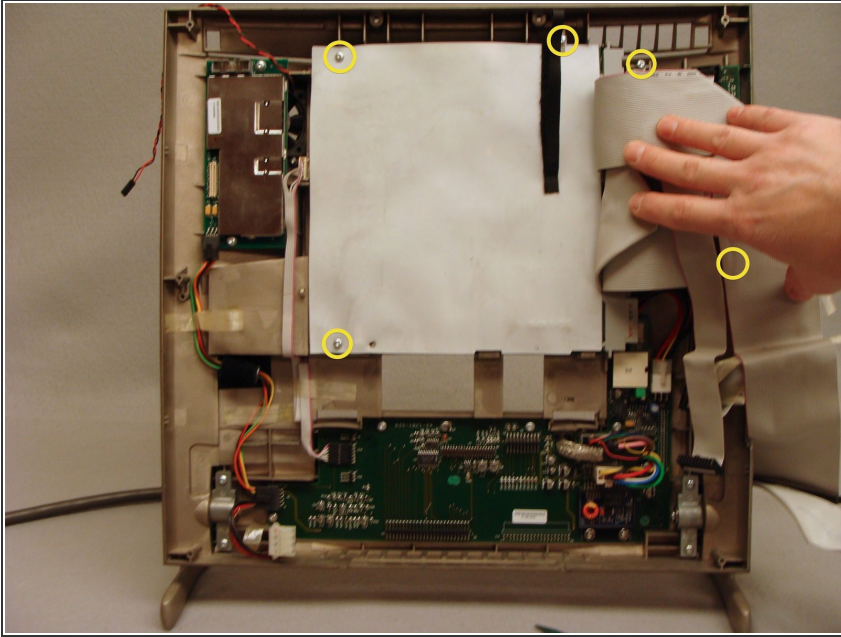

- Quita con cuidado la cinta que sujeta los cables a la cubierta blanca de plástico de la placa lógica. Tira de los cables hacia atrás para revelar el lado posterior de la placa lógica.
- Quita los cinco tornillos T10 que sujetan la lógica y las placas del sintonizador a la carcasa posterior.

Paso 13

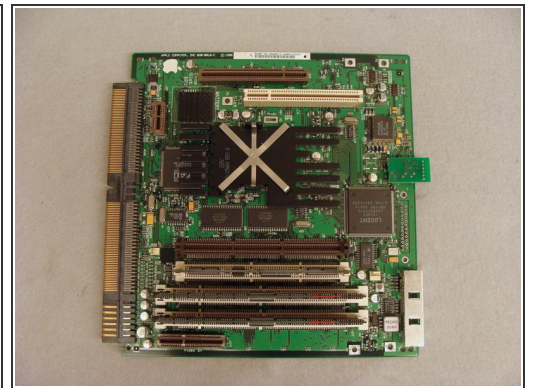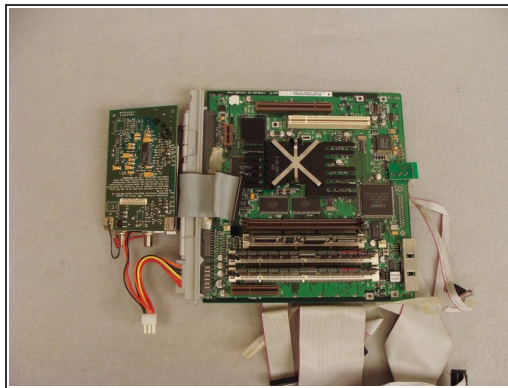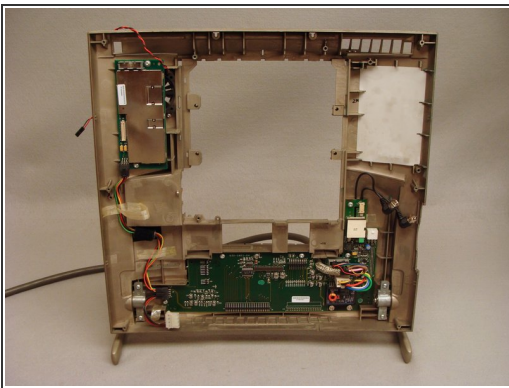

- Levanta la placa lógica desde el borde izquierdo y luego hacia arriba para extraerla de la carcasa trasera.
- La placa lógica se desliza fuera del conector de cableado.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.