


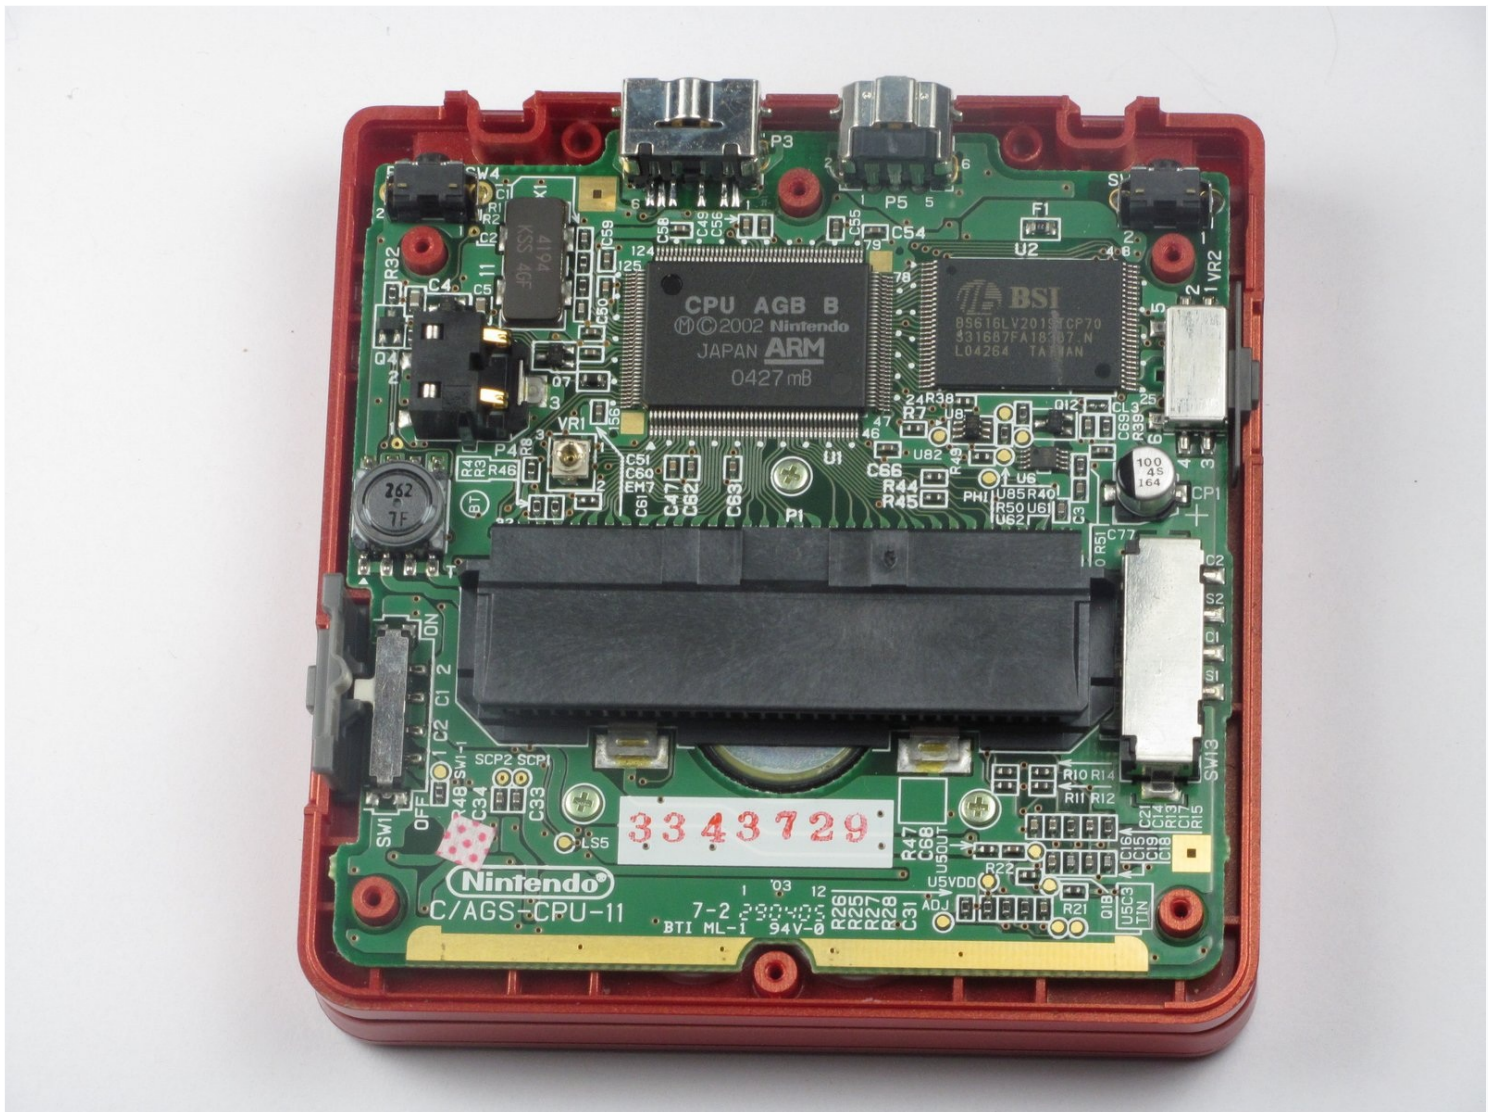

Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP

La cubierta trasera es la única capa entre la...

Escrito por: Rocco Lattanzio



INTRODUCCIÓN

La cubierta trasera es la única capa entre la placa base y las muchas cosas que pueden arruinar la placa base. Espere que los seis tornillos que sujetan la cubierta al dispositivo estén bien ajustados.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería



- Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.

Paso 2



- Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
- ① El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.

Paso 3



- Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.

⚠ Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.

⚠ Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.


✳ Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.

Paso 4 — La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.



- Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
 - Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
 - Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.

Paso 5

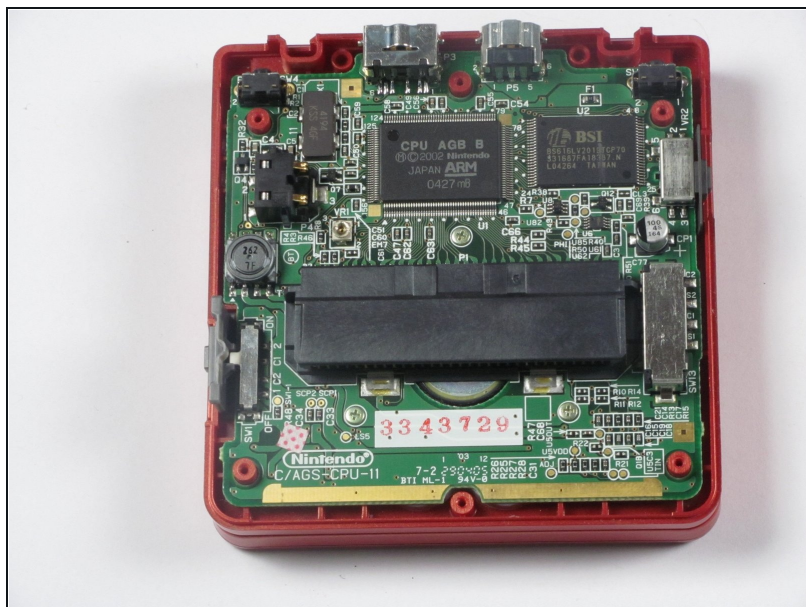

- Levanta la cubierta trasera del dispositivo.

⚠ **Aviso sobre posibles daños al dispositivo:** estos componentes internos son vulnerables y se ven afectados por la electricidad estática. Tenga cuidado en los siguientes pasos para evitar dañar el dispositivo.

- ★ Preste atención al botón de encendido situado en el lado izquierdo de la consola, puede caerse cuando se retire la cubierta trasera.

Para volver a montar la consola, siga las instrucciones en el orden inverso.