



Reemplazo de tornillos Pentalobe del iPhone 11

Remueve o reemplaza los dos tornillos pentalobe que sujetan la pantalla en el iPhone 11.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para remover o reemplazar los dos tornillos que sujetan el panel de pantalla iPhone 11. Estos son los tornillos en la parte exterior del iPhone. Tienen un diseño de cinco puntos que es único de Apple, y requieren un destornillador pentalobe P2 para poder extraerlos.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

Paso 1 — Remueve los tornillos pentalobe

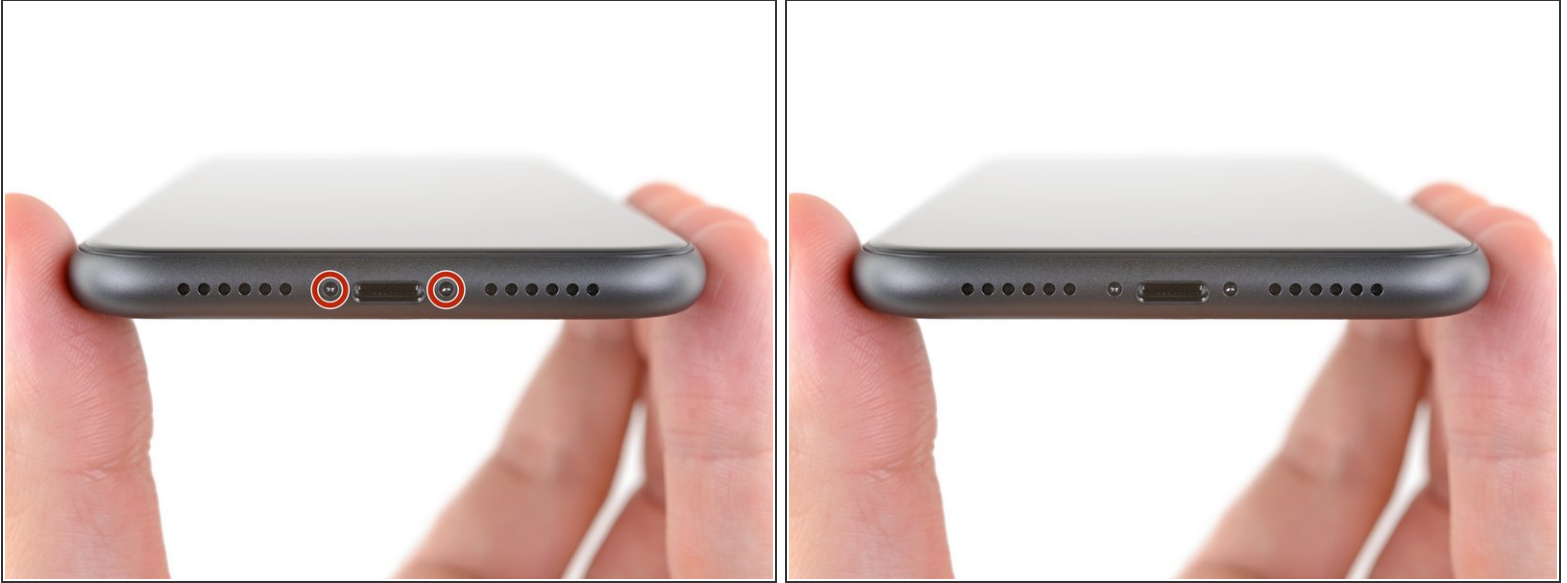

 Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.

- Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
-  Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso