




Reemplaza el módulo del joystick del Nintendo Switch Pro Controller

Esta guía te guiará para que puedas reemplazar...

Escrito por: Daniel Tagalog

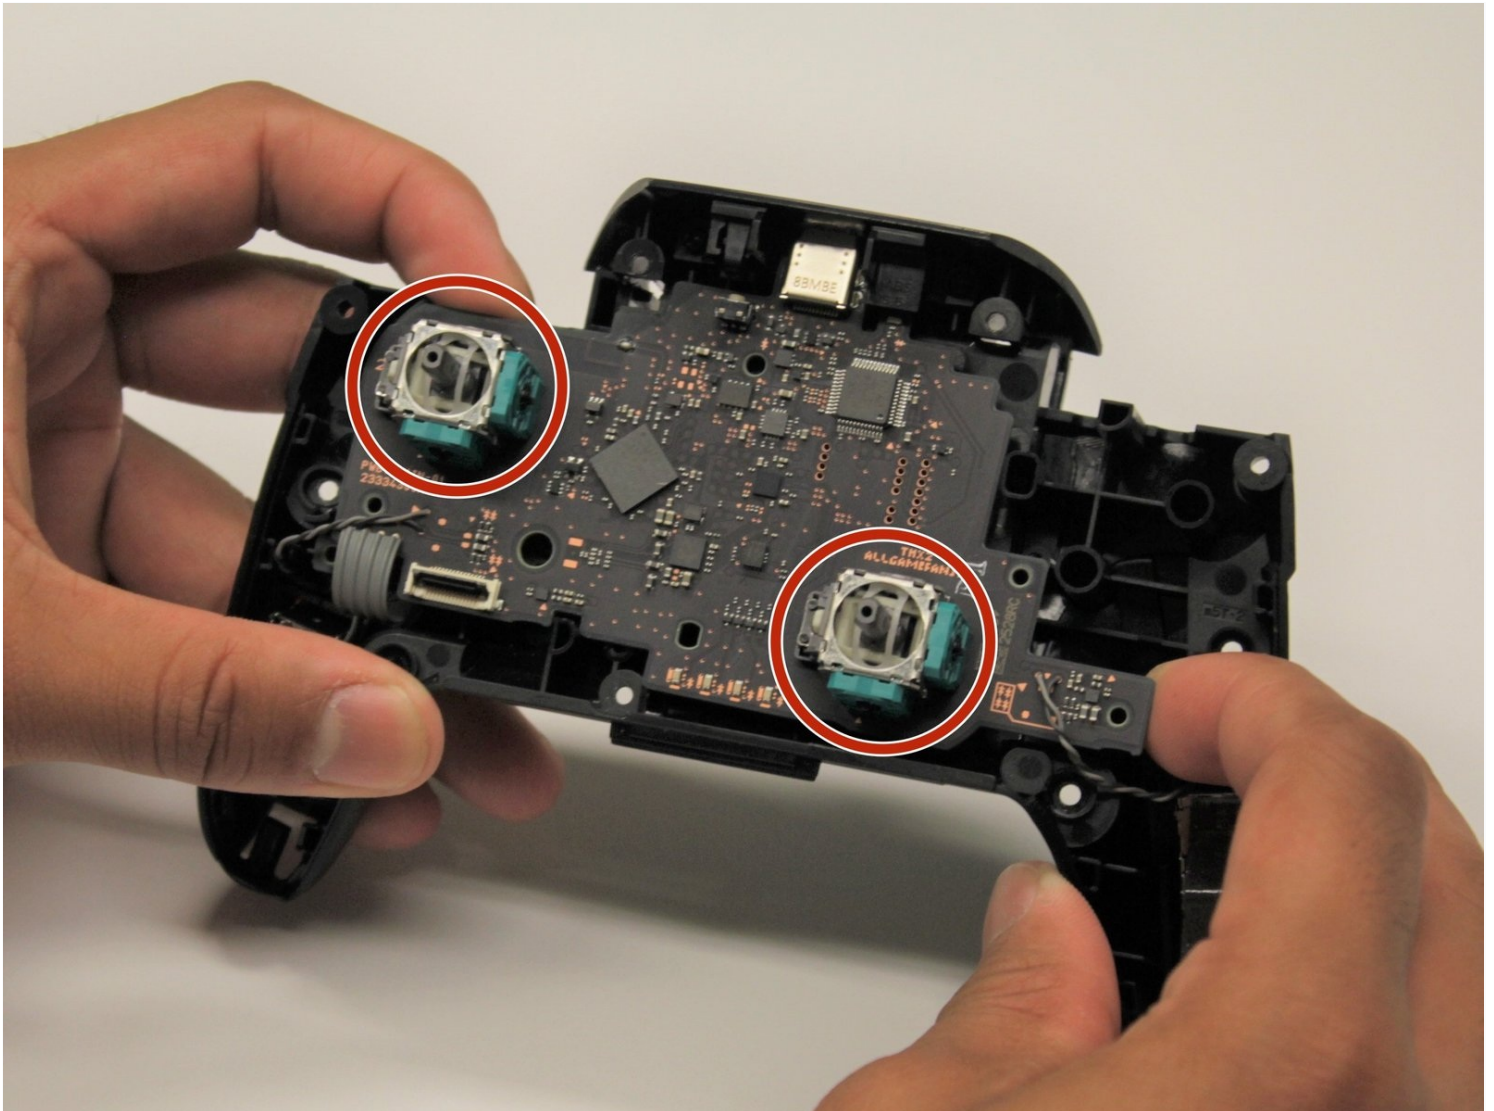

INTRODUCCIÓN

Esta guía te guiará para que puedas reemplazar los módulos de joystick en tu Nintendo Switch Pro Controller. Esta guía de reemplazo requerirá que desueldes y sueldes tus joysticks de reemplazo de vuelta a la placa de circuito. Si necesitas aprender a soldar, consulta [esta guía](#).

HERRAMIENTAS:

[Desoldering Braid](#) (1)
[Lead-Free Solder](#) (1)
[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

PARTES:

[Nintendo Switch Pro Controller Joystick](#)
(1)

Paso 1 — Quita los tornillos



- Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
- Usa un destornillador [JIS#00](#) para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.

Paso 2 — Retire las cubiertas de las asas



- Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.

Paso 3 — Quita los tornillos



- Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.

Paso 4 — Desengancha la cubierta de plástico



- Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.

Paso 5 — Retire la cubierta de plástico transparente.



- Retira la cubierta de plástico transparente.

Paso 6 — Retira la batería



- Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.

 Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.

Paso 7 — Módulo del joystick



- Quita los cinco tornillos de cabeza redonda de 5 mm con el destornillador Phillips #00.




Paso 8



- Saca con cuidado la placa frontal del cuerpo usando una herramienta de apertura de plástico.
- Separa las cubiertas de plástico separándolas del cuerpo del controlador.


⚠ Evita usar una fuerza excesiva al tirar de la cubierta para evitar que se dañe el cable plano blanco.

Paso 9

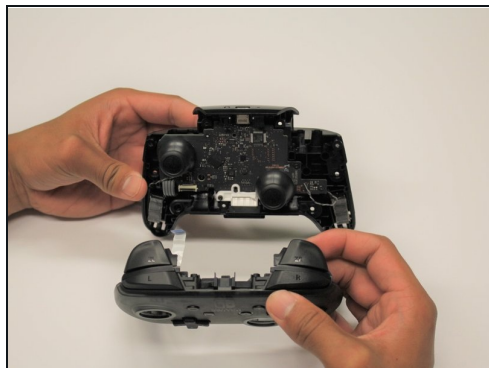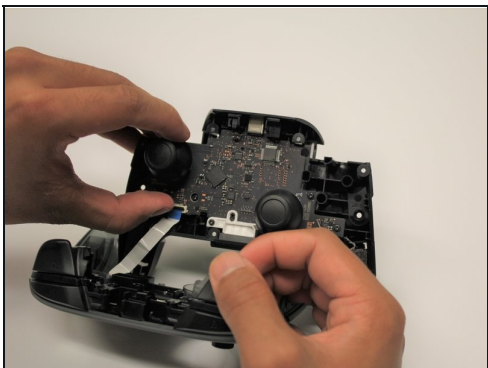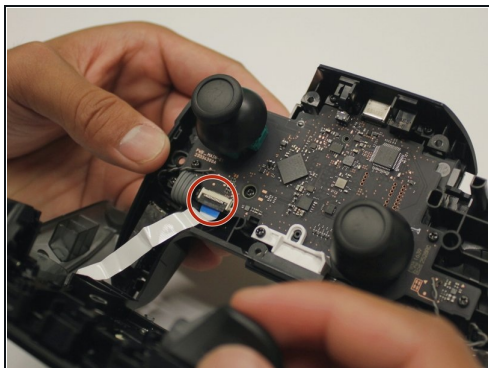




- Utiliza una herramienta de apertura de iFixit para subir la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
 - Retira con cuidado el cable plano del conector.
- ⓘ Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza para retirar el cable plano.

Paso 10

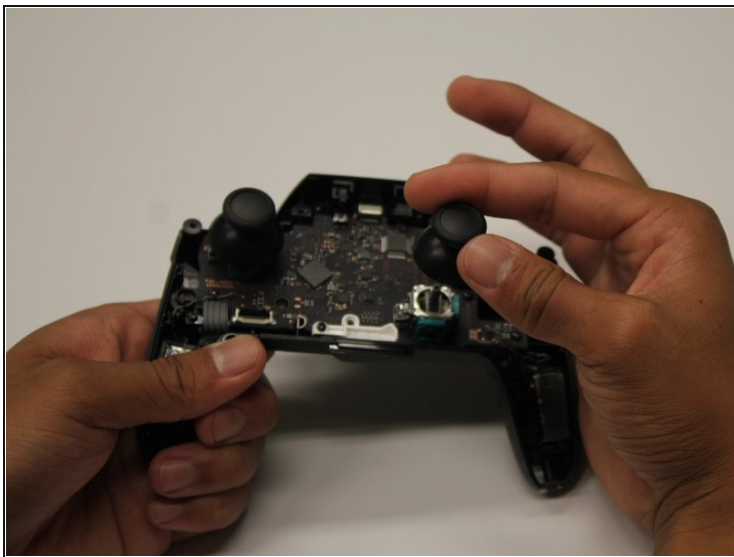




- Con una ligera fuerza, quita las dos tapas del joystick del controlador.
- ① Este paso no es esencial pero reducirá el desorden de los siguientes pasos.

Paso 11

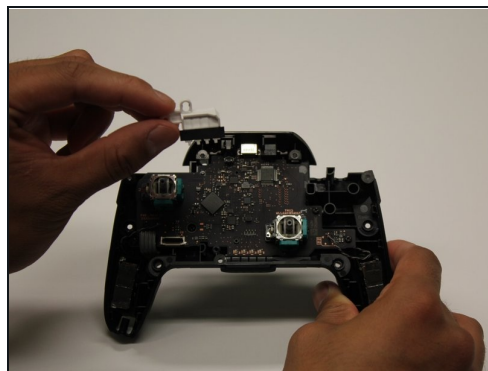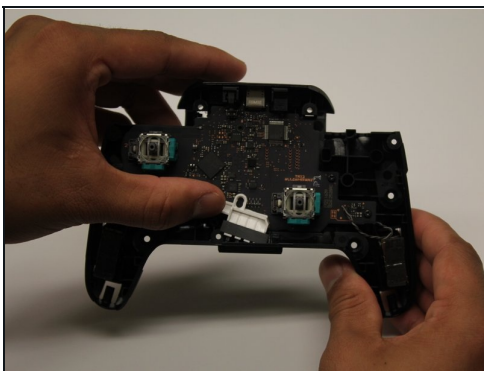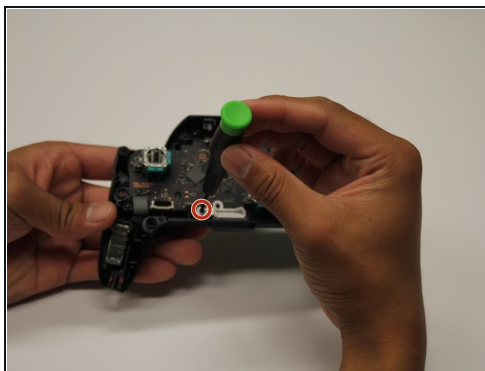

- Retira el tornillo de cabeza redonda de 5 mm con un destornillador Phillips #00.
- Usa tu uña para alejar la luz LED de su ranura.
- ① Pon a un lado la luz LED con su correspondiente tornillo para volver a montarla.



Paso 12

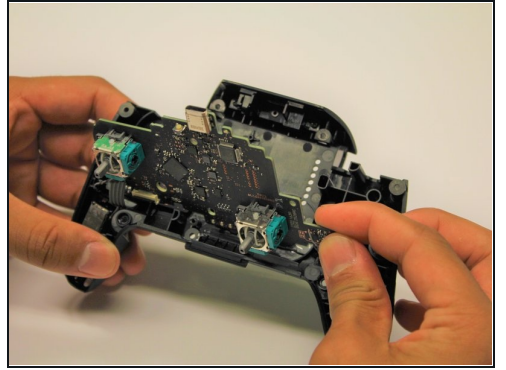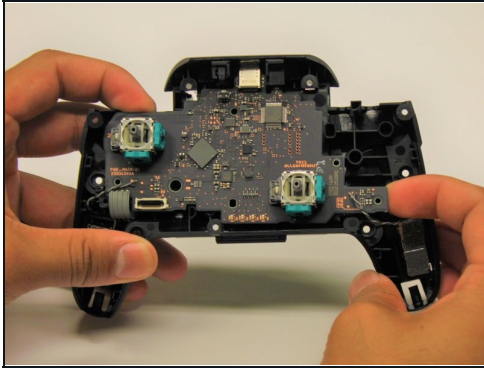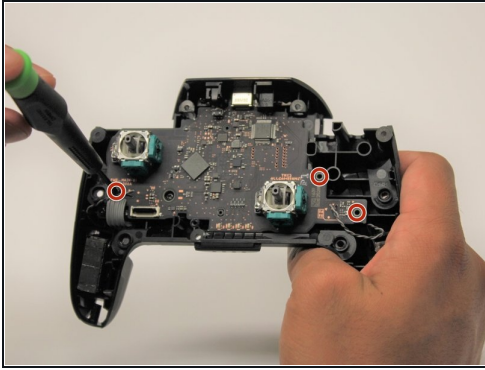

- Quita los tres tornillos negros de cabeza redonda de 5 mm con el destornillador Phillips #00.
- Afloja la placa de circuito del chasis tirando suavemente de la esquina inferior derecha.
- Levanta la placa de circuito para exponer su parte trasera.

⚠ Evita usar demasiada fuerza al levantar la placa de circuito para evitar dañar los cables.

Paso 13

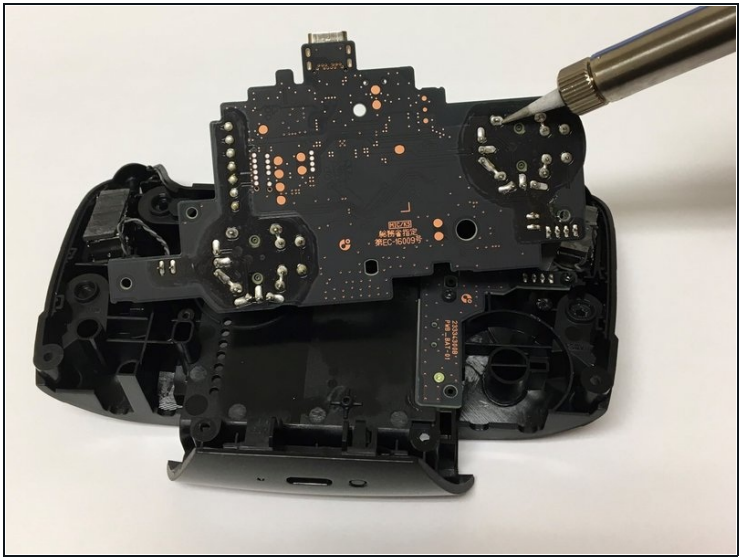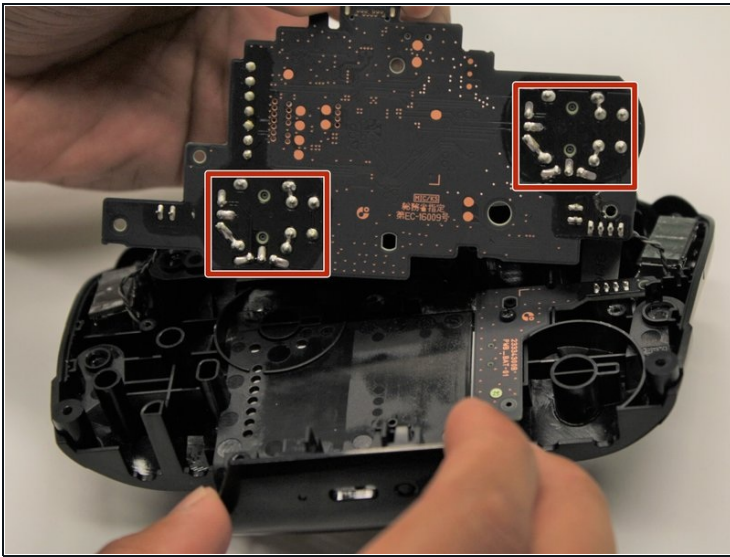

- Gira hacia la parte trasera del circuito para tener acceso a las soldaduras.
 - Desoldar todas las uniones soldadas delineadas.
 - Retira el módulo de la palanca de mando de la placa de circuito.
- ① Consulta la siguiente guía de soldadura si es necesario: [Cómo soldar y desoldar conexiones](#)

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.