




Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E105-S1602

El puerto de carga es donde el cable de carga...

Escrito por: Ian Washburne

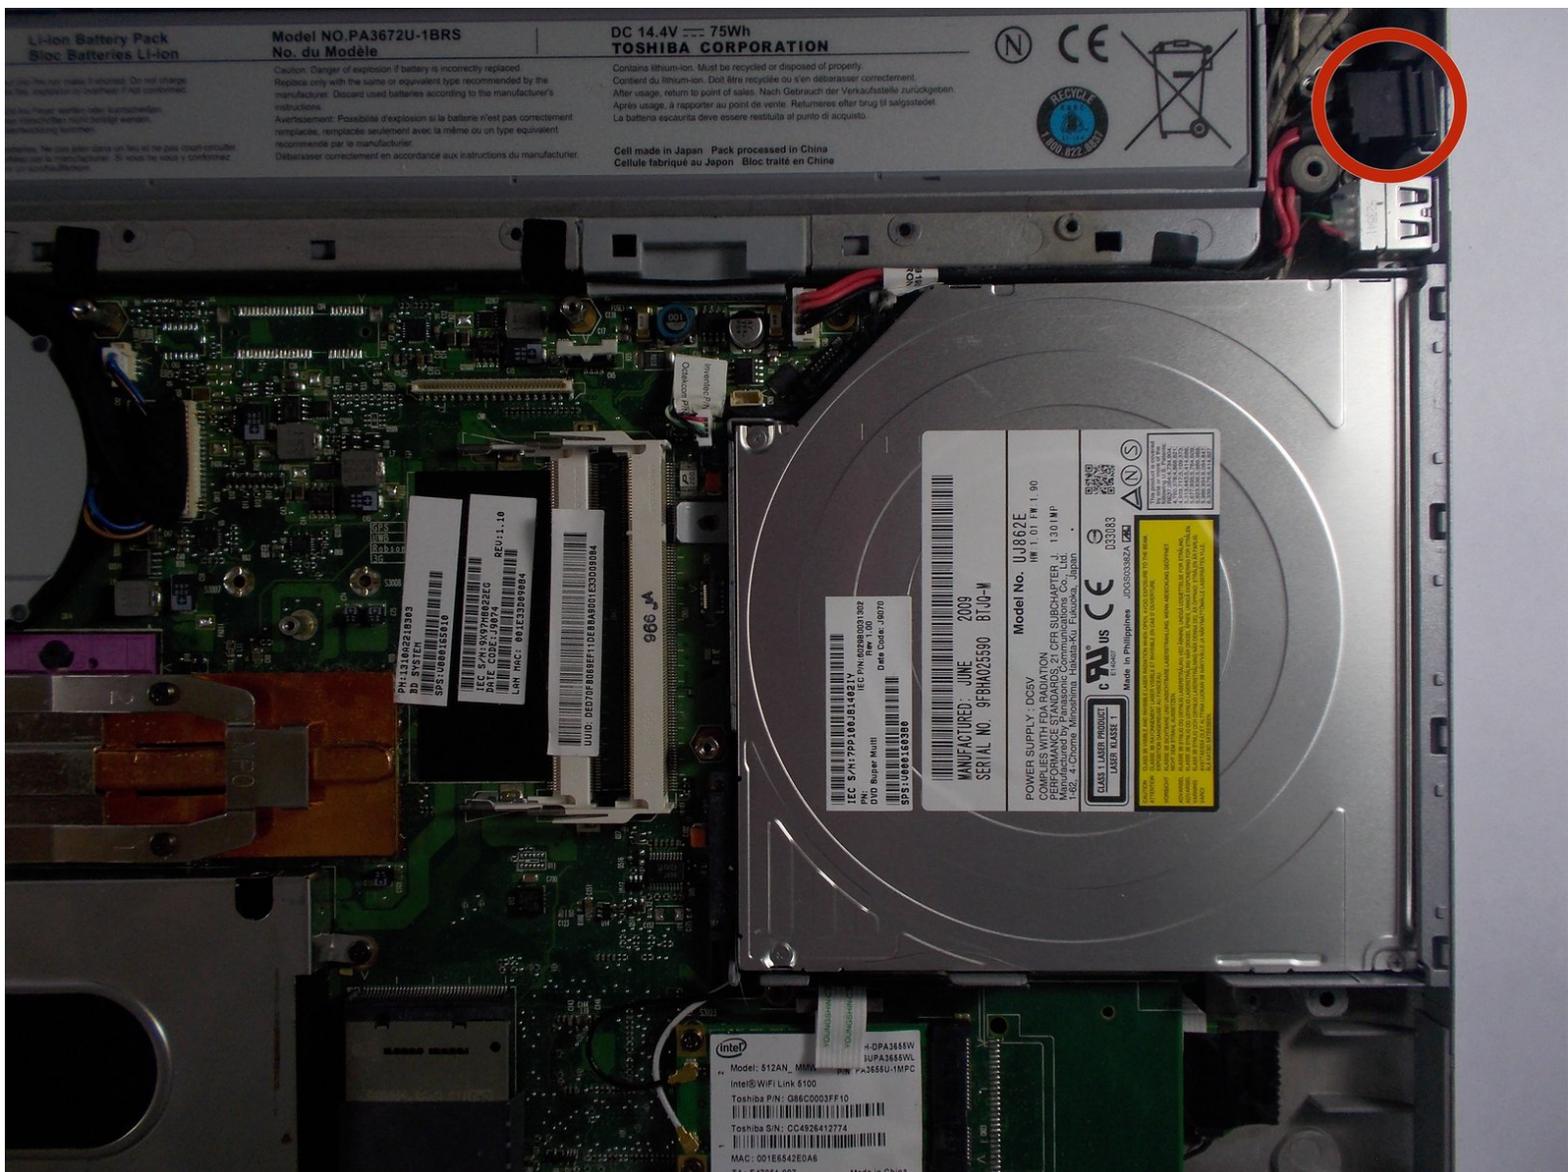

INTRODUCCIÓN

El puerto de carga es donde el cable de carga se conecta al dispositivo. Si tu dispositivo no se carga con el cable enchufado, es posible que necesites un nuevo puerto de carga.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Desliza ambos pestillos hacia afuera para liberar la batería.

Paso 2



- Extrae la batería levantando la tapa de la batería para sacarla de la computadora portátil.

Paso 3 — Teclado



- Voltea la computadora e inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la tira de plástico en la parte superior del teclado.
- Haz palanca en la tira de plástico superior de la parte superior del teclado.
- Retira la tira completamente del teclado.

Paso 4



- Usando su Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 4,80 mm en la parte superior del teclado.

Paso 5



⚠ Al retirar el teclado, ten cuidado de no rasgar el cable plano que conecta el teclado a la computadora, para evitar dañarlo.


- Voltea el teclado hacia arriba desde la parte inferior para ver las dos cintas que lo conectan a la placa base.

Paso 6



- Con las herramientas de apertura de plástico, saca el cable plano del resto de la computadora.

Paso 7

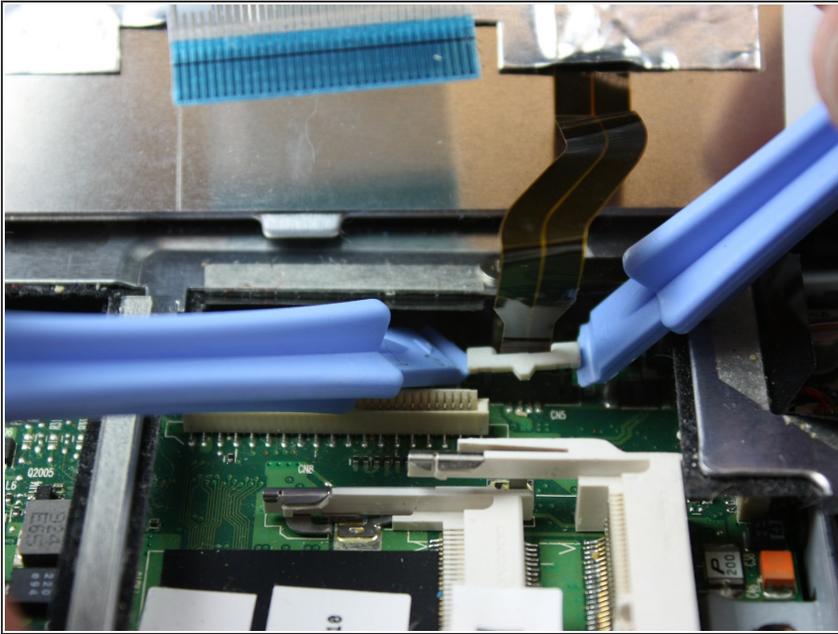

- Con las herramientas de apertura de plástico, extrae el segundo cable plano del resto de la computadora.

Paso 8



- Retira completamente el teclado de la computadora portátil levantando la parte más cercana a la pantalla y luego tirando suavemente de la mitad inferior.
- ⓘ Mantén el teclado seguro guardándolo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.

Paso 9 — Panel Frontal




- Localiza los cuatro tornillos plateados en el panel frontal.
- Con la Phillips n.º 0, desatornilla para quitar los cuatro tornillos plateados de 2,95 mm.

Paso 10



- Voltea la computadora portátil y localiza los siete tornillos en la parte inferior de la computadora portátil.
- Desatornilla los siete tornillos Philips#00 de 7,70 mm.

Paso 11

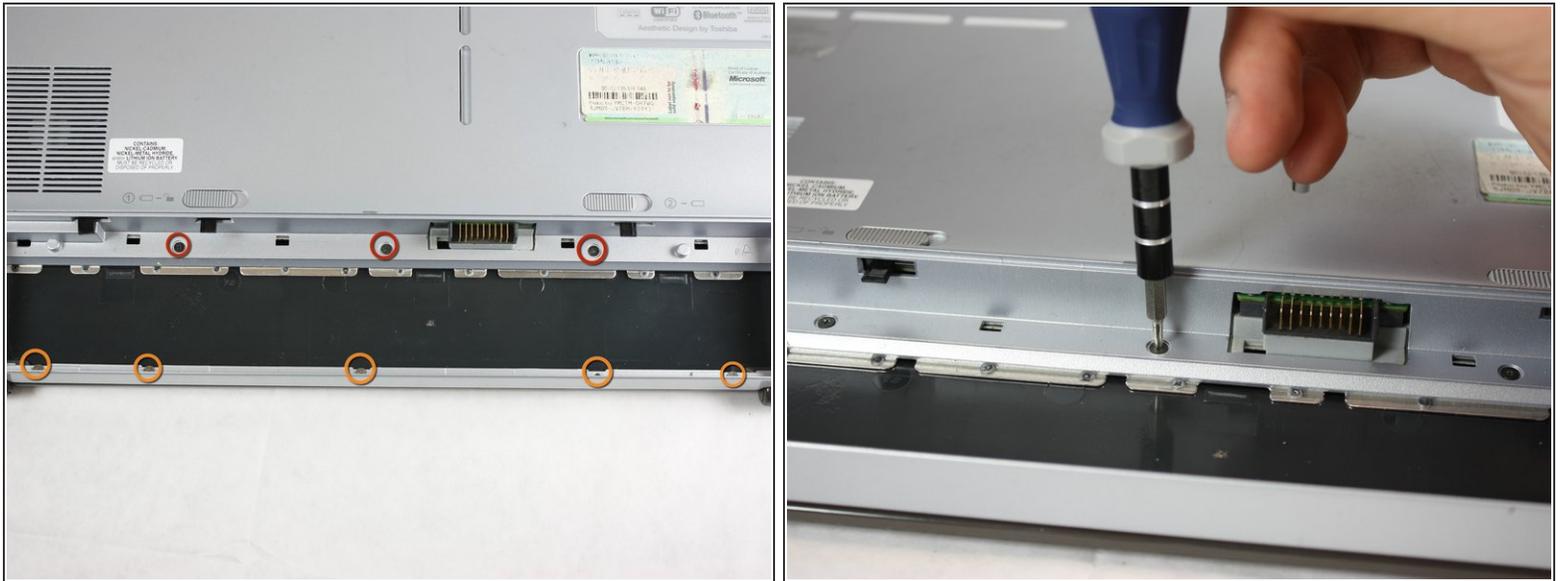

- Localiza y desatornilla los tres tornillos plateados Philips #00 de 2.85 mm dentro del compartimiento de la batería.
- Localiza y desatornilla los cinco tornillos negros Philips #00 de 3.25 mm dentro del compartimiento de la batería.

Paso 12



- Gira la computadora portátil para que la parte posterior mire hacia ti.
- Localiza los dos tornillos negros Philips #00 7.65, uno por cada bisagra, y retíralos.

Paso 13




- Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
- Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.

⚠ Levanta con cuidado el panel superior no más de seis pulgadas, ya que hay cables de cinta que conectan las dos piezas.



- Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.

Paso 14

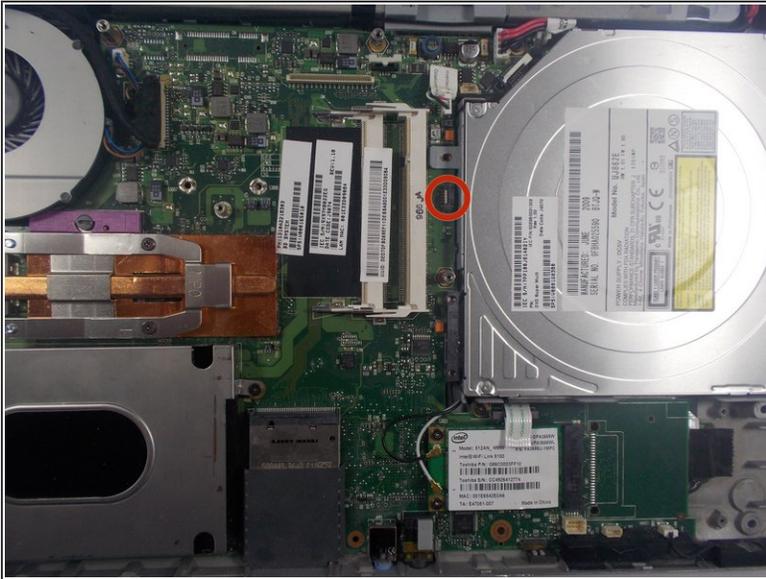


- Localiza el cable plano de la placa base.
- Con herramientas de extracción de plástico, extrae la base de la cinta de la placa base.

Paso 15

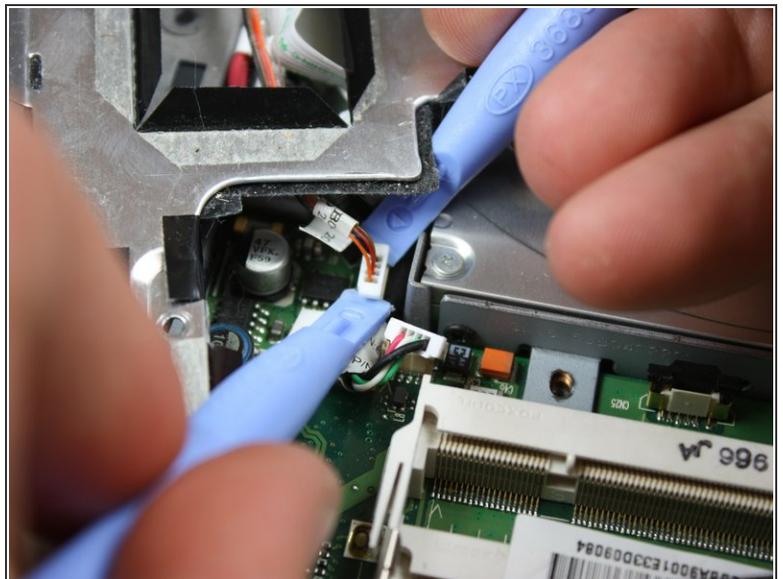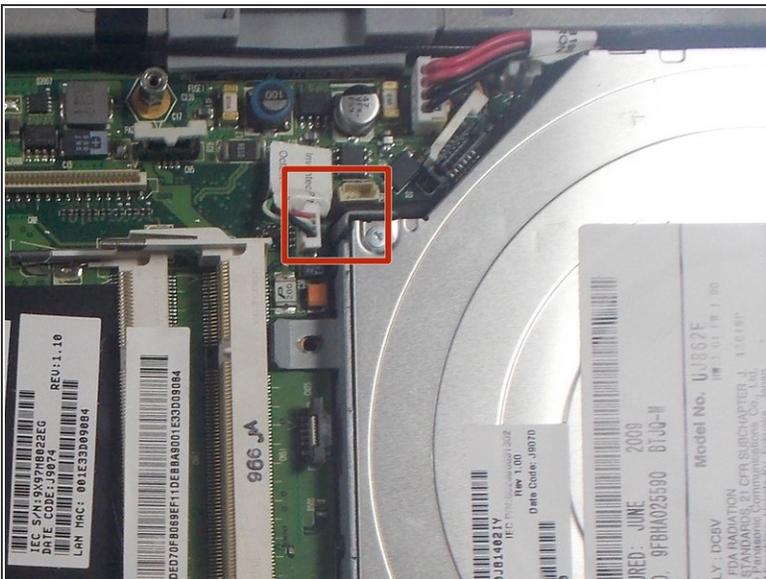

- Localiza los dos enchufes de la placa base.
- Usando herramientas de apertura de plástico, retira cada enchufe de la placa base.

Paso 16

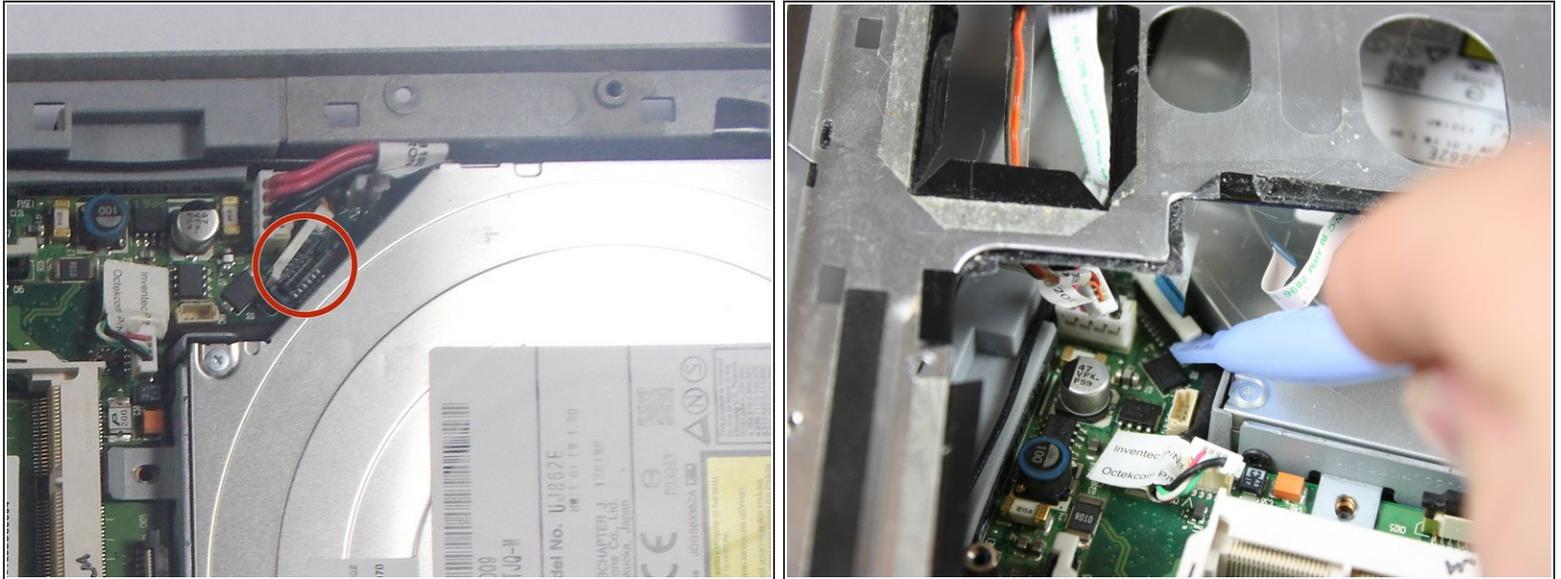

- Localiza el cable plano parcialmente oculto debajo del panel frontal.
- Con herramientas de apertura de plástico, extrae el cable plano de la placa base.


Paso 17



⚠ Asegúrate de que todos los cables se hayan desconectado antes de proceder para evitar dañar los componentes.


- Levanta lentamente el panel superior de la base de la computadora.
- Coloca el panel superior lejos de la computadora y mantenlo en una superficie plana no metálica hasta que lo necesites.

Paso 18 — Puerto de Carga

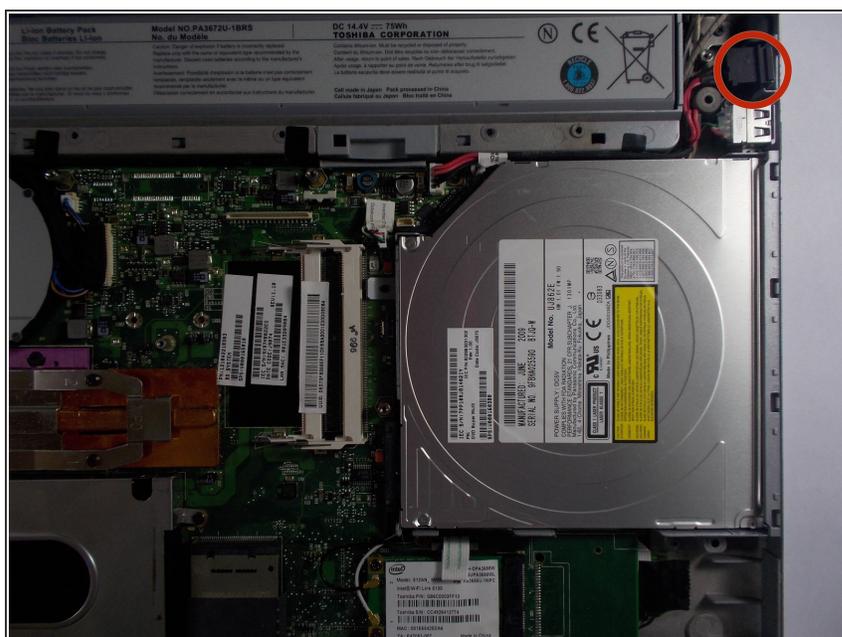

- Localiza el puerto de carga en la computadora.


Paso 19

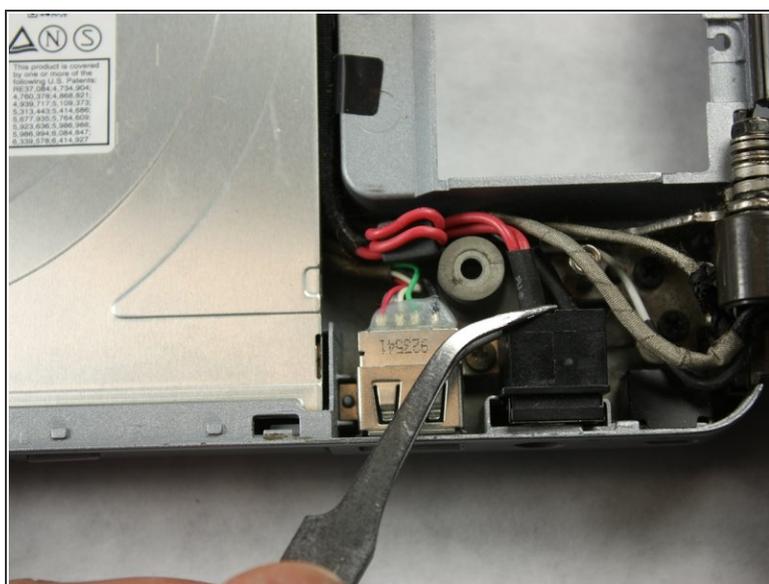

- Gira la computadora portátil para que el lado con el puerto de carga quede frente a ti.
- Usando una pinza, levanta el puerto de carga para sacarlo de su ranura de retención.
- Saca los cables de su lugar de anidamiento entre la unidad de disco y el cuerpo de la computadora.

Este documento fue generado el 2023-02-01 03:42:12 AM (MST).

Paso 20

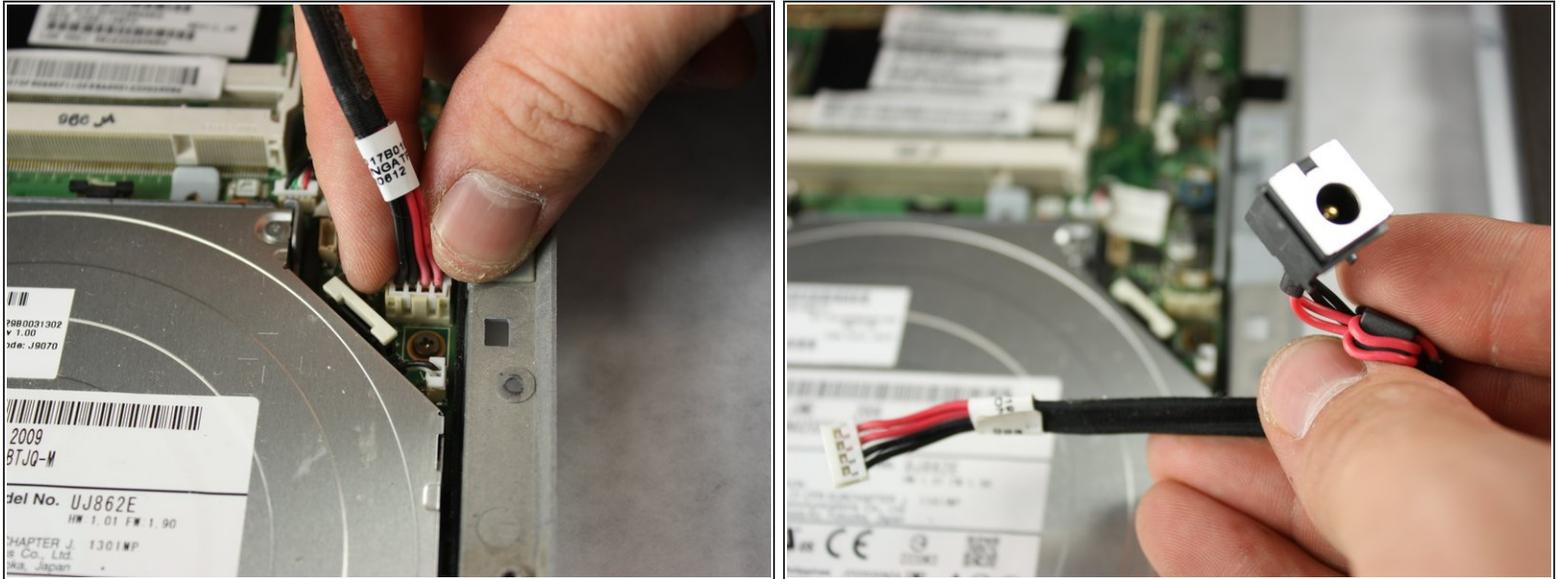

- Localiza la base del enchufe en la placa base.
- Tira hacia arriba del enchufe para quitar el puerto de carga de la placa base.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.