



Reemplazo de contacto de batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales 2012

Reemplazo de contacto de batería de MacBook Pro 13" con Pantalla de Retina de Finales 2012

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa de contacto de la batería.



HERRAMIENTAS:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 13" Retina Battery Contact Board](#) (1)

Paso 1 — Tapa inferior



- Quitar los siguientes diez tornillos que unen la tapa inferior con el cuerpo:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0mm
- ☑ A lo largo de esta reparación, [mantén un seguimiento de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu dispositivo.

Paso 2



- Introduce los dedos entre el cuerpo y la tapa inferior.
- Tire suavemente de la tapa inferior.
- Retire la tapa inferior y déjela a un lado.

Paso 3



☑ Durante el montaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a colocar los dos clips de plástico.


- La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior en el centro, con dos clips de plástico.

Paso 4 — Conector de Batería




- Remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.

Paso 5

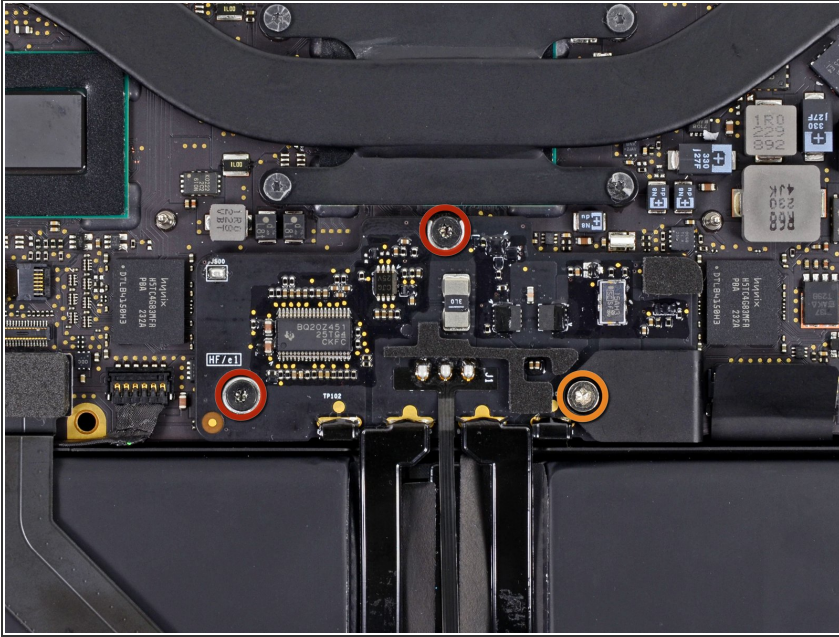


- Remueve los siguientes tornillos que sujetan la placa del conector de batería a la placa lógica:
 - Dos tornillos T6 Torx de 2.8 mm
 - Un tornillo Torx T6 con reborde de 7.0 mm

Paso 6

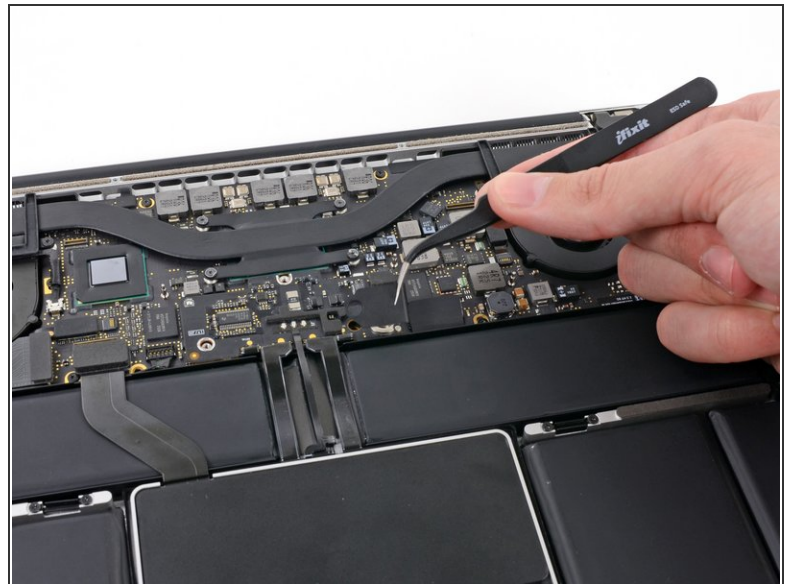

- Utiliza una pincita para remover la pequeña tapa de plástico ubicada cerca de la parte inferior derecha de la placa de conector de batería.

Paso 7

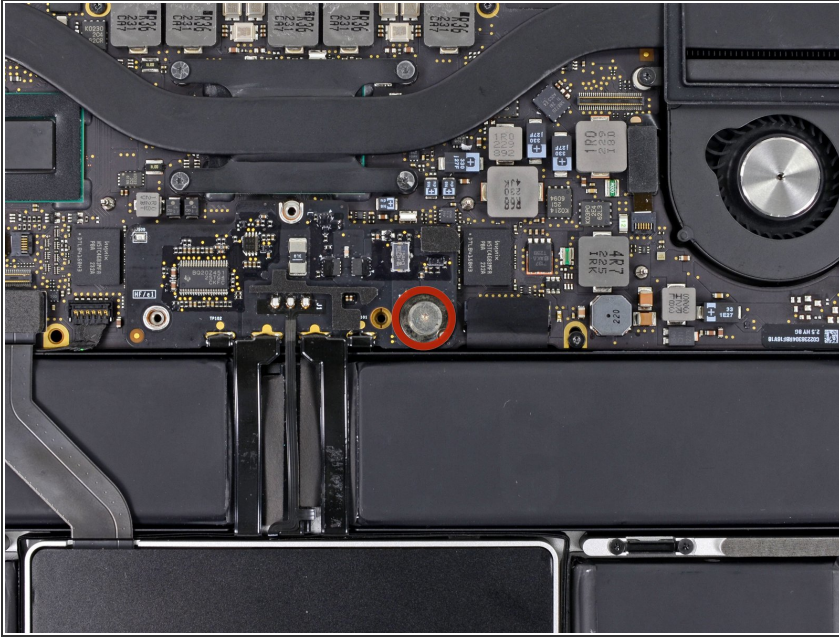

- Remueve el tornillo T6 Torx de cabeza ancha de 6.4 mm que sujeta el conector de batería al ensamblaje de la placa lógica.

Paso 8



- Con cuidado, levanta la placa de conector de la batería de la placa lógica.
- Se recomienda doblar los cables de batería ligeramente, para mantener la placa suspendida por encima de la placa lógica y fuera del camino.

⚠ No pliegues la placa completamente o dobles los cables ya que esto podría dañar la batería.

Este documento fue generado el 2022-09-04 12:16:27 PM (MST).

Paso 9 — Placa de Contacto de Batería



- Toma el intercalador con pincita
 - ❗ Un intercalador es el nombre de una interfaz que enlaza una conexión eléctrica con otra. En esta reparación, es la placa que conecta la batería a la placa lógica.
- Levanta el intercalador de la placa lógica y remuévelo.
 - ⚠ Al remover esta placa, te asegurarás que la batería permanezca desconectada durante tu reparación, previniendo que tu computadora se encienda accidentalmente. También es una buena idea sacarla así no cae de manera inesperada.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.