




Recambio de la funda exterior del Wii U GamePad

Utiliza esta guía para sustituir la carcasa...

Escrito por: Kim Arre

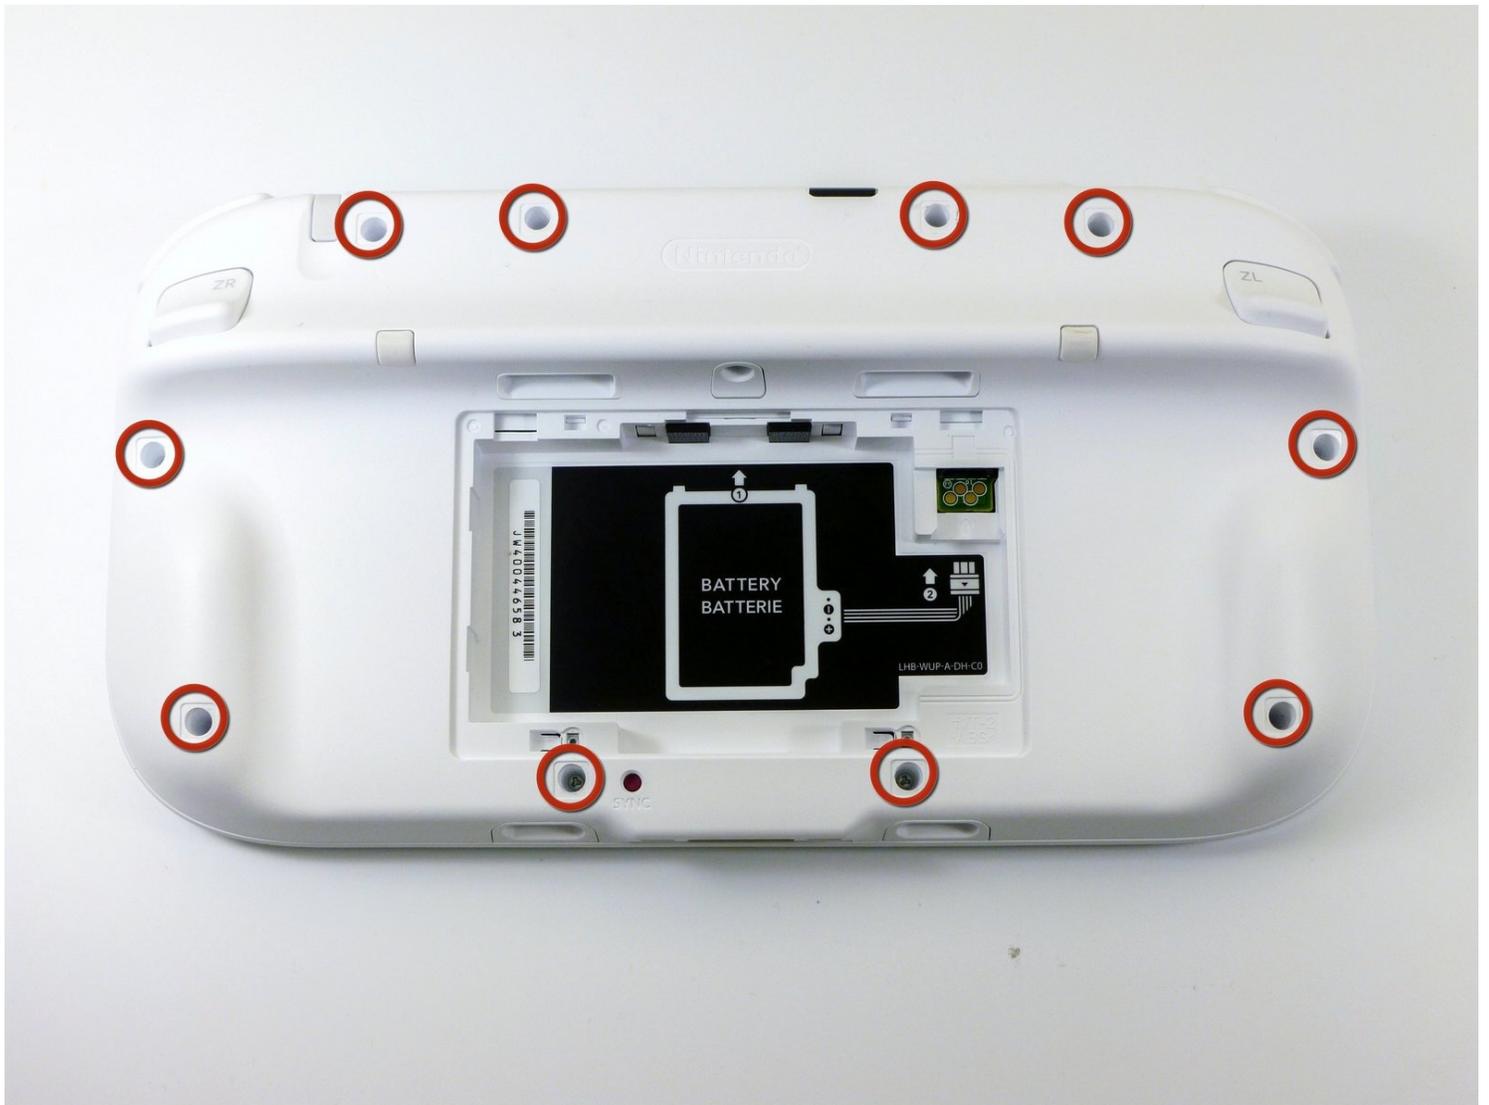

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir la carcasa exterior de tu Nintendo Wii U GamePad.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería




- Coloca el GamePad hacia abajo y desenrosca los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la batería.
- Levanta y retira la tapa de la batería.

Paso 2



- Con el dedo en el conector de la batería, tira hacia abajo, hacia la base del GamePad, para desconectarlo.
- Tira hacia arriba desde la parte inferior de la batería para liberarla.



Paso 3 — Caja exterior

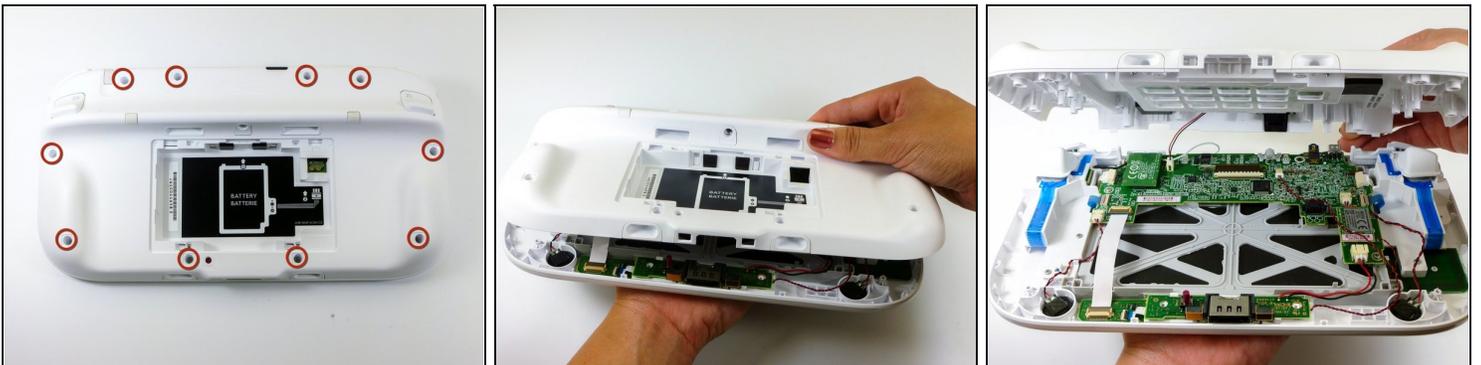

- Retira los diez tornillos Tri-wing Y1 de 8,9 mm ocultos bajo las pegatinas cuadradas.
- Levanta la placa posterior.

⚠ La placa trasera sigue conectada por un cable a la placa base.

Paso 4

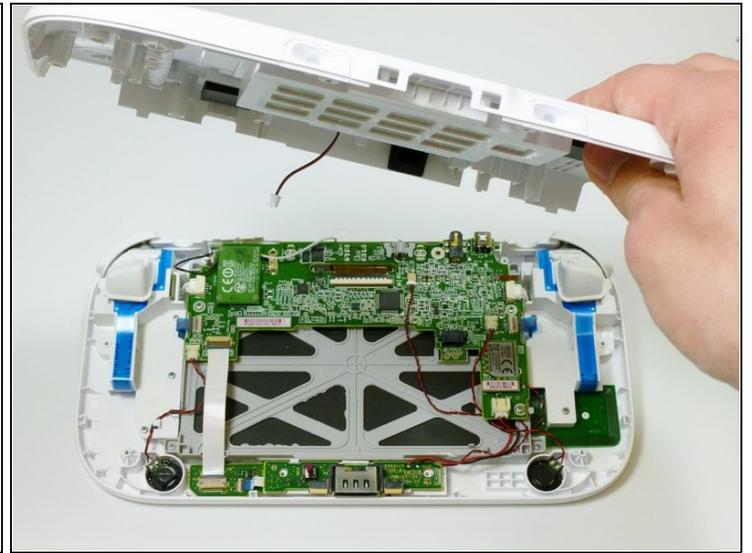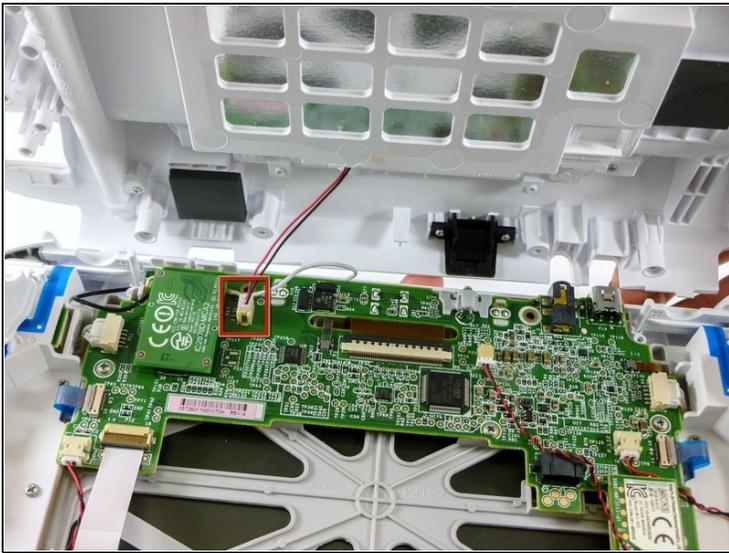

- Desenchufa el conector que conecta la placa posterior a la placa base.
- Retira la placa posterior.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.