


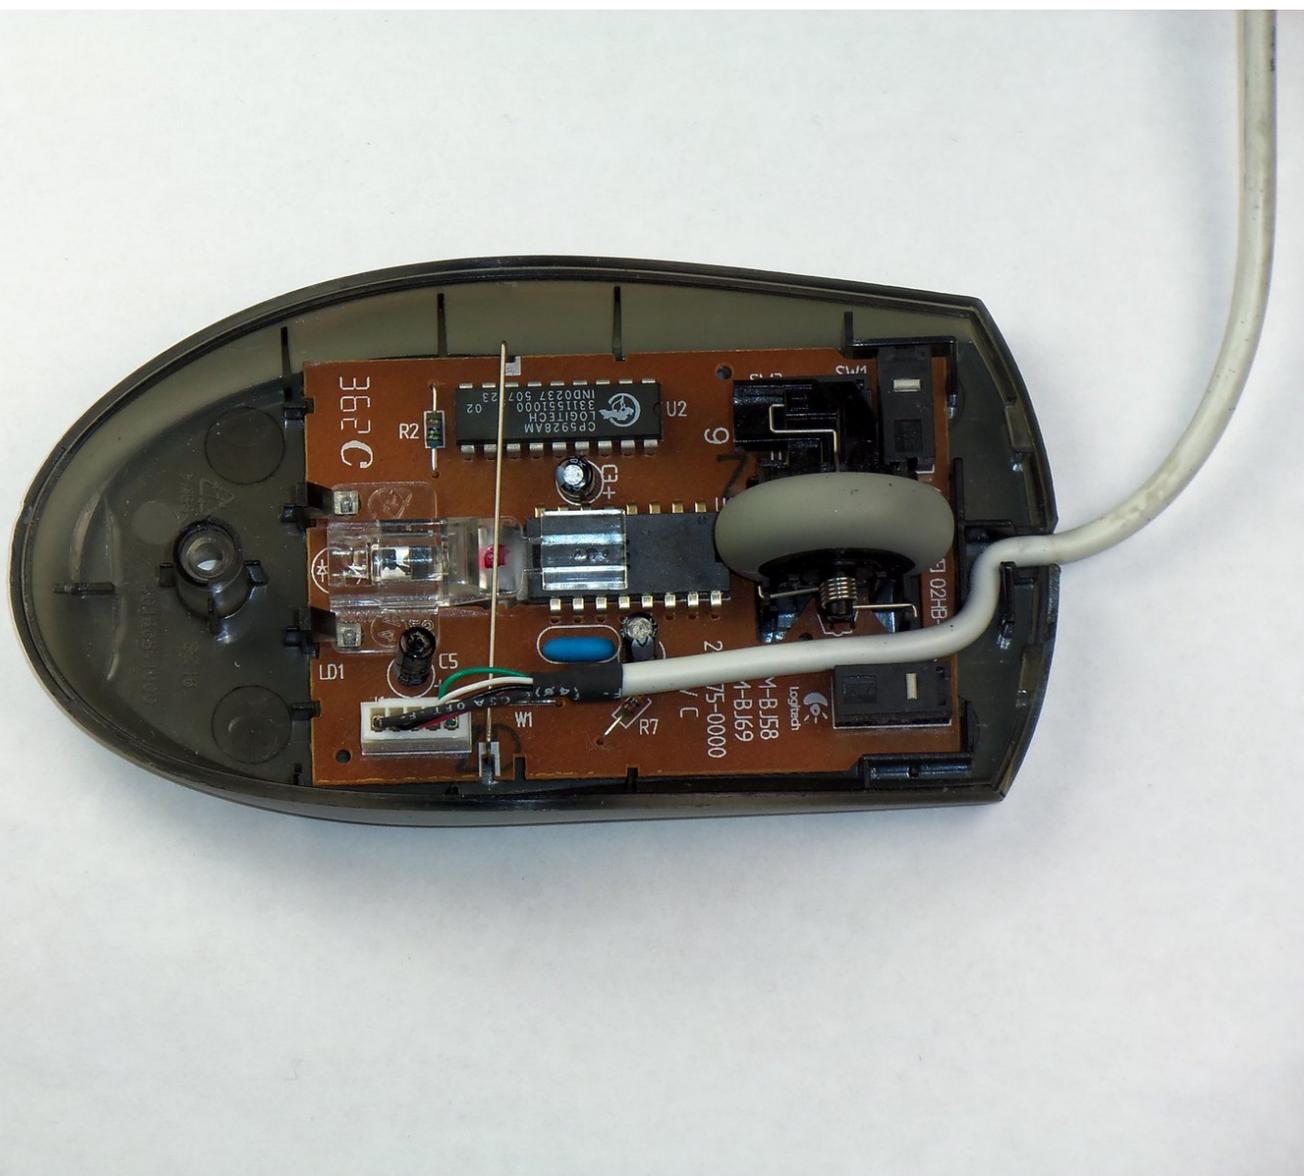

Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58

Este es un requisito previo para reemplazar los resortes de soporte y resistencia y la rueda de desplazamiento.

Escrito por: Conor Whatley



INTRODUCCIÓN


Después de quitar la cubierta, quitar la rueda de desplazamiento permitirá el acceso a los resortes y a la rueda misma.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta superior

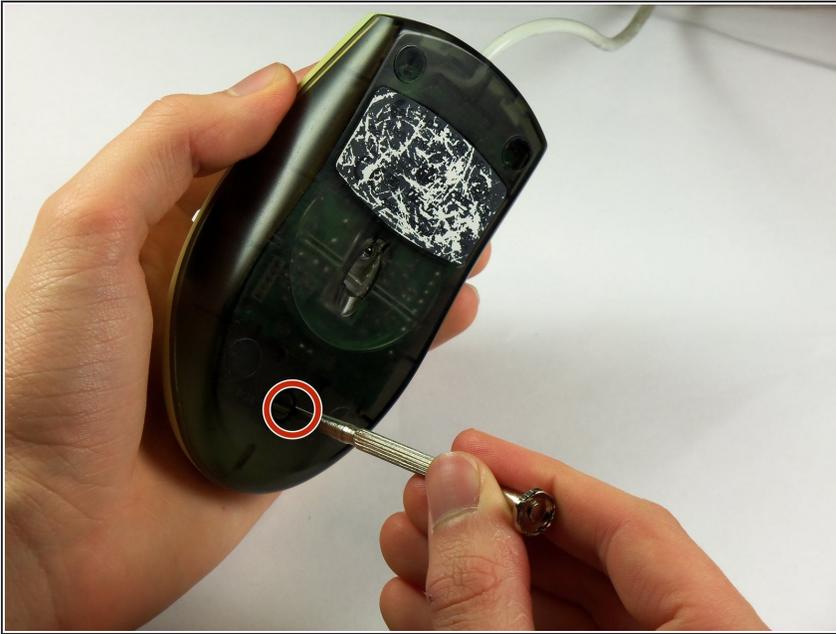


- Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de la mitad inferior del mouse.

Paso 2



- Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
- Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.

Paso 3 — Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58

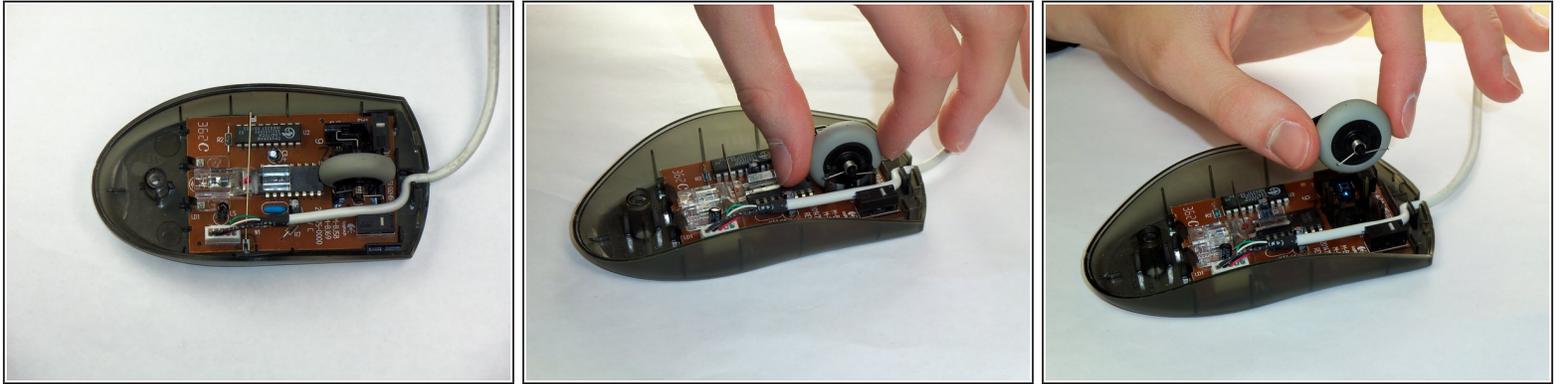

- Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
- Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
- Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.