




Reemplazo de botones de mouse Logitech MBJ58

Utiliza esta guía para desmontar la cubierta superior del mouse y reemplazar los botones del mouse.

Escrito por: Maximilian Betkowski

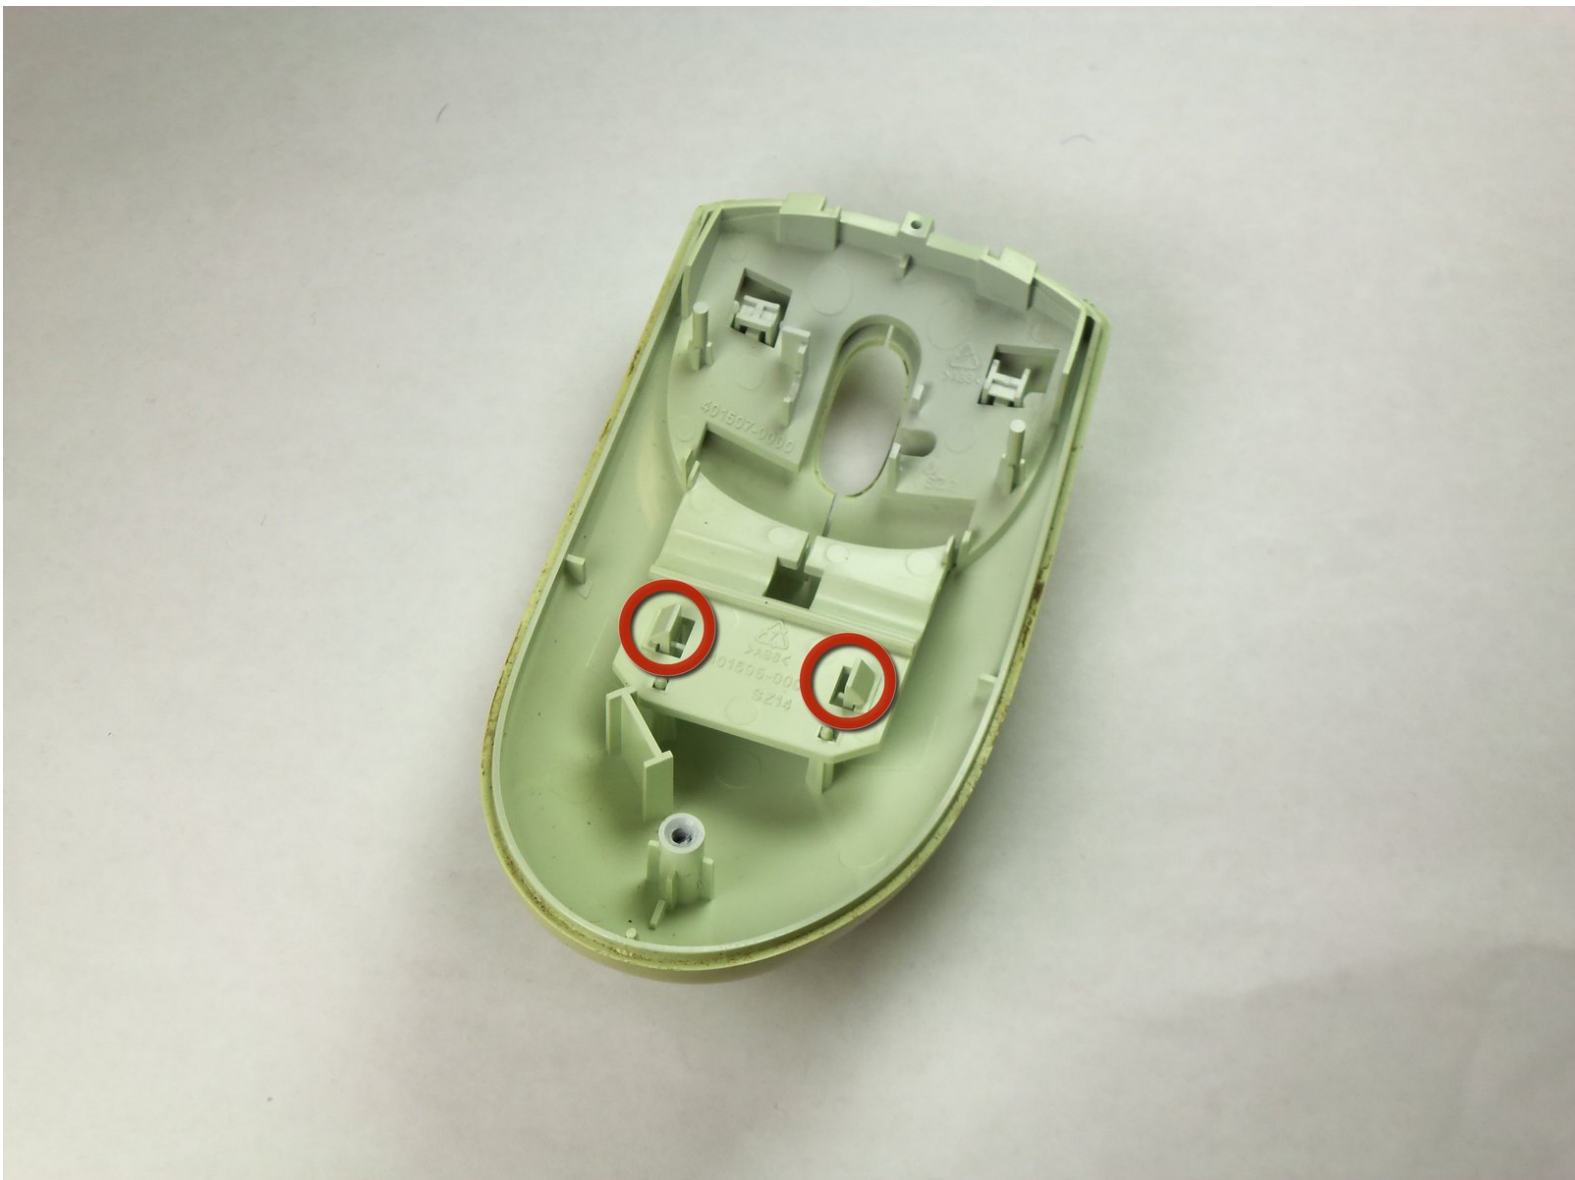

INTRODUCCIÓN

Esta guía te guiará a través del proceso de quitar la cubierta superior del mouse para reemplazar los botones del mouse.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta superior





- Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de la mitad inferior del mouse.

Paso 2



- Coloca el mouse de modo que la parte inferior descanse contra una superficie dura.
- Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.

Paso 3 — Botones

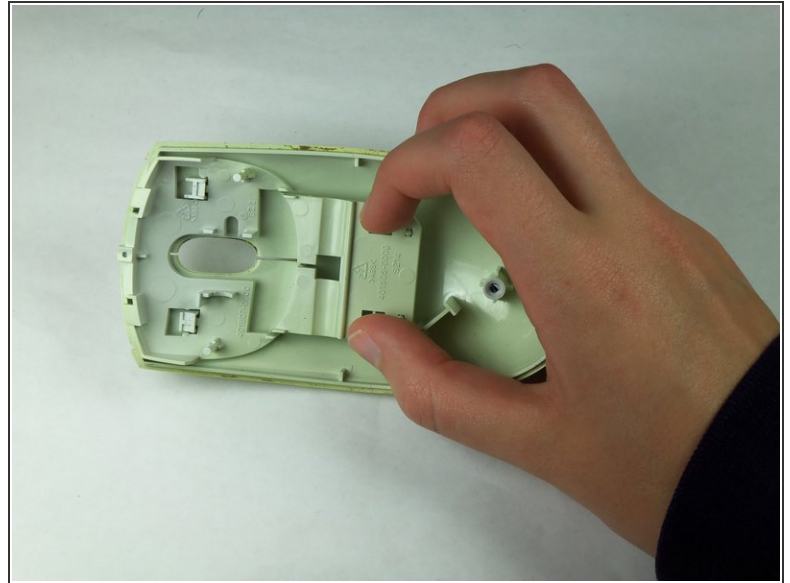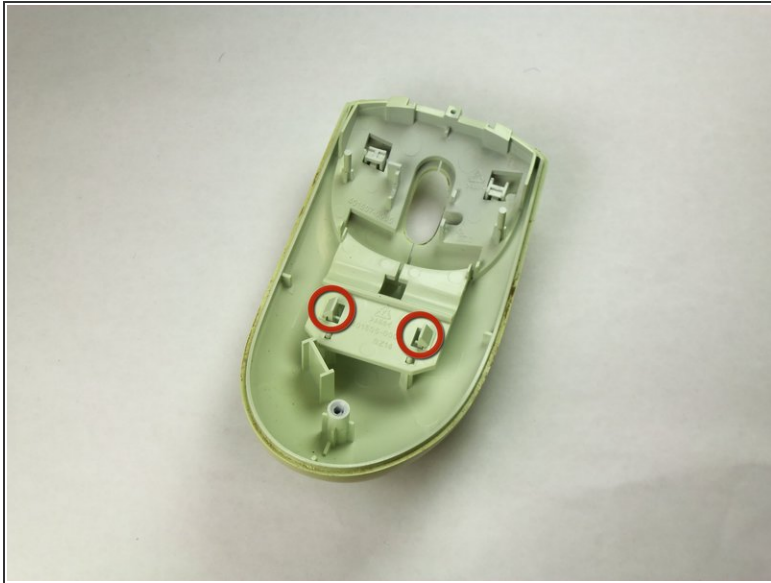


- Localiza las dos pestañas que sobresalen del ensamblaje del botón.

⚠ Ten cuidado de no romper ninguna de las dos pestañas apretando demasiado.

- Pellizca las pestañas para liberar los botones.

Paso 4

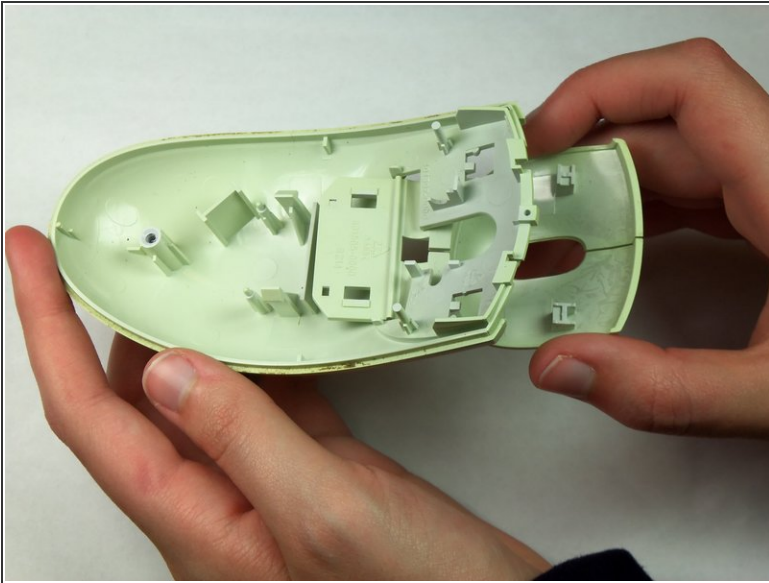

- Retira el conjunto de botones de la cubierta superior volteando la cubierta superior hacia abajo y tirando del conjunto de botones hacia abajo y alejándolo de la cubierta superior.
- Desliza el conjunto del botón hacia afuera desde la cubierta superior a través de la abertura.
- ❗ Cuando estén completamente desarmados, la cubierta superior y el conjunto del botón deberían verse así.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.