



Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte

Separarás la rueda de desplazamiento de la montura.

Escrito por: Maximilian Betkowski



INTRODUCCIÓN

Aprenderás a quitar la rueda de desplazamiento del soporte.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta superior




- Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Retira el único tornillo Phillips n.º 1 de la mitad inferior del mouse.

Paso 2




- Coloca el mouse de modo que la parte inferior descansa contra una superficie dura.
- Levanta la cubierta superior del mouse con cuidado y retírala.

Paso 3 — Extracción de la rueda de desplazamiento del mouse Logitech MBJ58

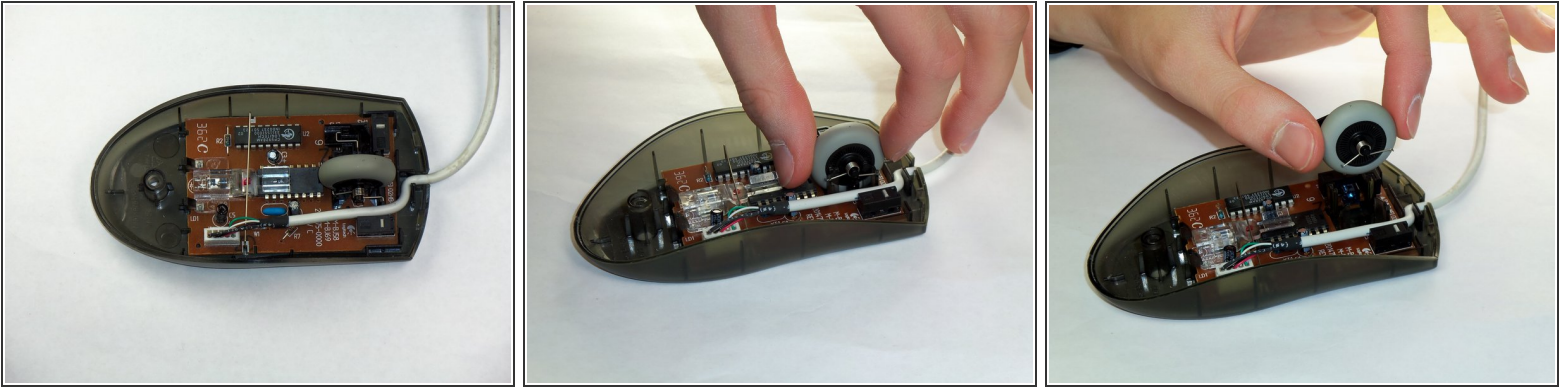


- Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
- Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
- Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.

Paso 4 — Resorte de apoyo

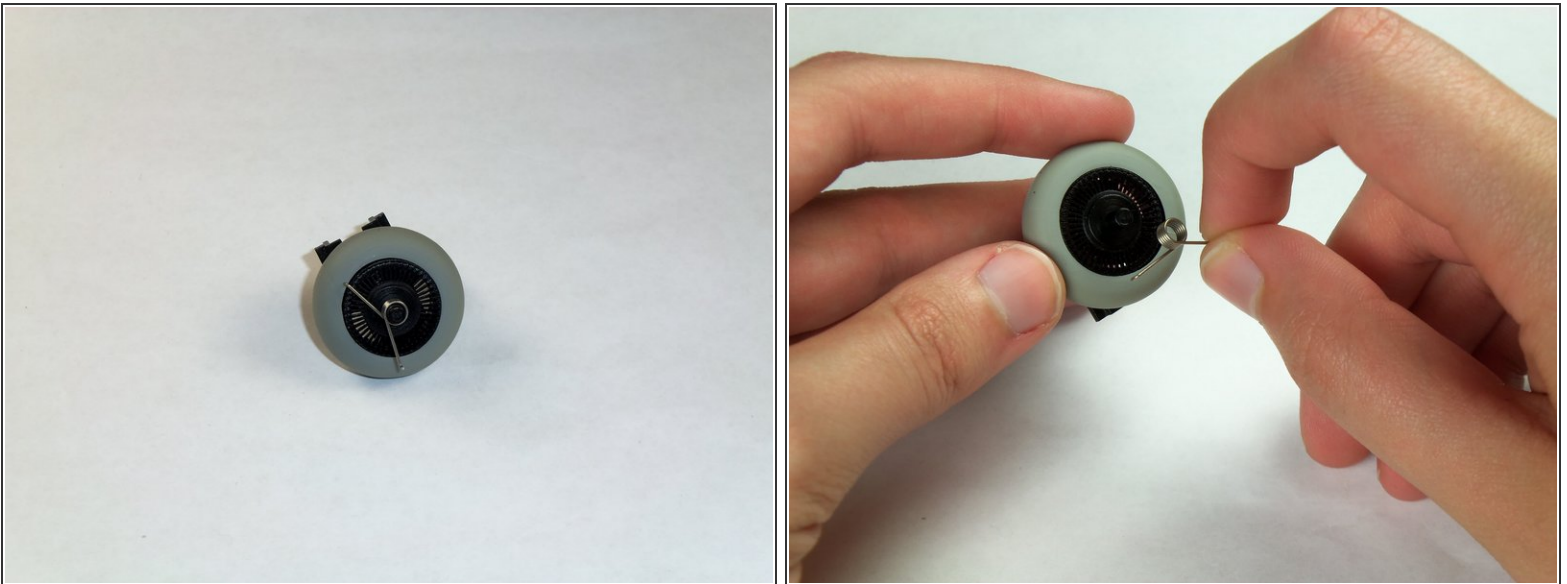


- Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.

Paso 5 — Colocación del nuevo resorte

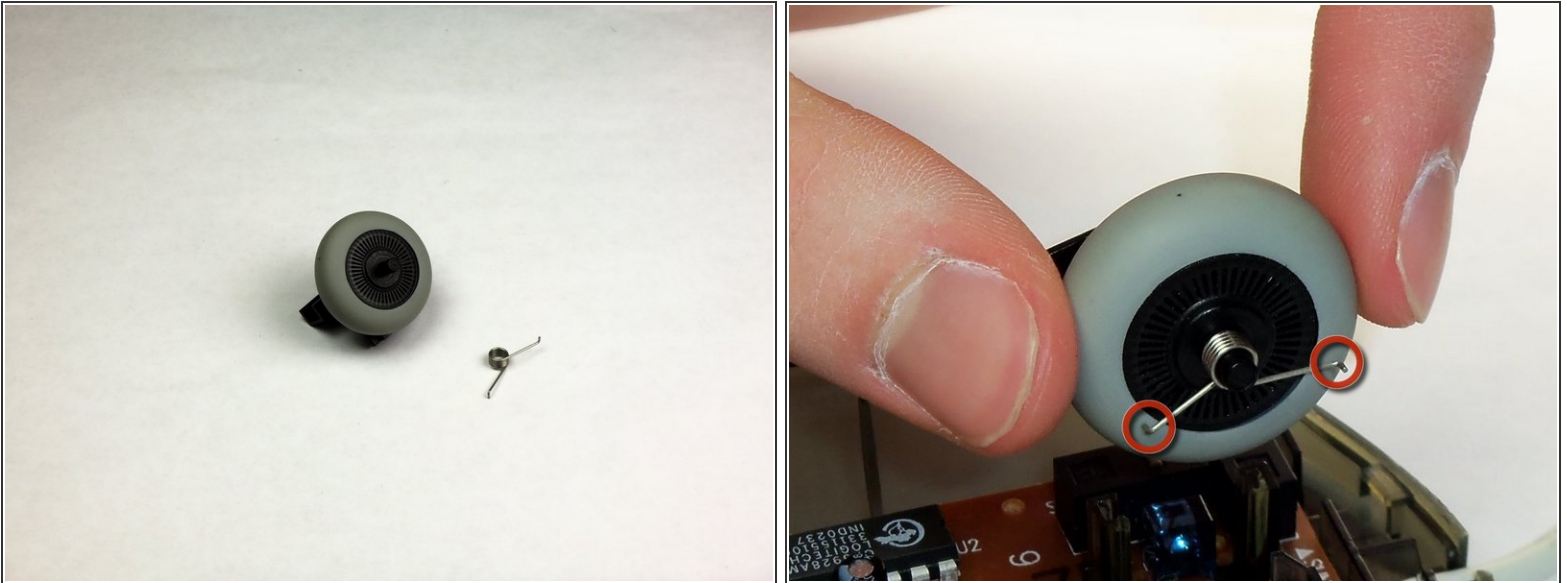

- Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.

Paso 6 — Desmontaje de la rueda de desplazamiento del ratón Logitech MBJ58 del soporte

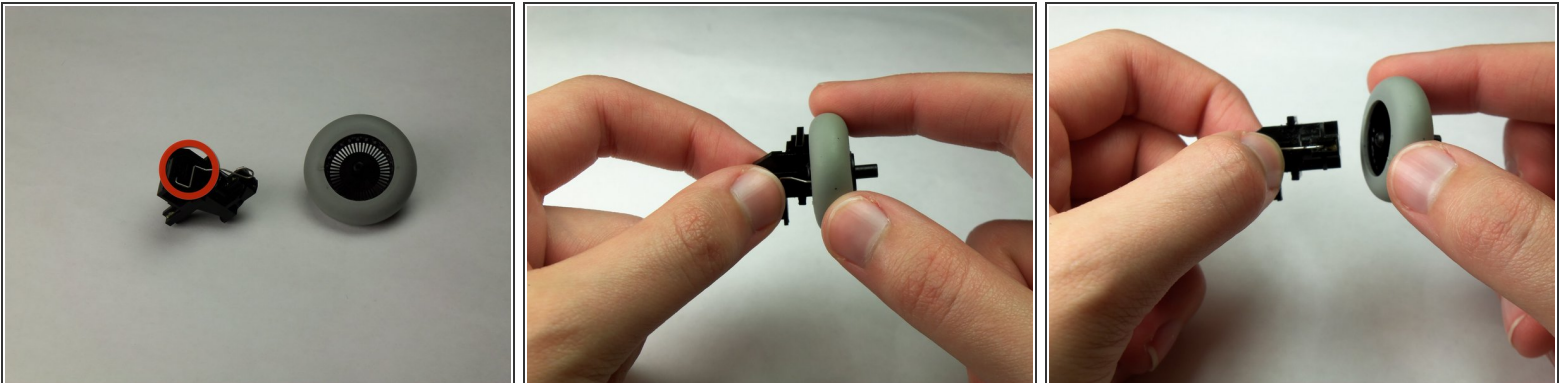

- Utiliza las imágenes para ubicar dónde está el resorte de resistencia.
⚠ Este resorte se caerá fácilmente.
- Toma la rueda de desplazamiento y su soporte y sepáralos suavemente.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.