




Sustitución del Cable del Auricular Derecho de los Audio Technica ATH-AD500

Escrito por: Melanie Reis

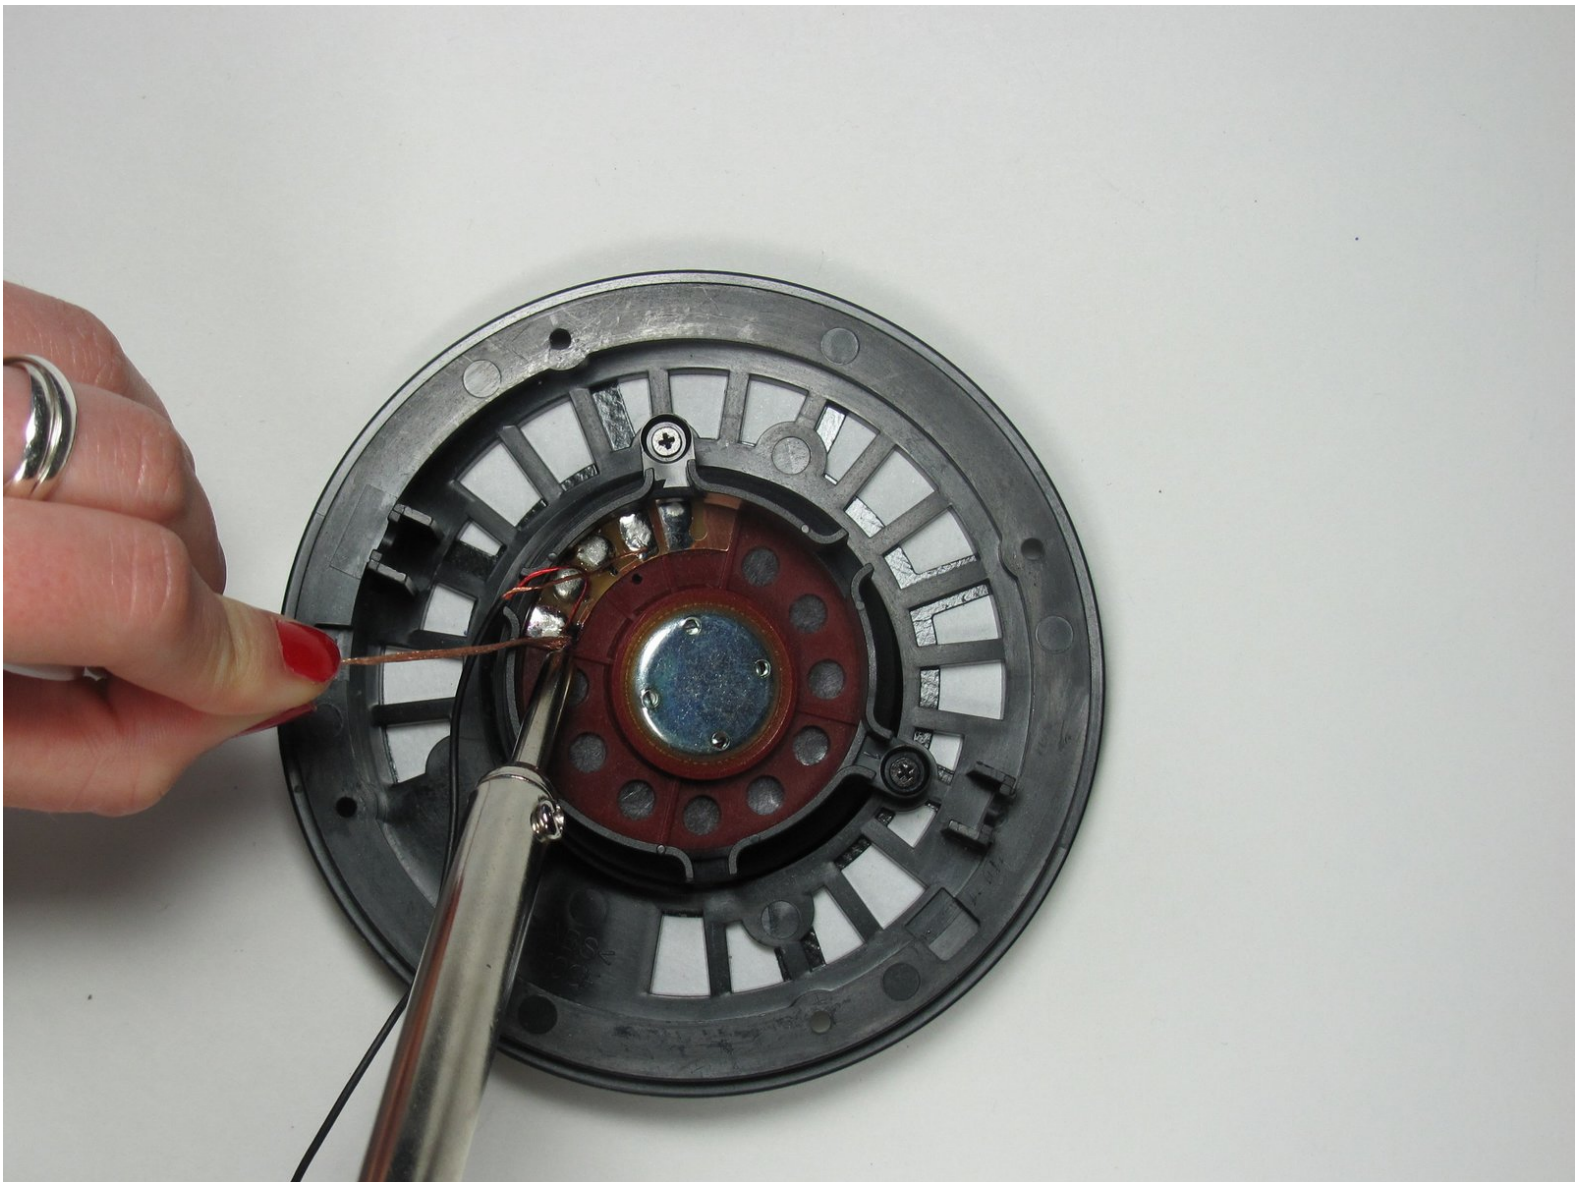

INTRODUCCIÓN

Esta guía de reparación le ayudará con lo siguiente:

- instalar el cable de auriculares derecho
- corregir el sonido en el oído derecho



HERRAMIENTAS:

- [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Paso 1 — Ensamblaje del Altavoz



- Retira las almohadillas para los oídos despegándolas de la parrilla.

Paso 2



- Retira los cuatro tornillos de 1 cm en el interior de los auriculares con una cabeza Phillips n.º 1.



Paso 3



- Retira el altavoz de la parrilla tirando de él.

⚠ Retira el altavoz con cuidado para no romper los cables.


Paso 4 — Cable de auriculares derecho

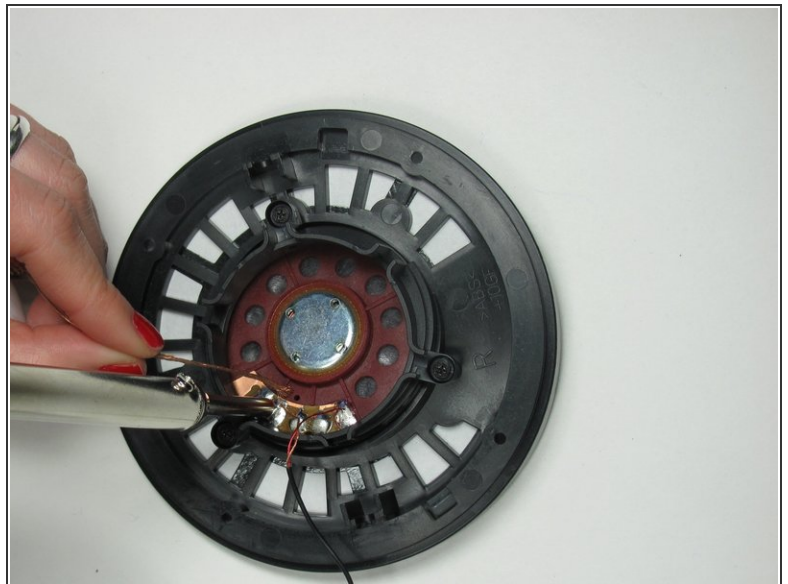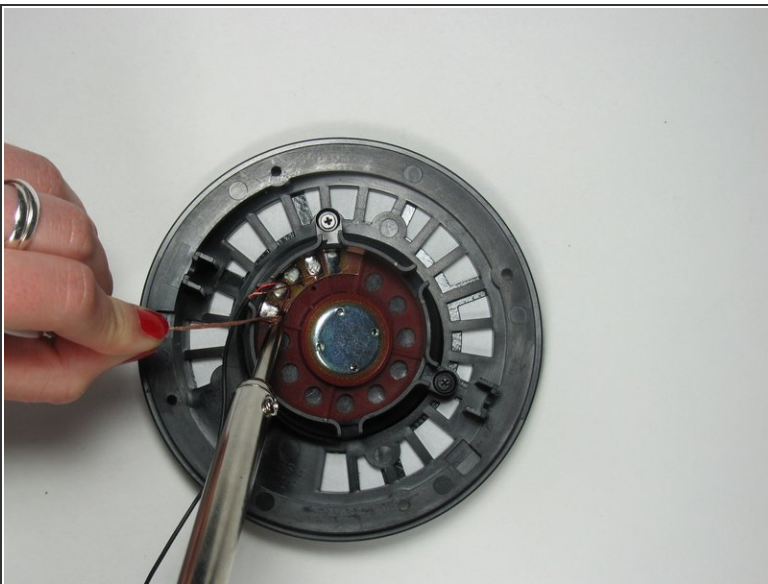

- Retira los cables desoldando los cables rojo y amarillo con el soldador y la mecha para desoldar. Si necesitas ayuda, consulte [Cómo soldar y desoldar conexiones](#).

⚠ Las áreas donde soldaste estarán calientes, así que deja que las uniones soldadas se enfríen antes de volver a manipularlas.

Paso 5

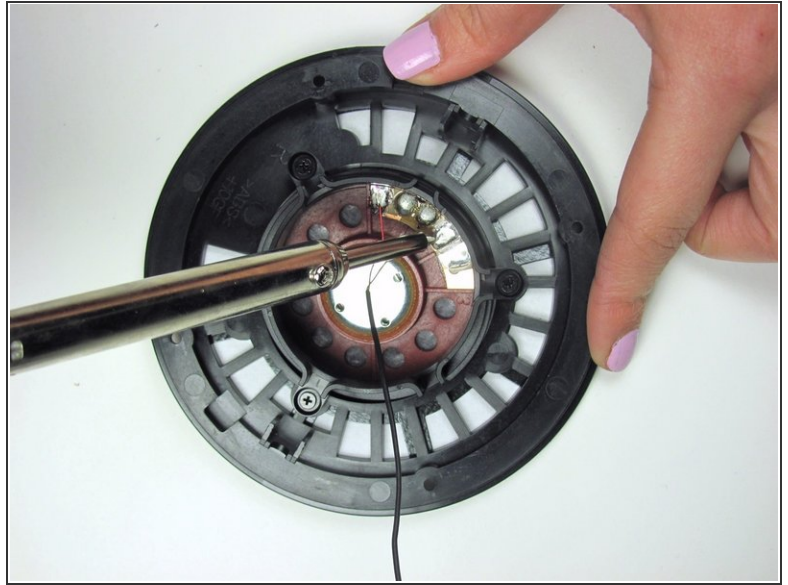

- Conecta los nuevos cables rojo y amarillo volviendo a soldar los cables con el soldador. Si necesitas ayuda, consulte [Cómo soldar y desoldar conexiones](#).

⚠ Las áreas donde soldaste estarán calientes, así que deja que las uniones soldadas se enfríen antes de volver a manipularlas.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.