




MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260

Reemplazar Panel LCD

Ahorra dinero reemplazando solo la pantalla LCD...

Escrito por: Walter Galan

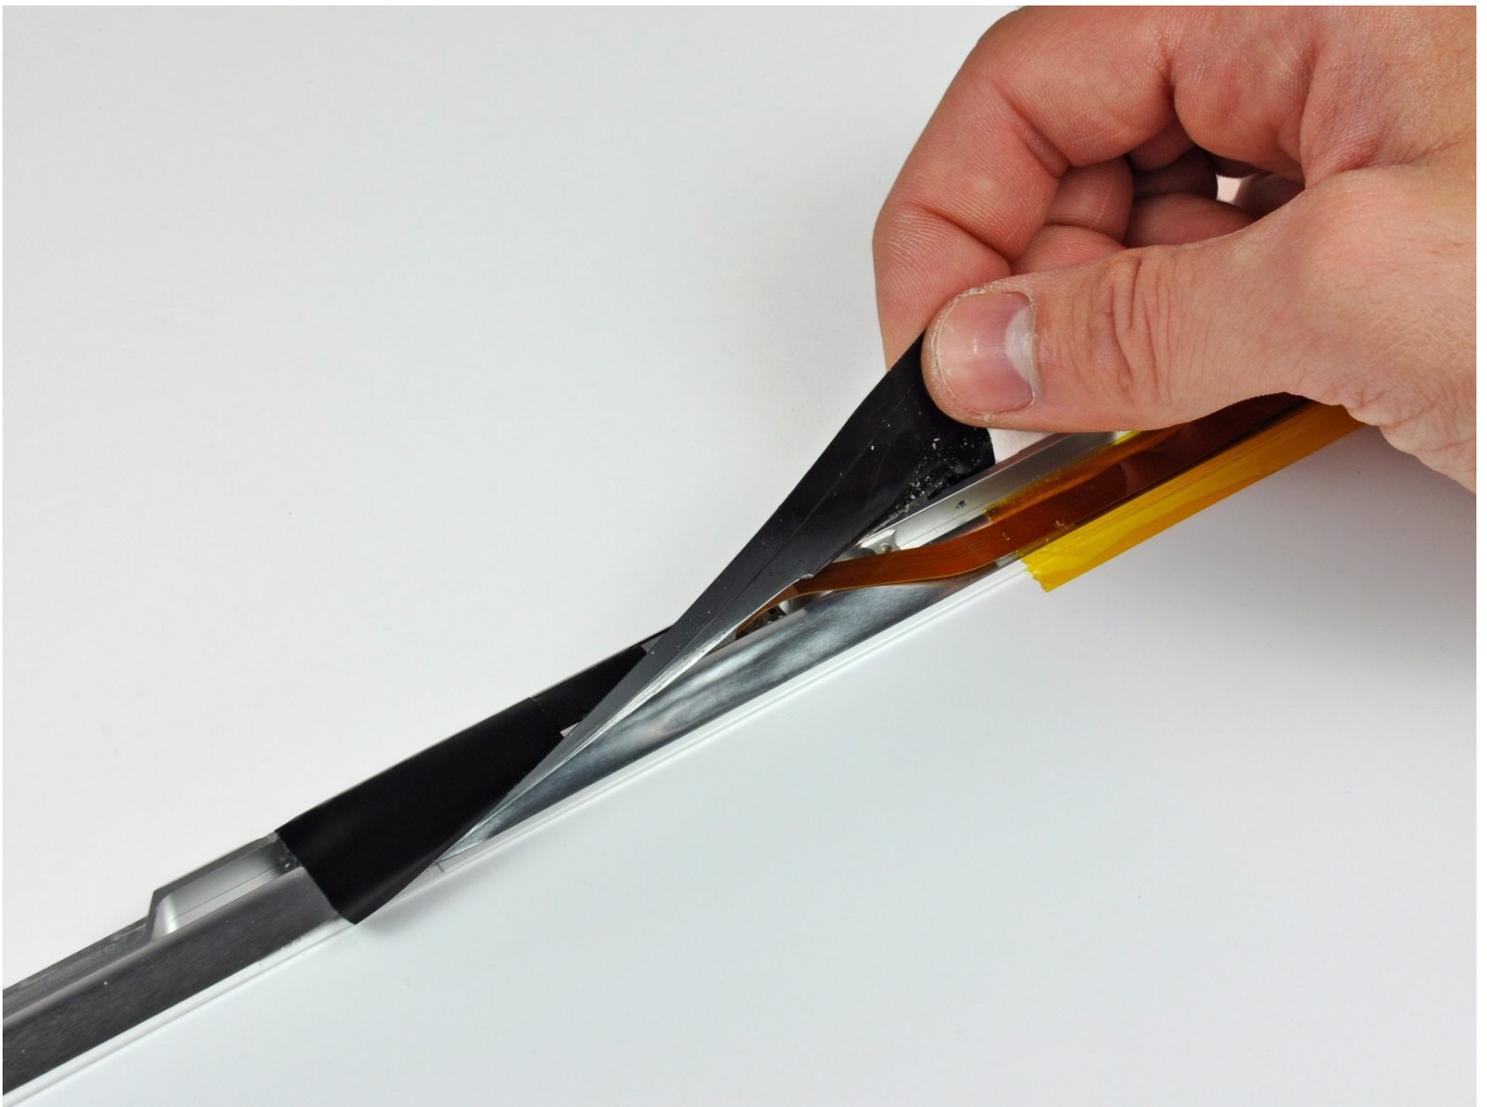

INTRODUCCIÓN

Ahorra dinero reemplazando solo la pantalla LCD en lugar de todo el conjunto de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[MacBook Pro 15" \(Models A1226/A1260\)](#)
[LCD Panel](#) (1)
[MacBook Pro 15" Display Screw Set](#) (1)

Paso 1 — Batería




- Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.

Paso 2 — Tapa de la RAM



- Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
- Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.

Paso 3 — Carcasa Superior

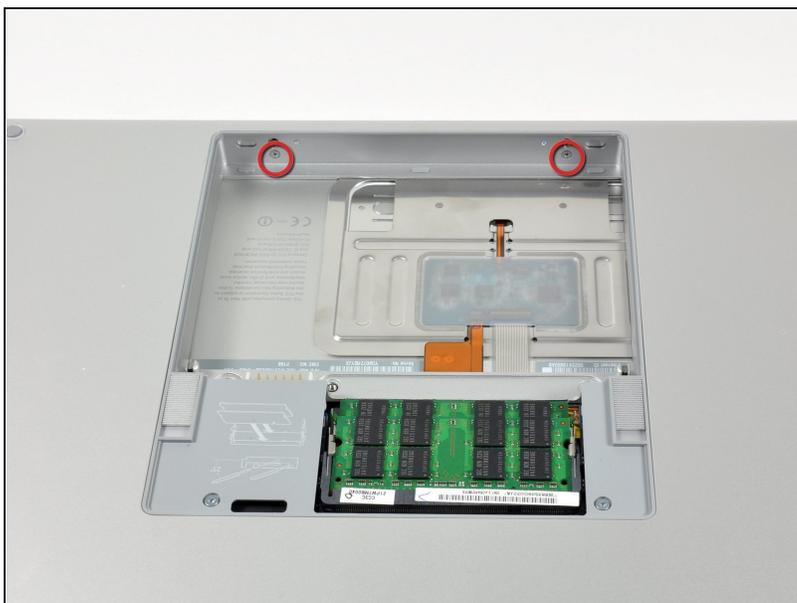

- Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.

Paso 4



- Retira los siguientes 6 tornillos:
 - Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
 - Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.

Paso 5



- Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.

Paso 6



- Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.

Paso 7




- Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.

Paso 8




- ⓘ No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
- Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
- Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
- ★ **Consejo de reensamblado:** presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
- ★ **Consejo de reensamblado:** Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.

Paso 9

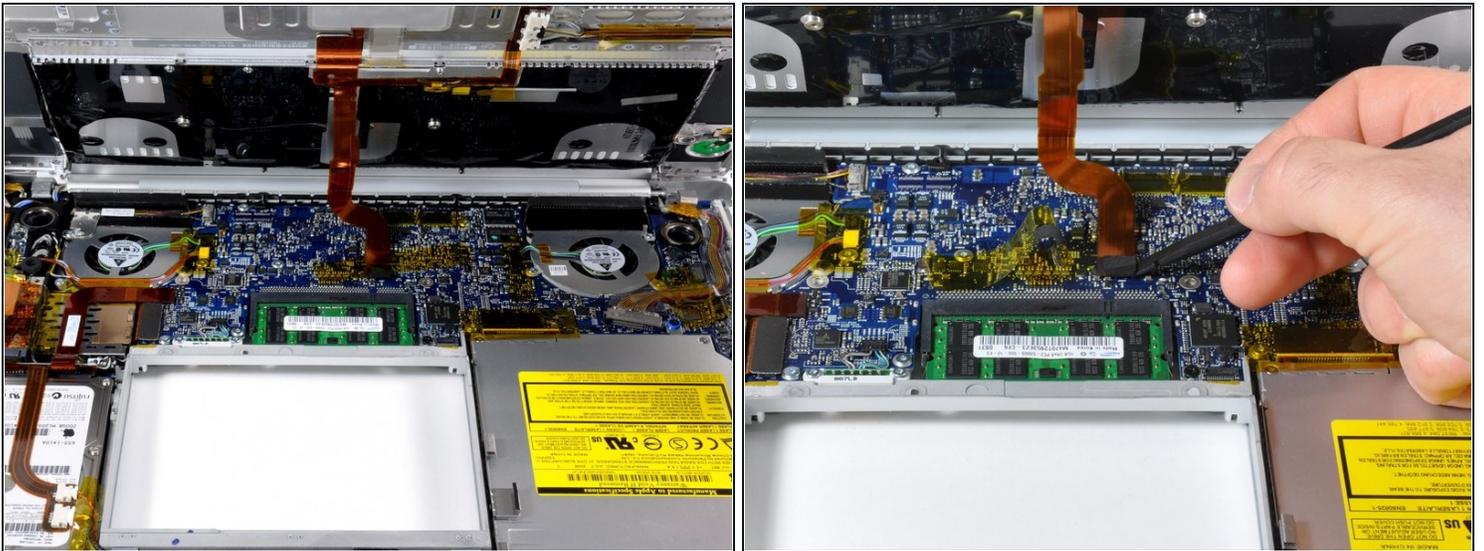


- Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
- ⓘ Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
- ⓘ Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
- Retira la carcasa superior.

Paso 10 — Conjunto de la Pantalla

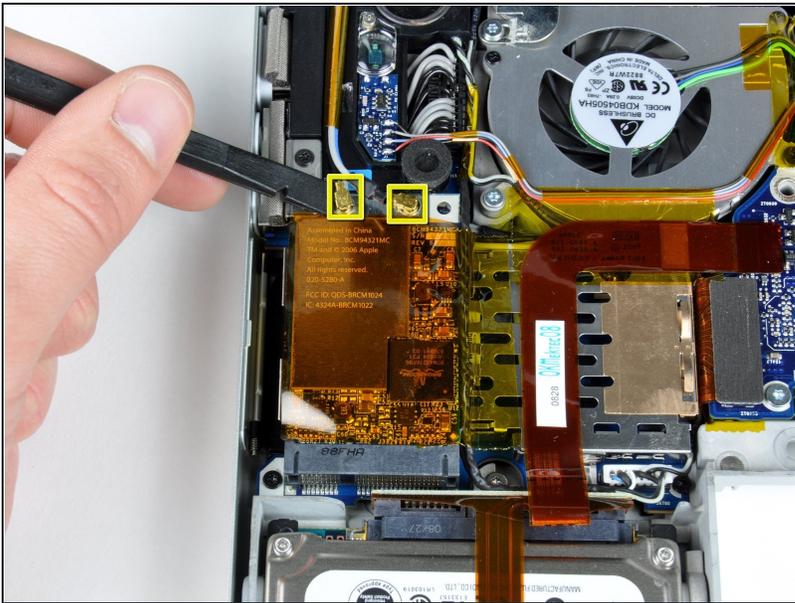


- Desconecta los dos o tres cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme. Dependiendo de tu modelo, uno de los tres cables puede estar sin usar y tapado con un tubo retráctil negro.
- ☑ Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.

Paso 11

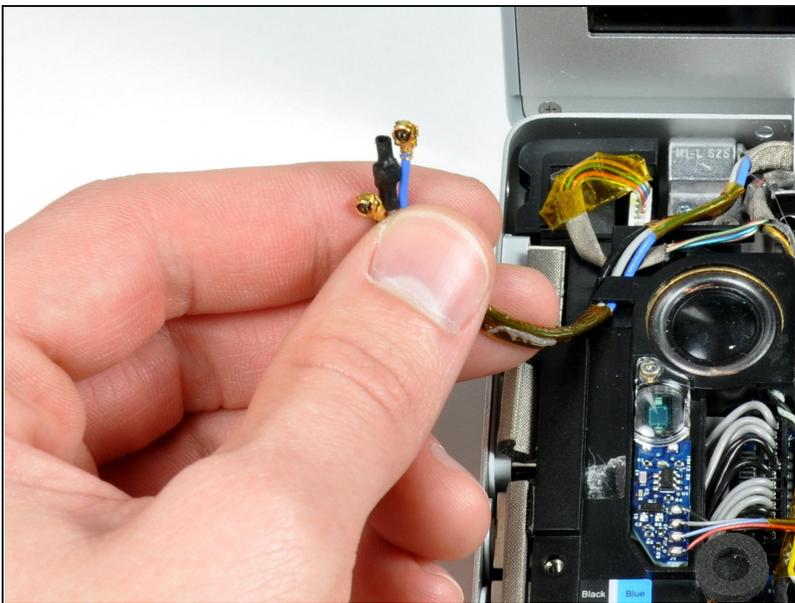

- Retira los cables de la antena Airport de su canal en el altavoz izquierdo.

Paso 12

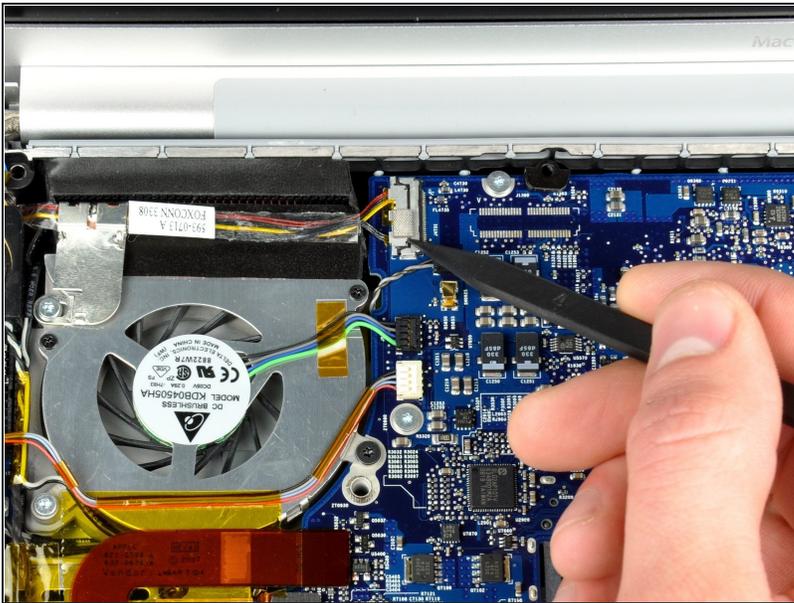

- Desconecta el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.

Paso 13




- Apoya la pantalla con una mano mientras quita los siguientes tornillos:
 - Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.
 - Un tornillo Torx T6 plateado de 9.5 mm con roscas en todo el eje en el exterior de la bisagra izquierda.
 - Un tornillo Torx T6 con una rosca completa de 9,2 mm que asegura la toma de tierra del cable iSight al ventilador.

Paso 14




- Desconecta el cable del inversor de la placa de E/S izquierda colocando un spudger debajo del cable y levantándolo.

Paso 15

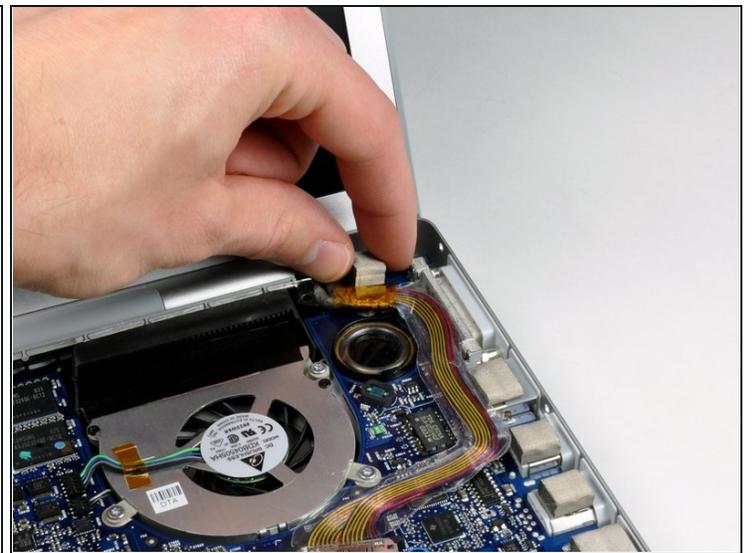


- Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa lógica.
- Retira el parachoques de espuma de la parte superior de la bisagra derecha de la pantalla.

Paso 16

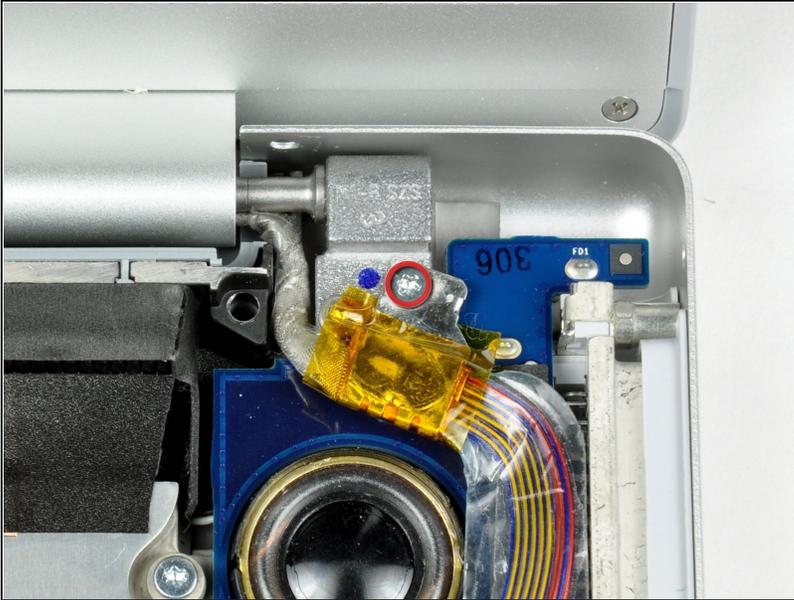

- Retira el tornillo plateado Torx T6 de 9,2 mm que fija la toma de tierra en el cable de datos de la pantalla a la carcasa.

Paso 17

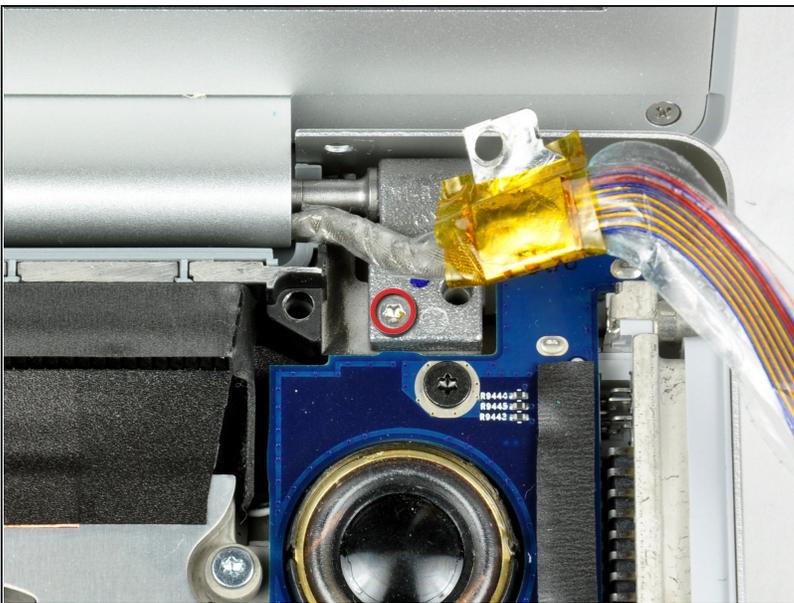


- Apoya la pantalla con una mano mientras retiras el siguiente tornillo:
- Un tornillo plateado Torx T6 de 9.5 mm con roscas en solo 3 mm del eje en el interior de la pantalla.

Paso 18



- Sujeta el ensamblaje de la pantalla en ambos lados y levántalo para sacarlo del ordenador.

Paso 19 — Marco Posterior de Pantalla

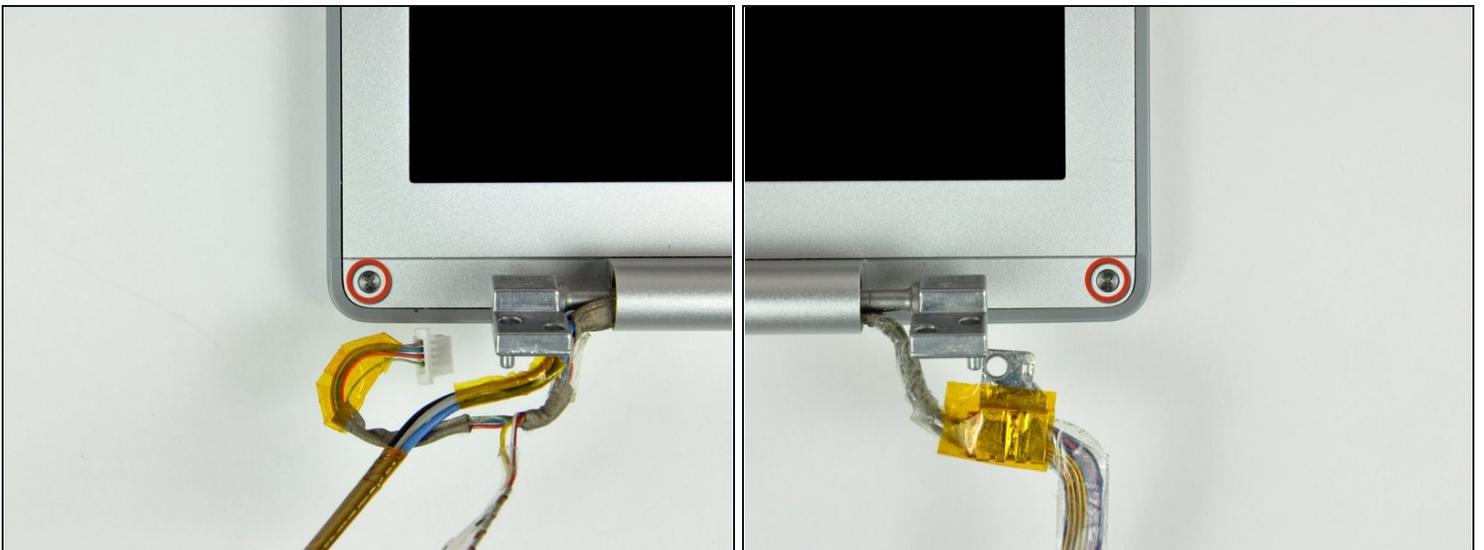

- Retira los tornillos Phillips de 4,5 mm de las esquinas inferiores izquierda y derecha de la pantalla (dos tornillos en total). Estos tornillos tienen una cabeza de .8 mm de grosor.

Paso 20



- Inserta el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla entre la tira de plástico unida al bisel posterior y el panel frontal.

⚠ No insertes tu spudger entre la tira plástica y el bisel trasero.


- Con el spudger todavía insertado, gíralo hacia fuera de la pantalla para separar los marcos frontal y trasero.
- Trabaja a lo largo del borde derecho de la pantalla hasta que el marco trasero esté separado del marco frontal.

Paso 21



- Inserta tu spudger entre los marcos de la pantalla frontal y posterior en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Levanta el embellecedor trasero alejándolo del embellecedor frontal para separar ligeramente el borde inferior del embellecedor de la pantalla posterior.

Paso 22

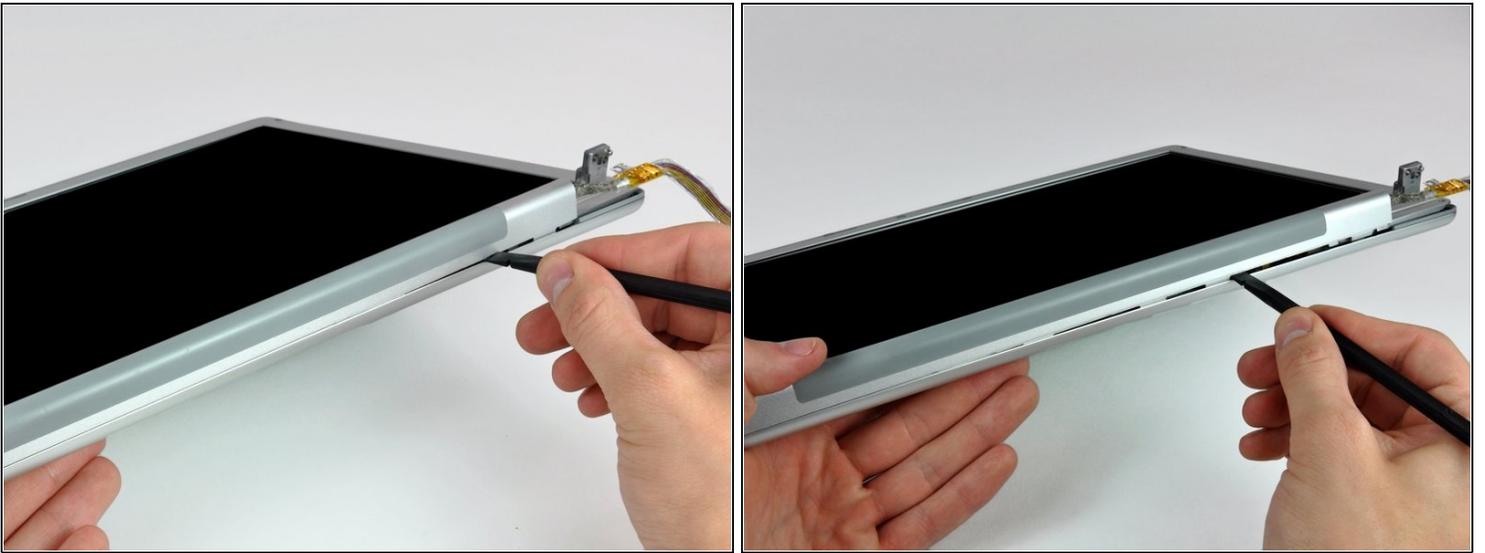

- Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio entre el bisel de la pantalla posterior y la cubierta del embrague.
- Gira el spudger para separar el borde inferior del bisel de la pantalla trasera de la cubierta del embrague.
- Trabaja a lo largo del borde inferior del marco trasero hasta que esté separado de manera uniforme de la cubierta del embrague.

Paso 23



- Ahora que los bordes derecho e inferior del bisel posterior están ligeramente separados del bisel frontal, usa un spudger para sacar el bisel posterior de las pestañas cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla.

Paso 24




- Inserta el extremo plano de un spudger entre el bisel frontal y la tira de plástico unida al bisel posterior cerca de los orificios de los tornillos en las esquinas inferiores de la pantalla.
- Gira tu spudger hacia el bisel trasero para separarlo del bisel frontal.
- Si es necesario, continúa separando el borde izquierdo del embellecedor trasero de las pestañas del embellecedor de la pantalla frontal.

Paso 25




- Levanta ligeramente el borde inferior de la pantalla y retíralo del bisel de la pantalla posterior.
- Ve aquí para ver la guía y continuar reemplazando la pantalla: [MacBook Pro 15 "Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Panel LCD](#)

Paso 26 — Panel LCD

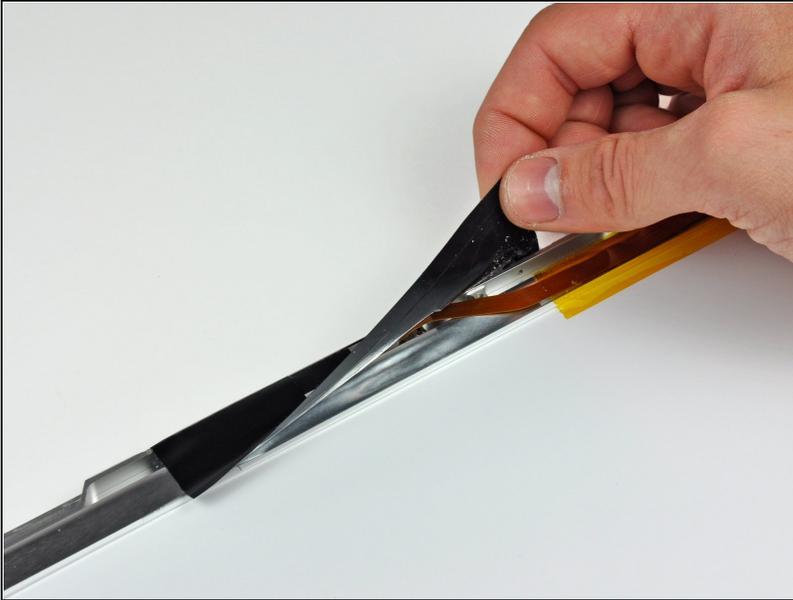


- Despega la gran pieza de cinta negra de la pantalla LCD cerca de los pestillos en el borde superior de la pantalla.
- ⓘ No es necesario eliminar por completo este trozo de cinta.

Paso 27

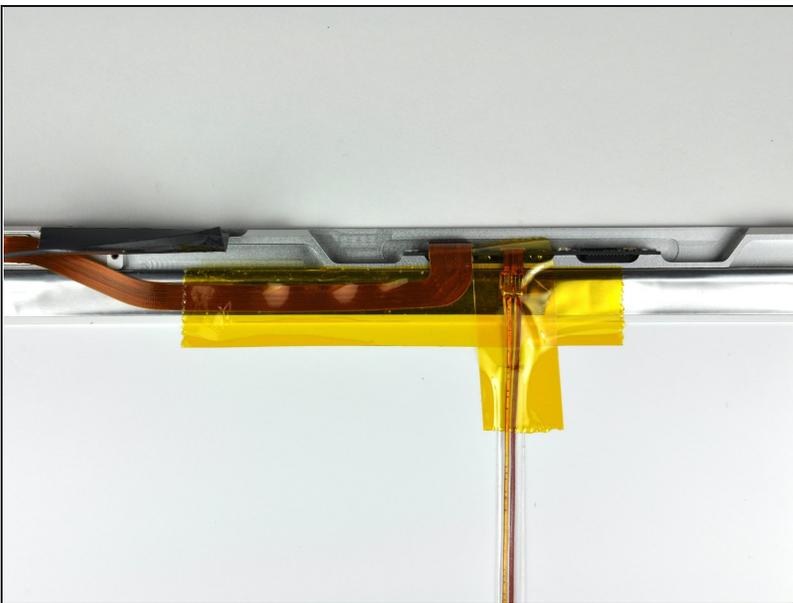


- Retira las dos piezas de cinta que cubren los cables iSight y la cinta de la cámara cerca de la parte superior de la pantalla.
- ⓘ Mantén presionado el cable iSight mientras retiras la cinta.

Paso 28

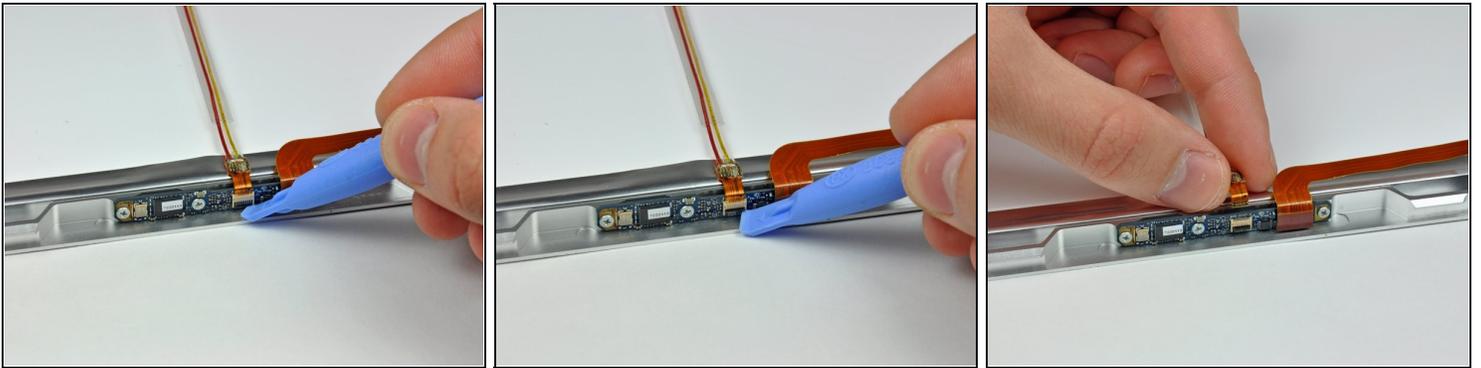

- Ten cuidado de no dañar el retenedor del cable ZIF a medida que usas el borde de una herramienta de apertura de plástico para voltearlo.
- Saca el cable iSight de su zócalo en la placa de la cámara.

Paso 29

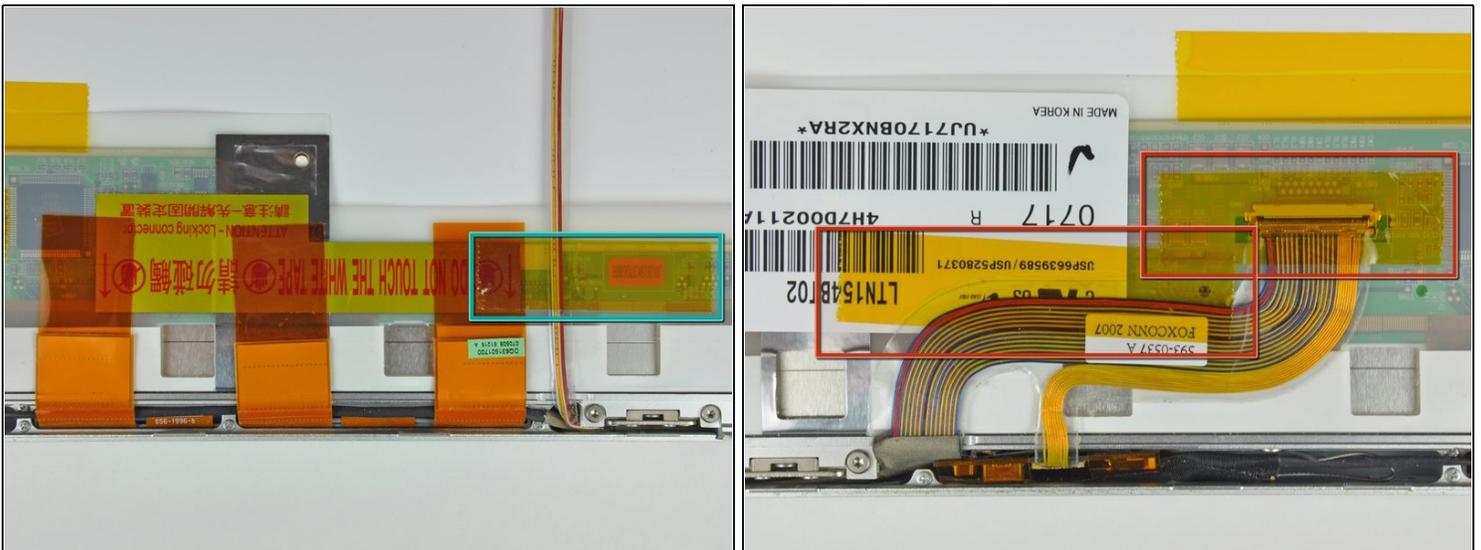


- Primero quita la tira de cinta que cubre el cable iSight.
- A continuación, despega las tres tiras anaranjadas de la antena del borde inferior de la pantalla LCD.
- Retira las dos piezas de cinta que sujetan el cable de datos de la pantalla a la pantalla LCD.

Paso 30




- Desconecta el cable de datos de la pantalla tirando de su conector hacia el borde inferior de la pantalla, lejos de la toma de la pantalla LCD.

Paso 31

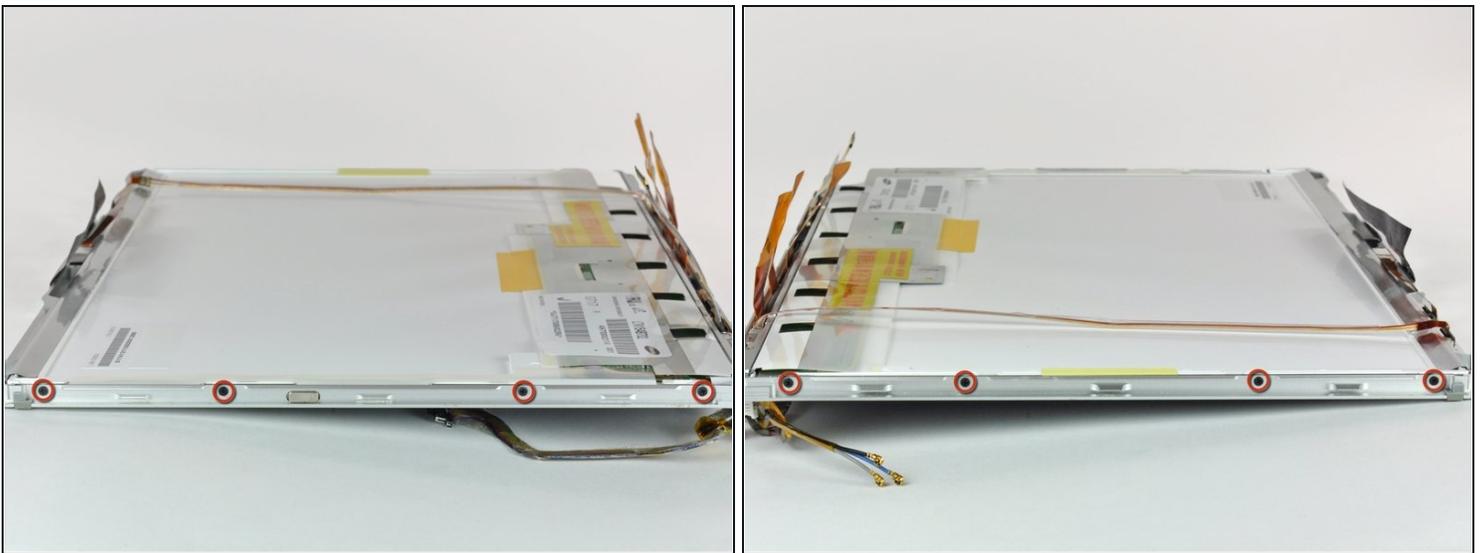

- Retira los cuatro tornillos Phillips de 3 mm de cada lado de la pantalla (ocho tornillos en total).

Paso 32

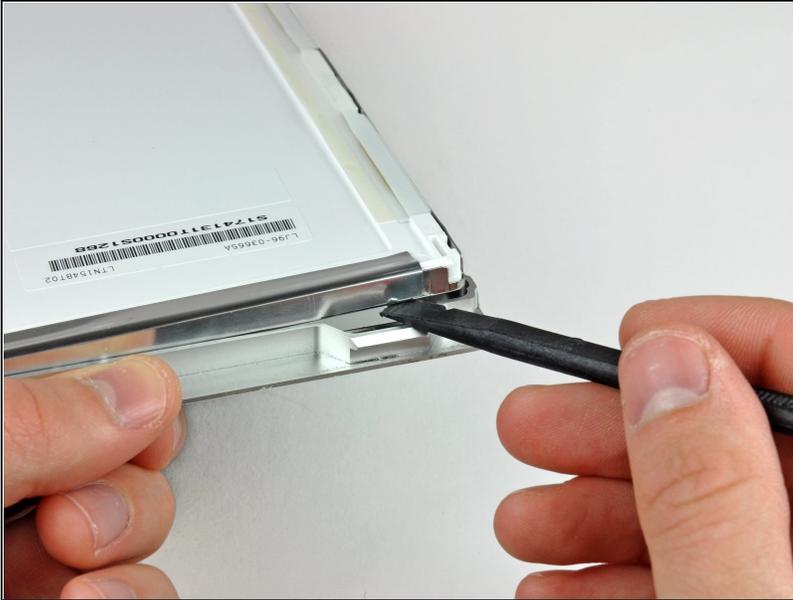

❗ Los siguientes pasos requerirán que separes la pantalla LCD del adhesivo aplicado a los bordes superior e inferior del bisel frontal.

⚠ El adhesivo se aplica de manera que se adhiere a una fina franja de acero alrededor del perímetro de la pantalla LCD. Cuando extraigas tu LCD del panel frontal, asegúrate de separar el panel frontal de la banda de acero en la pantalla LCD.


- ¡No hagas palanca sobre el borde del marco ya que está hecho de aluminio y puede doblarse muy fácilmente!
- Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente una de las esquinas superiores de la pantalla LCD del marco frontal.

Paso 33



- Sigue su camino a lo largo del borde superior de la pantalla LCD, haciendo palanca lentamente hacia fuera de la tira de acero adjunta del bisel frontal.

Paso 34

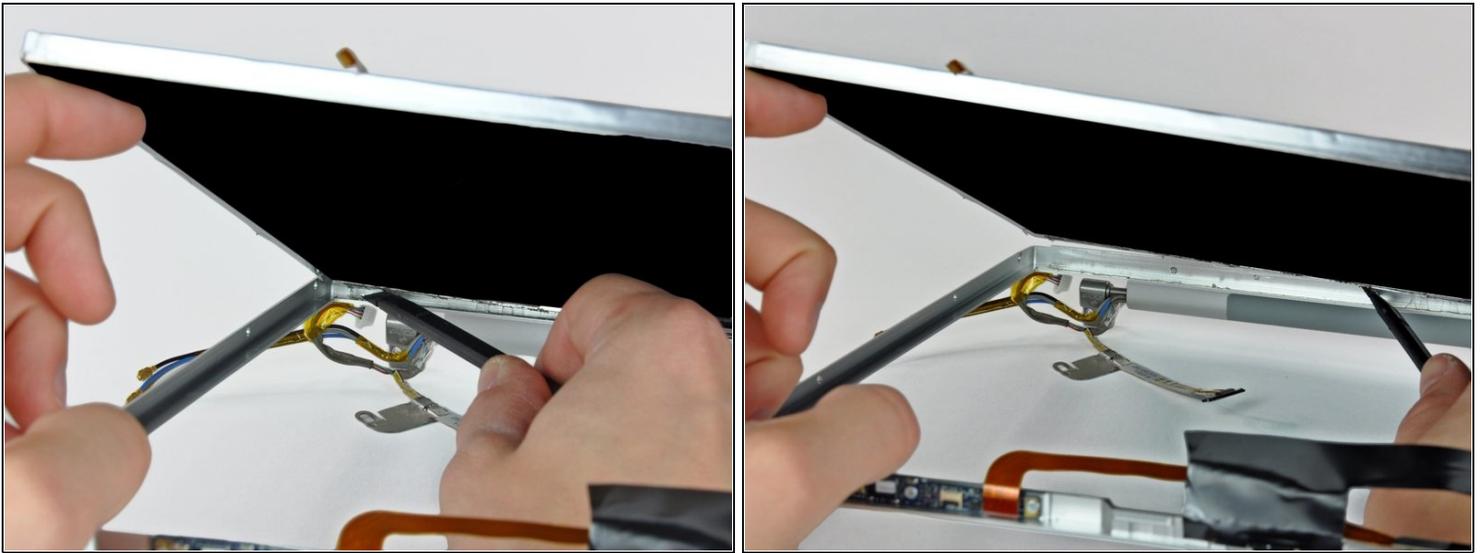

- Ahora que el borde superior está libre, levanta ligeramente la pantalla LCD del bisel frontal para obtener suficiente espacio para hacer palanca en la banda de acero a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD, lejos del panel frontal.
- Haz palanca a lo largo del borde inferior de la pantalla LCD hasta que se libere del adhesivo en el bisel frontal.
- Evita tirar del borde de la unidad LCD desde la pantalla. Asegúrate de insertar la herramienta entre el metal del bisel y el metal de la pantalla LCD. Si el adhesivo está muy fuerte, haz un par de tirones suaves en el borde inferior para evitar aplicar demasiada presión.

Paso 35



- Levanta la pantalla LCD del bisel frontal, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.
- ☑ Nota de Reemplazo: hay calzas de plástico transparentes unidas mediante adhesivo a los lados y la parte inferior del panel LCD. Asegúrate de transferir estas calzas al panel de reemplazo para un ajuste óptimo.
- ⚠ No te olvides de transferir el pequeño imán conectado al lado derecho de la pantalla LCD a tu nueva pantalla LCD. La ausencia de este imán evitará que tu MacBook Pro entre en modo de reposo.
- ℹ Dependiendo del modelo de tu ordenador portátil, el imán puede estar ubicado dentro de un orificio en el marco frontal, no en la pantalla LCD. Ver segunda imagen.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.