



Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite L305-S5875

Si tus altavoces pierden su calidad de sonido,...

Escrito por: Juan



INTRODUCCIÓN

Si tus altavoces pierden su calidad de sonido, es posible reemplazarlos.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería



- Cierra la tapa de la computadora portátil y dale la vuelta.
- Cambia el botón de bloqueo de la izquierda a la posición de desbloqueo. (La posición de desbloqueo está en el lado izquierdo).

Paso 2



- Presiona el botón de liberación hacia la derecha.
- Mantén presionado el botón de liberación hacia la derecha y saca la batería de su alojamiento.

Paso 3 — Teclado



- Abre la computadora portátil para que el teclado quede frente a ti.
- Con los dedos, retira la cubierta de plástico delgada que se encuentra sobre el teclado.


⚠ Posibilidad de dañar el dispositivo: no apliques demasiada fuerza al retirar la pieza de la cubierta, ya que puede romperse.

Paso 4



- Retira los dos tornillos de 4,8 mm de debajo de la cubierta de plástico con un destornillador Phillips n.º 00.

Paso 5

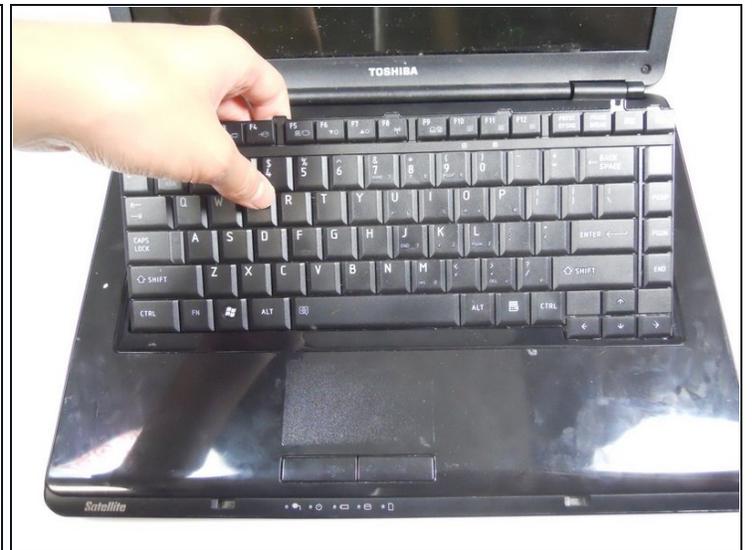

- Comenzando por la parte superior, levanta suavemente el teclado lo suficiente como para sacarlo del zócalo.


⚠ Posibilidad de dañar el dispositivo: NO extraigas el teclado después de que esté fuera de su zócalo. El teclado está conectado al disco duro a través de un cable de datos y si lo quitas con fuerza podrías dañar el cable y la computadora portátil.

Paso 6



- Localiza el cable de datos que está conectado a la placa base.
- Tira del conector ZIF blanco hacia la pantalla para quitarlo.
- Tira del cable plano negro lejos de la pantalla.

Paso 7

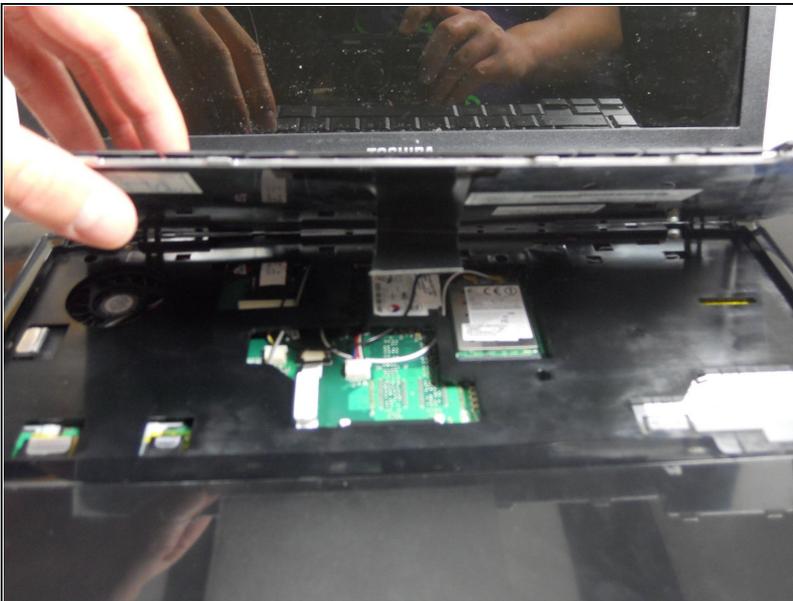

- Con el cable plano negro ahora desconectado, retira el teclado de su alojamiento.

Paso 8 — Altavoces



- Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
- Retira todos los tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 6,6 mm a lo largo del perímetro y en el centro de la computadora portátil.

Paso 9




- Retira los tres tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 3,7 mm ubicados en el compartimiento de la batería.

Paso 10




- Voltea la computadora portátil y abre la pantalla lo más atrás posible.

Paso 11

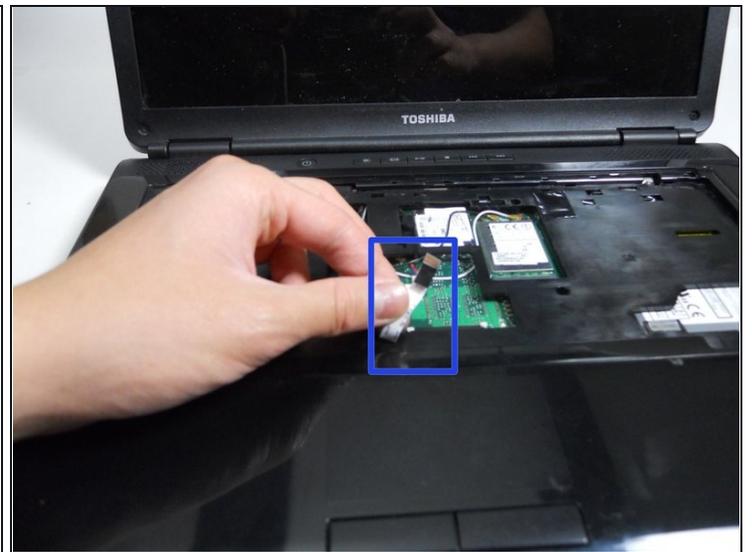

- Con los dedos, desliza el conector ZIF negro hacia afuera.
- Una vez que se ha movido el conector ZIF, se puede quitar el cable plano blanco.

Paso 12

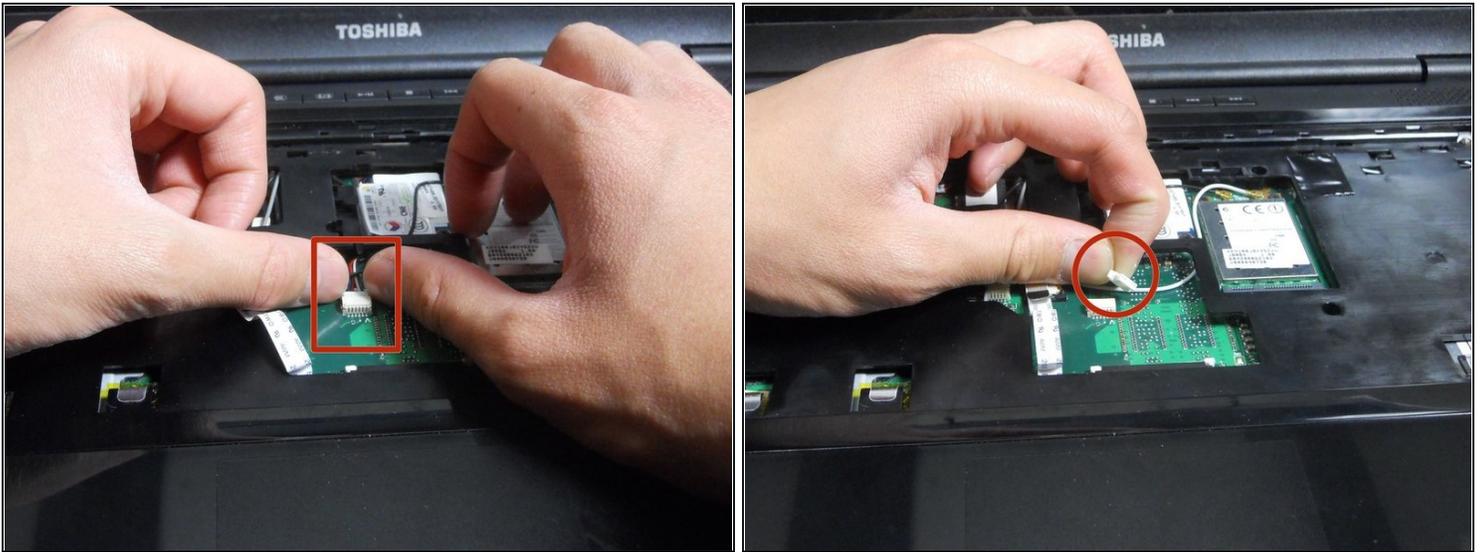

- Con los dedos, retira el conector de plástico blanco ubicado a la derecha del conector de cinta.


Paso 13



- Usa la herramienta de apertura de plástico azul para comenzar a quitar la cubierta.
- Después de crear suficiente espacio, puedes usar tus manos para abrir completamente la cubierta.

⚠ Asegúrate de haber quitado todos los tornillos antes de intentar abrir la cubierta.

Paso 14

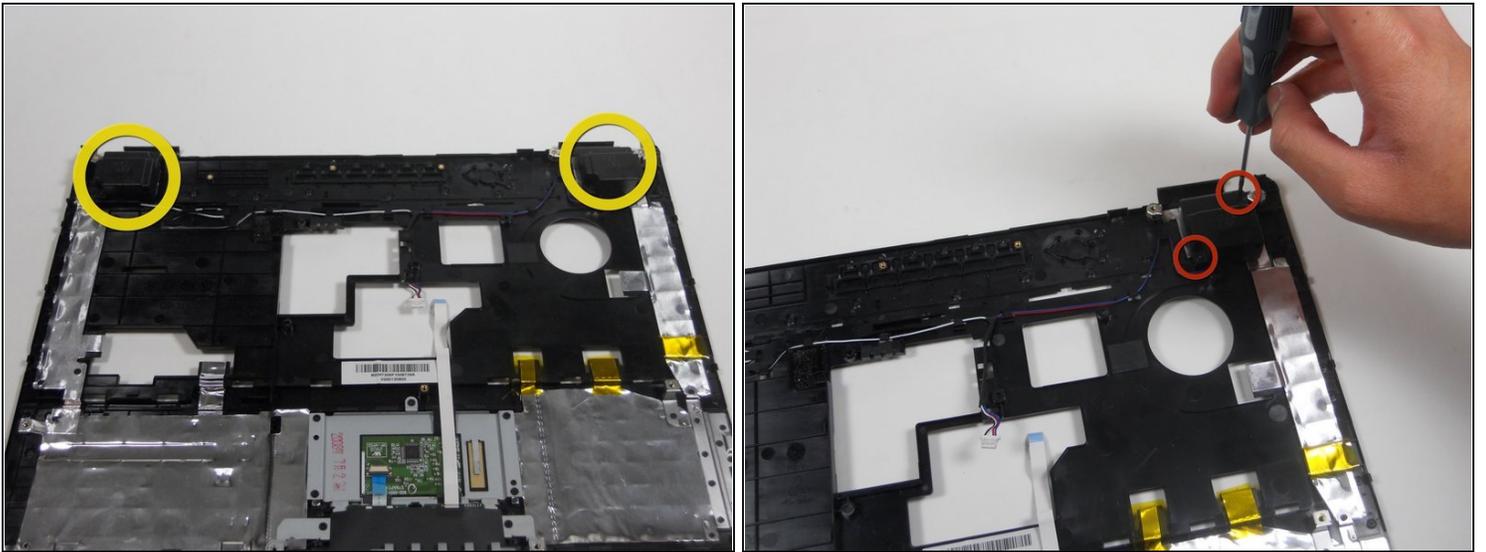

- Deja la computadora portátil a un lado y localiza los altavoces conectados a la cubierta.
- Retira los dos tornillos de cabeza Phillips tipo 00 de 3,6 mm de cada altavoz.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.