



Desmontaje de Xbox

Desmontaje general de una consola Xbox

Escrito por: rmarstel



INTRODUCCIÓN

Este es el desmontaje de la primera Xbox de Microsoft, no de la Xbox 360.



HERRAMIENTAS:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T20 Torx Screwdriver Bit](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de Xbox




- Comienza desconectando tu Xbox y ubícala en una superficie plana y estable.

Paso 2

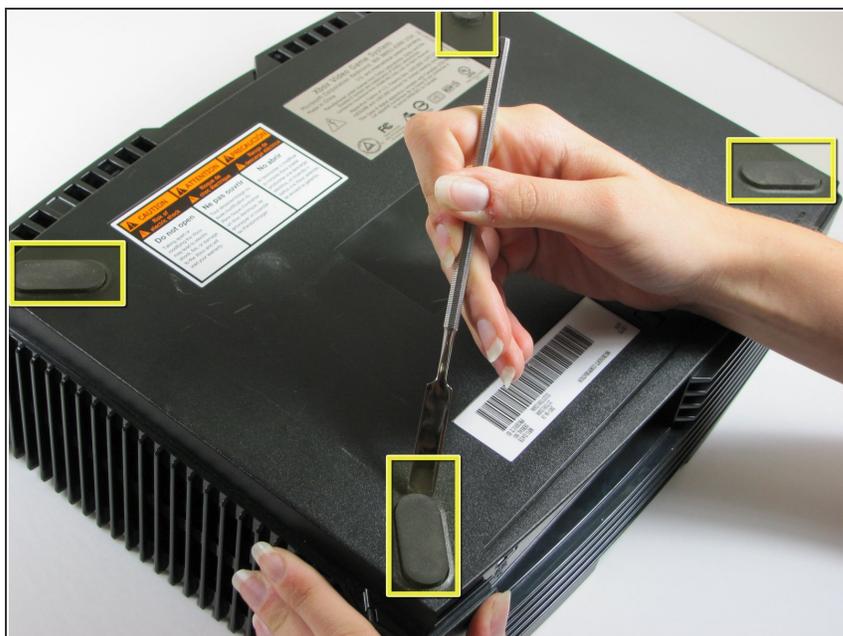

- Voltea la Xbox de manera que la parte de abajo quede hacia arriba y retira las patas de goma con un spudger metálica.

Paso 3

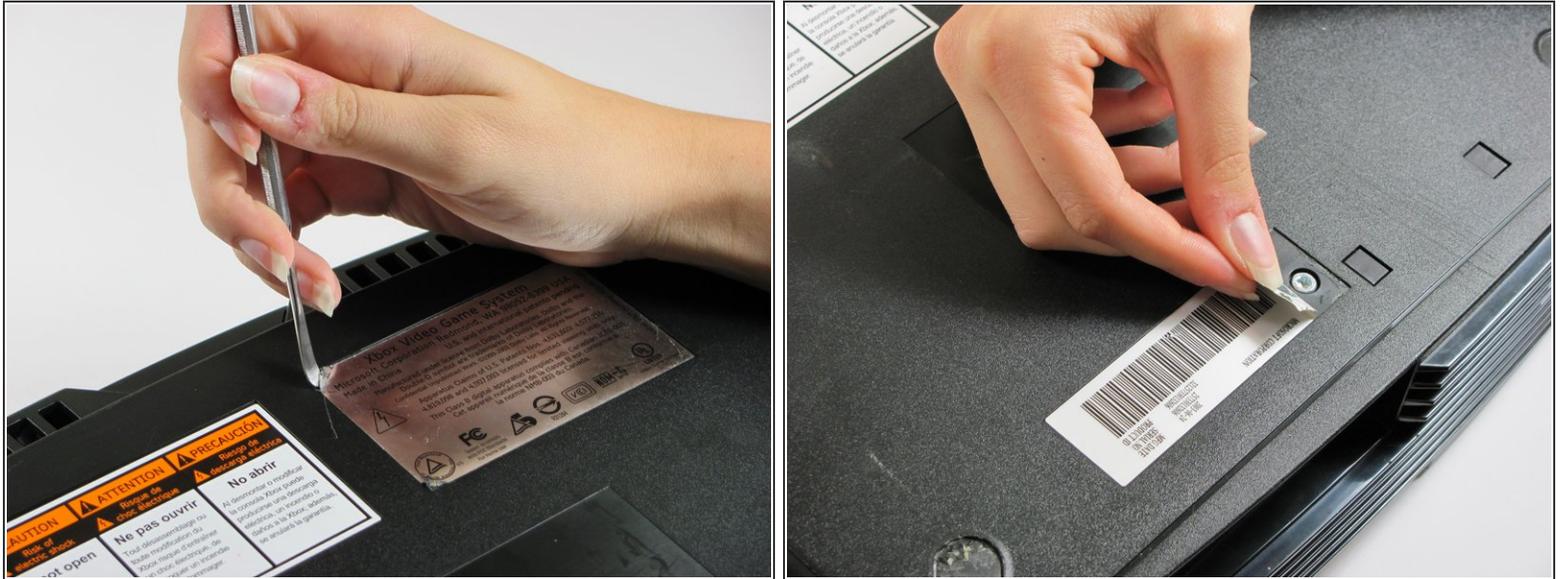

- Despega la etiqueta plateada y la de código de barras para revelar dos tornillos adicionales.

Paso 4



- Usa un destornillador Torx T20 para quitar los cuatro tornillos que están ubicados debajo de las patas de caucho que acabas de quitar, así como los dos tornillos que estaban debajo de los adhesivos que se retiraron en el paso anterior.

Paso 5




- Un vez que la cubierta inferior no esté adherida, voltea hacia arriba con cuidado a la Xbox y retira la parte superior.

Paso 6



- Mueve el cable plano gris hacia un lado para quitar los 3 tornillos de 3mm con un destornillador Torx T10, estos se encuentran ubicados en las esquinas superior derecha e inferior izquierda del disco duro.
- ⓘ El tornillo de la esquina inferior izquierda del disco duro no está en el orificio donde parece estar, sino más bien más cerca de la esquina.

Paso 7

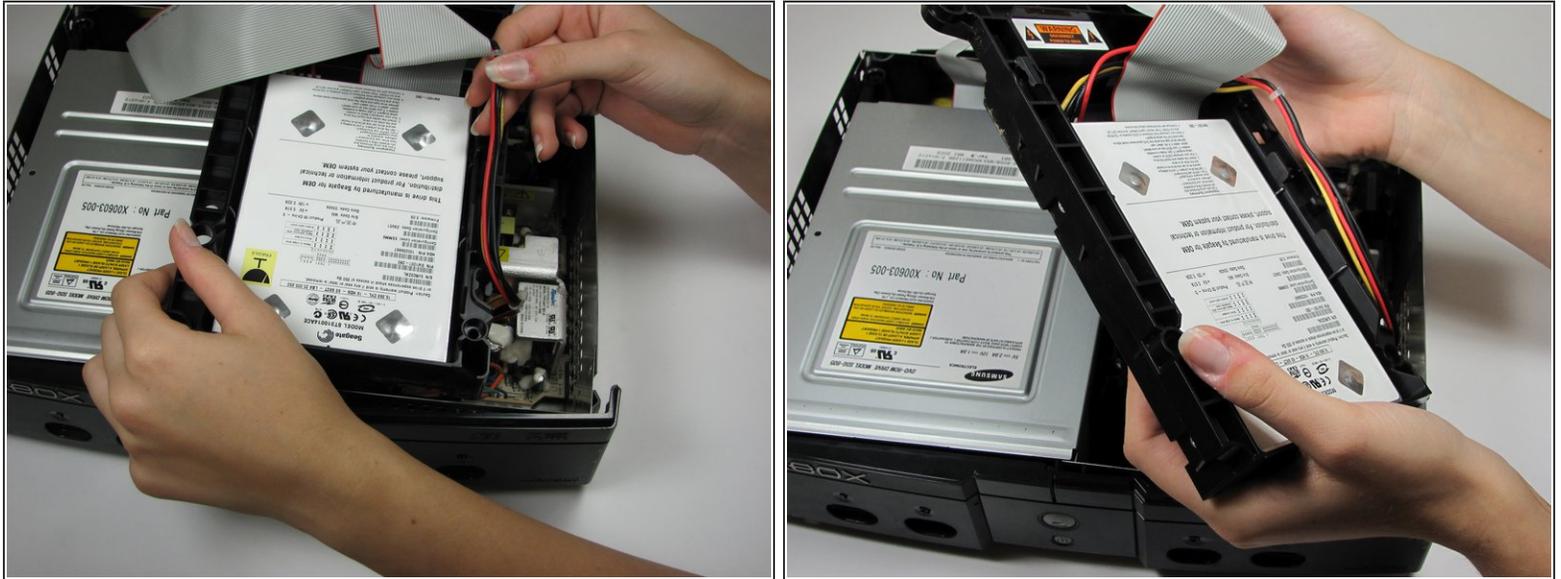


- Retira la unidad de disco duro de la Xbox. No deberías tener dificultades
- Retira los cables de alimentación y el cable plano (conector IDE o P-ATA) para que el disco duro salga fácilmente.

Paso 8





- Usa un destornillador Torx T15 para quitar cuatro tornillos de 3.37mm de ambos lados del disco duro.
- Retira la carcasa del disco duro. Tiene algunos clips pero debería salir de inmediato.

Paso 9

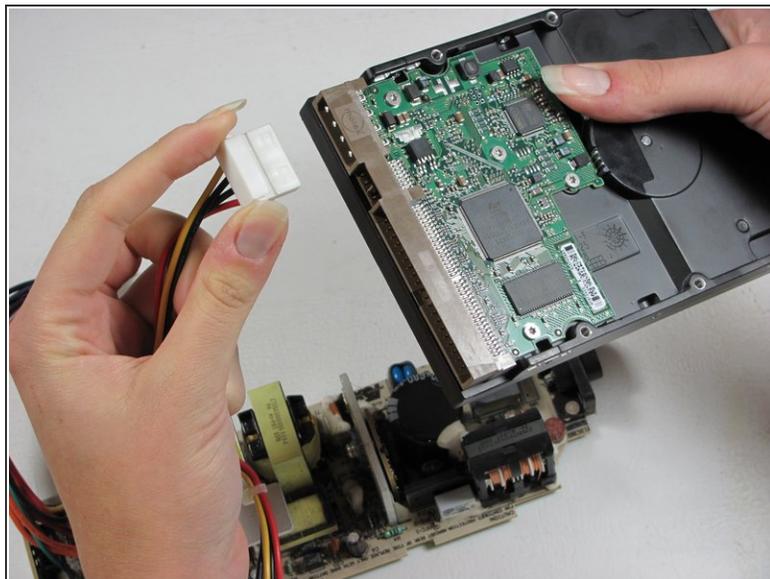

- Desenchufa el cable plano y el cable de poder del disco duro
- ⓘ Ambos cables están muy ajustados, por lo que puede tomar un esfuerzo adicional

Paso 10

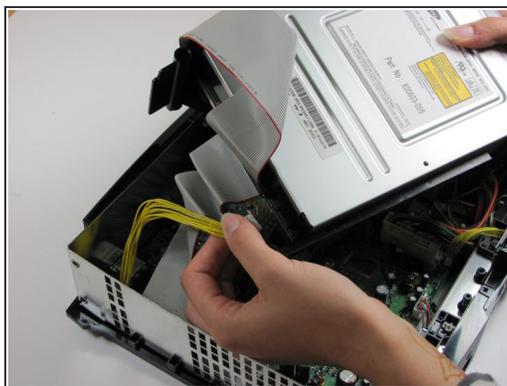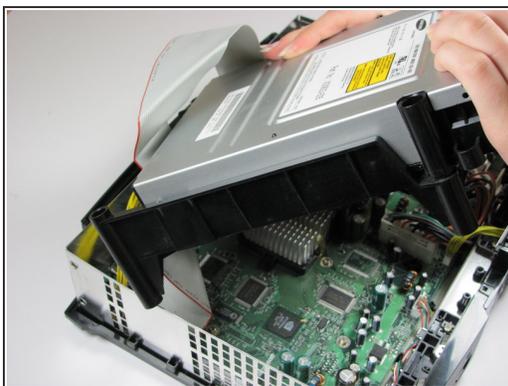


- Retira el disco duro. debe salir fácilmente
- Desenchufa el cable plano y los cables amarillos de la parte de atrás de la unidad de disco

Paso 11





- Haz palanca hacia atrás de las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco para sacarla de su carcasa. Una vez retirado, deja la unidad a un lado.

Paso 12

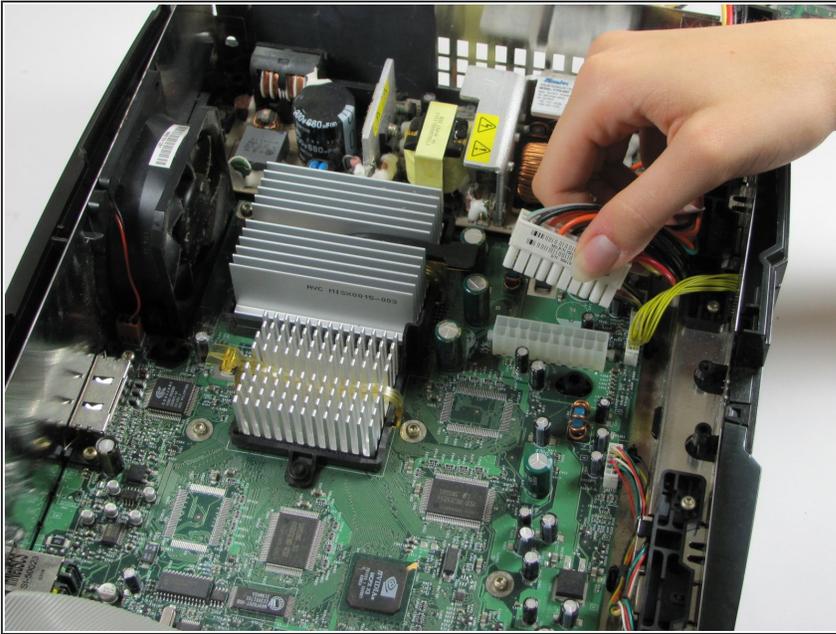



- Desenchufa el cable de alimentación multicolor de la placa madre. Se puede enchufar muy apretado, por lo que puede ser necesario un poco de esfuerzo para desenchufarlo.

Paso 13

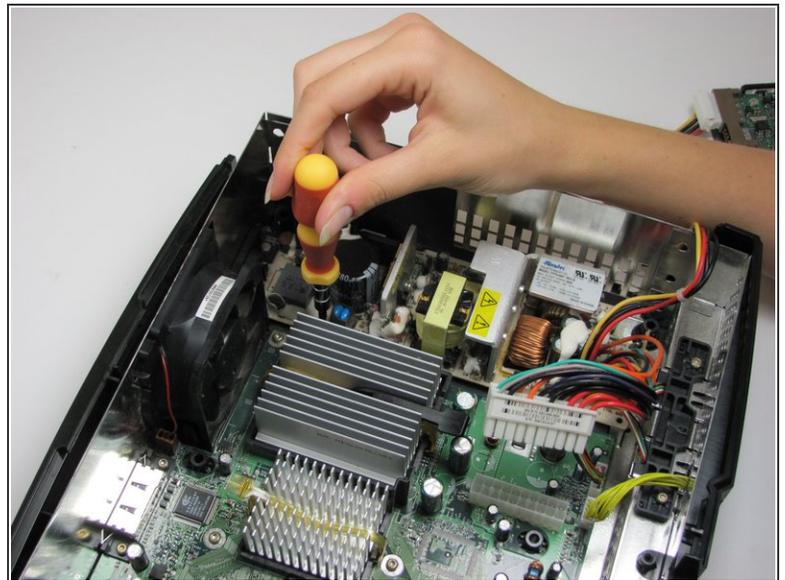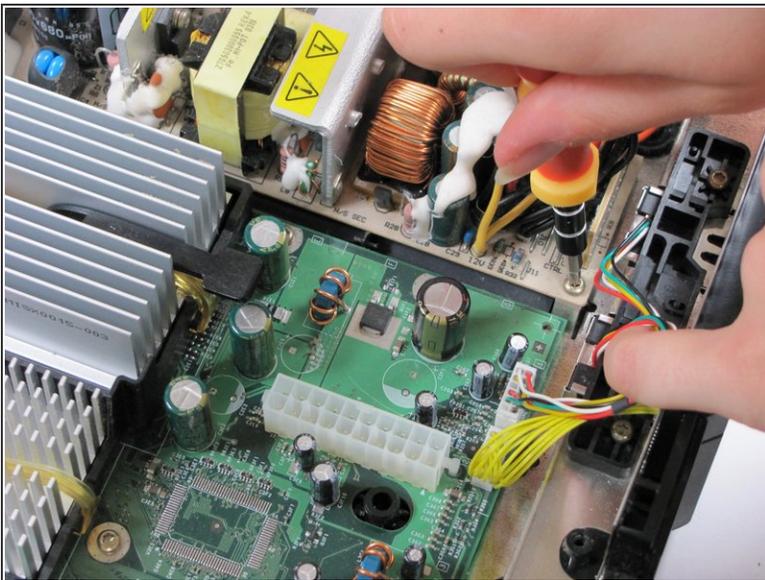



- Con un destornillador Torx T10, retira dos tornillos de 3 mm de la placa de la fuente de alimentación.

Paso 14

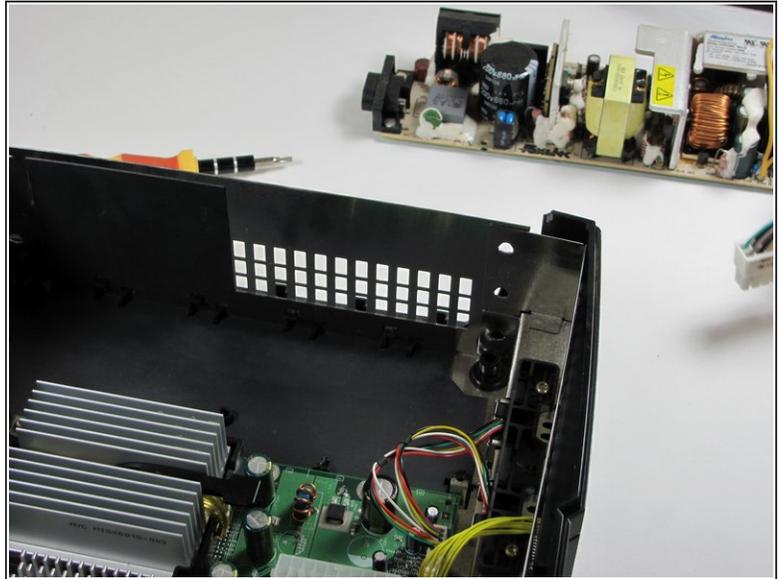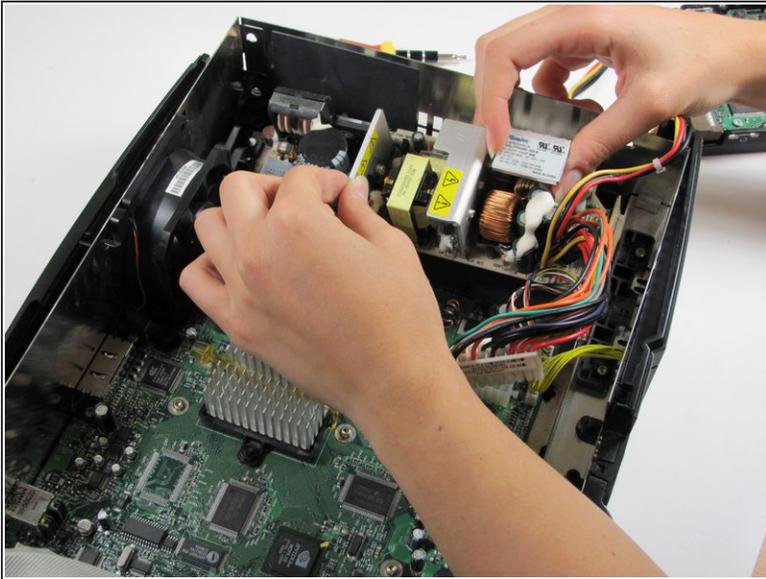



- Retira la fuente de alimentación y déjala a un lado. Debería levantarse de inmediato.

Paso 15

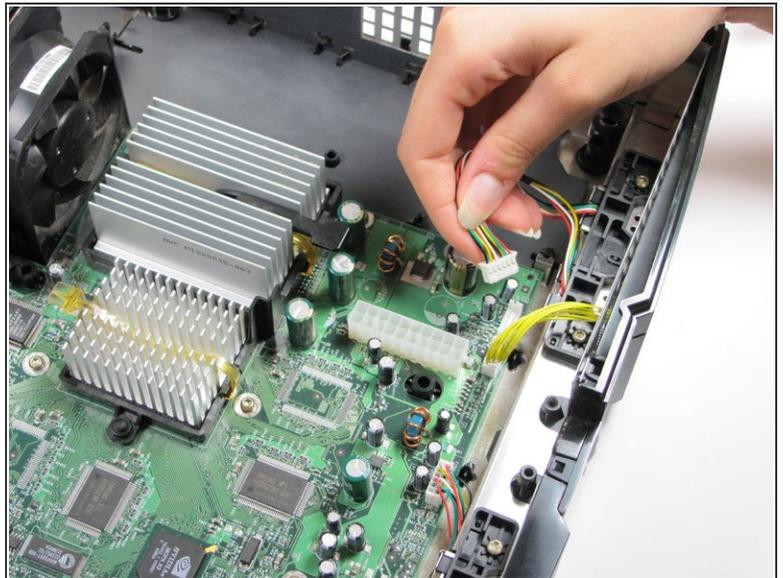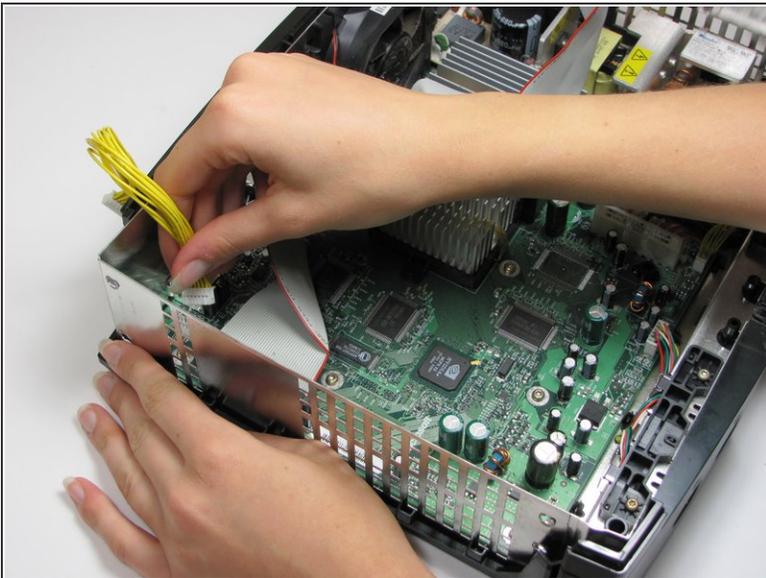


- Desenchufa el paquete de cables amarillos y el cable arcoíris de la placa madre.

Paso 16

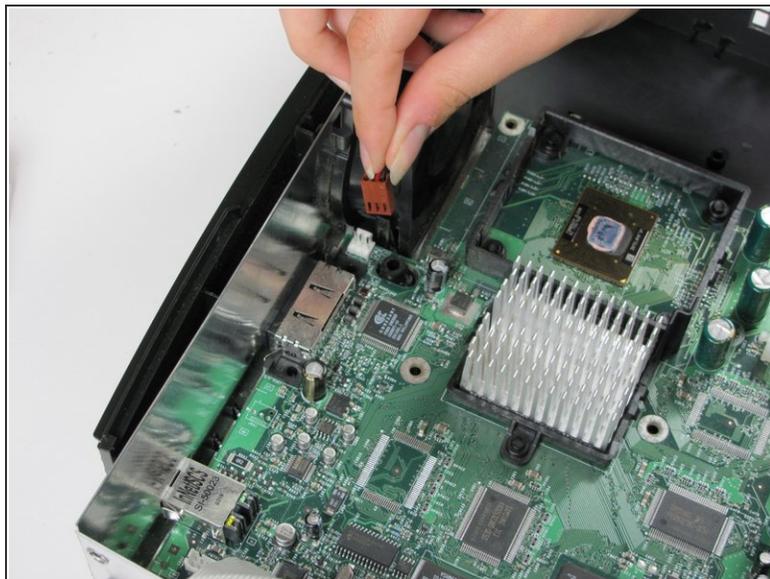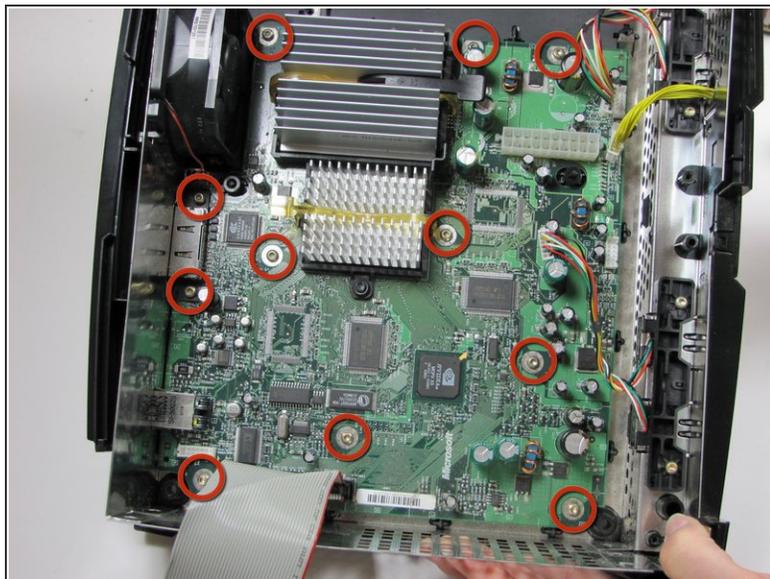


- Retire los once tornillos de 3 mm de la placa base con un destornillador Torx T10. Consulte la imagen para encontrar todos once.
- Desenchufe el cable de poder del ventilador

Paso 17

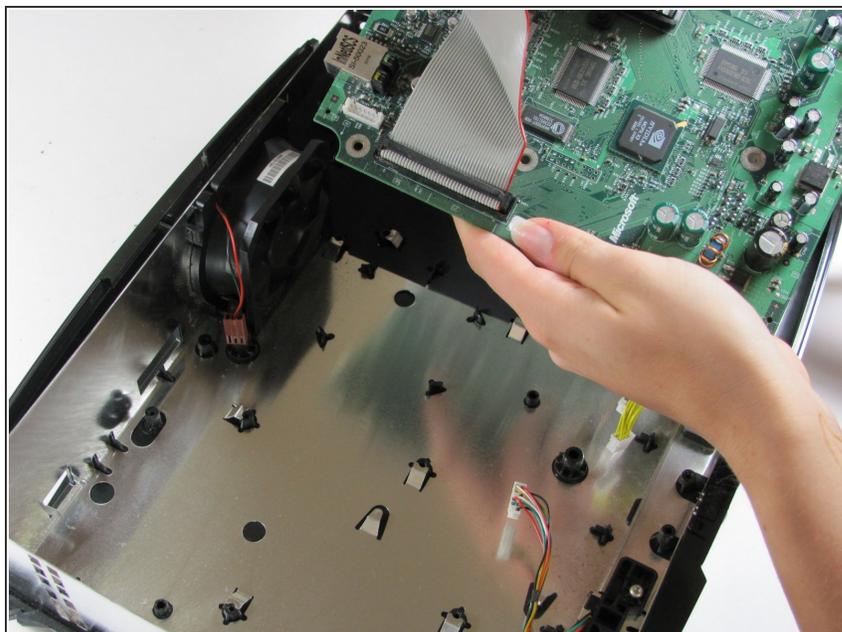



- Retira la placa madre de la Xbox. Siempre que todos los tornillos se hayan retirado y el ventilador esté desconectado, se levantará fácilmente.

Paso 18

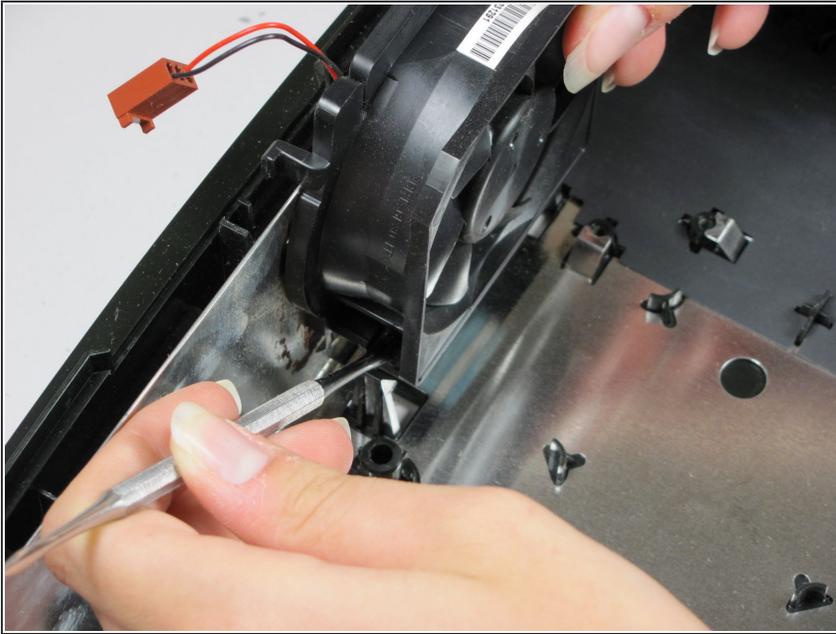


- Haz palanca en los clips de plástico del ventilador para separarlos de la base del ventilador y retira el ventilador.
- ⓘ Esto puede requerir un poco de esfuerzo, ya que los clips son bastante rígidos. Ten en cuenta que el ventilador podrá estar sucio.

Paso 19

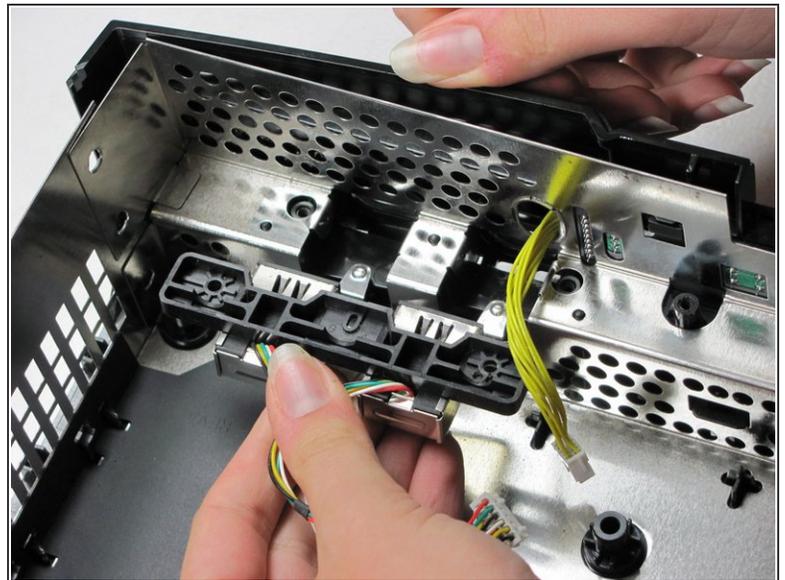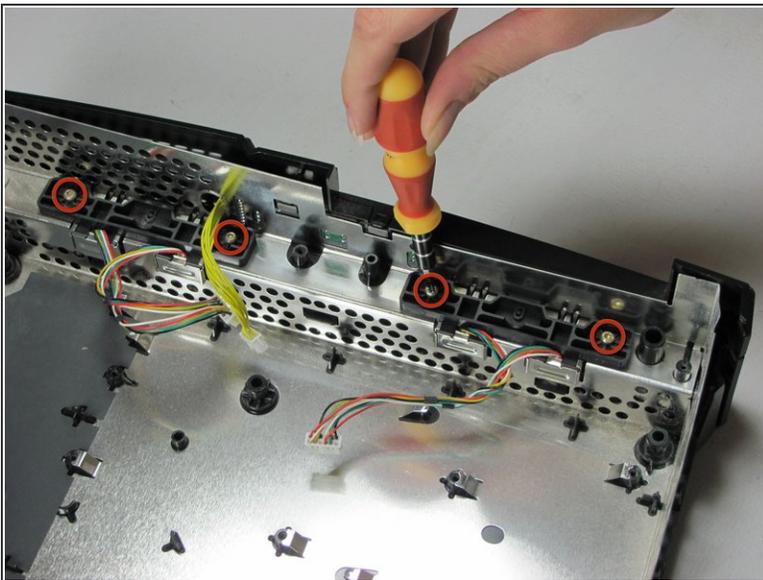

- Con un destornillador Torx T10, retira dos tornillos de 3 mm de cada uno de los dos enchufes del controlador.
- Saca los enchufes tirando hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo.

Paso 20

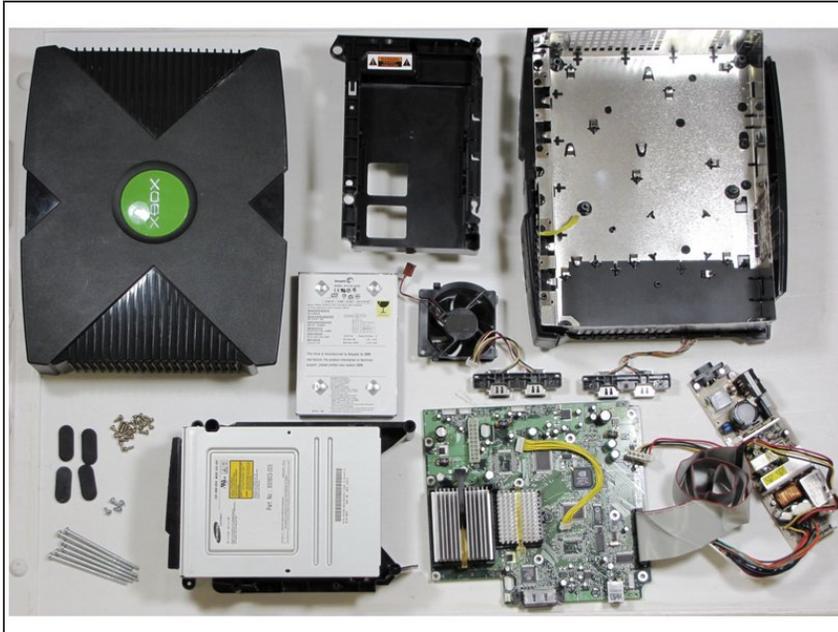

- Felicitaciones, tu Xbox esta completamente desensamblada

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.