



iBook G3 12 Zoll Festplatte tauschen

Austausch der Festplatte im iBook G3 12 Zoll

Geschrieben von: iRobot



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte ausgetauscht werden kann. Sie kann maximal 9,5 mm dick sein.



WERKZEUGE:

- [Coin](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [120 GB 5400 RPM Western Digital ATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
- [iBook G3 Hard Drive Bracket](#) (1)

Schritt 1 — Akku




- Drehe die Verschlusschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
- Hebe den Akku aus dem Computer.

Schritt 2 — Tastatur




- Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
- Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachsraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
- Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.

Schritt 3

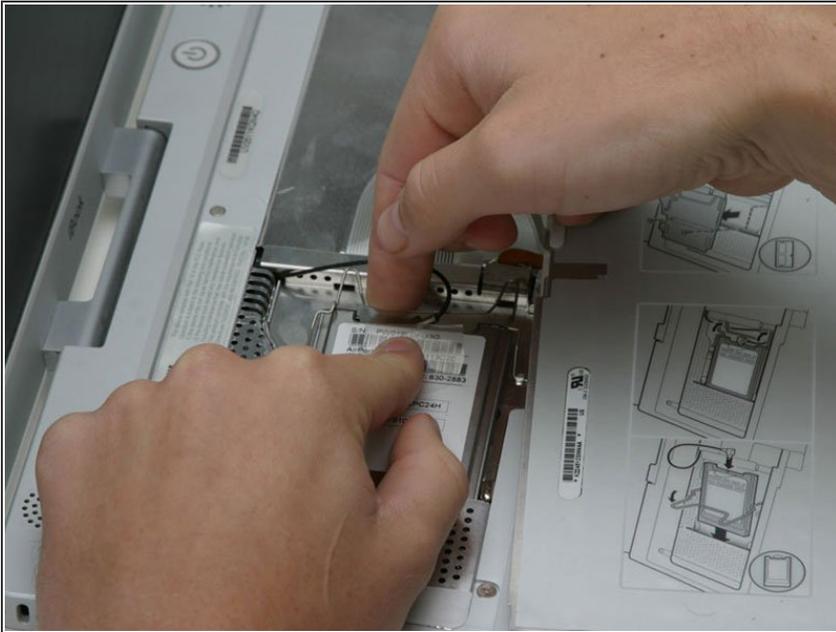

- ⓘ Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
- Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.

Schritt 4

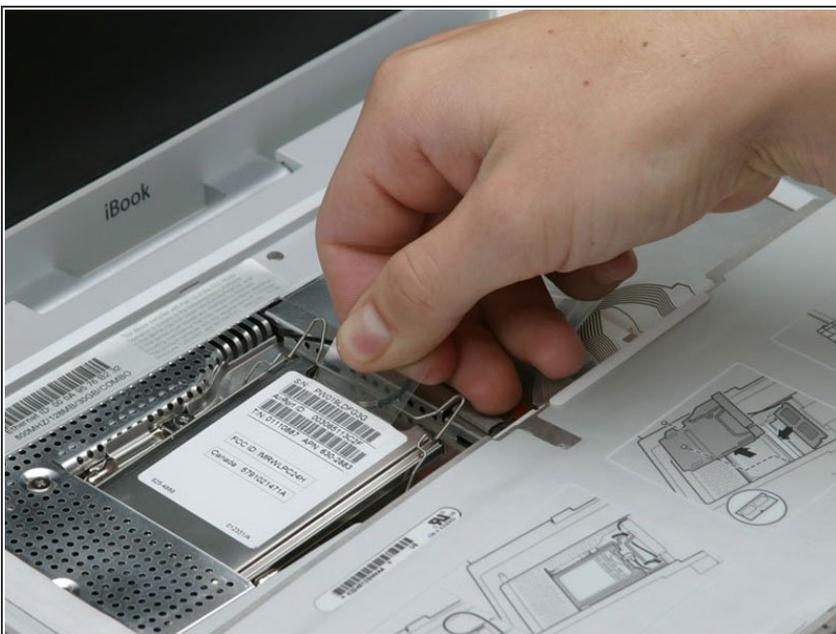


- Fasse die durchsichtige Kunststoffflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.

Schritt 5




- Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.

Schritt 6

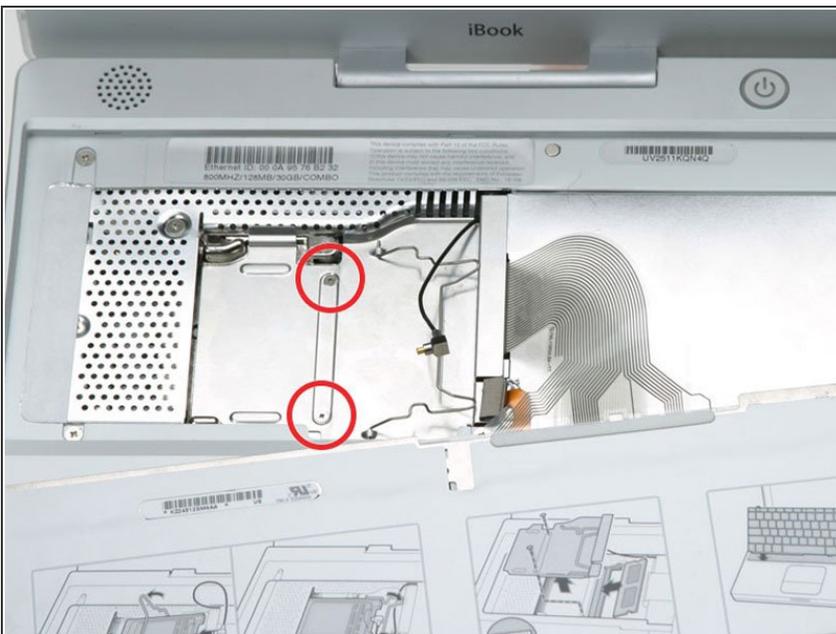


- Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.

Schritt 7

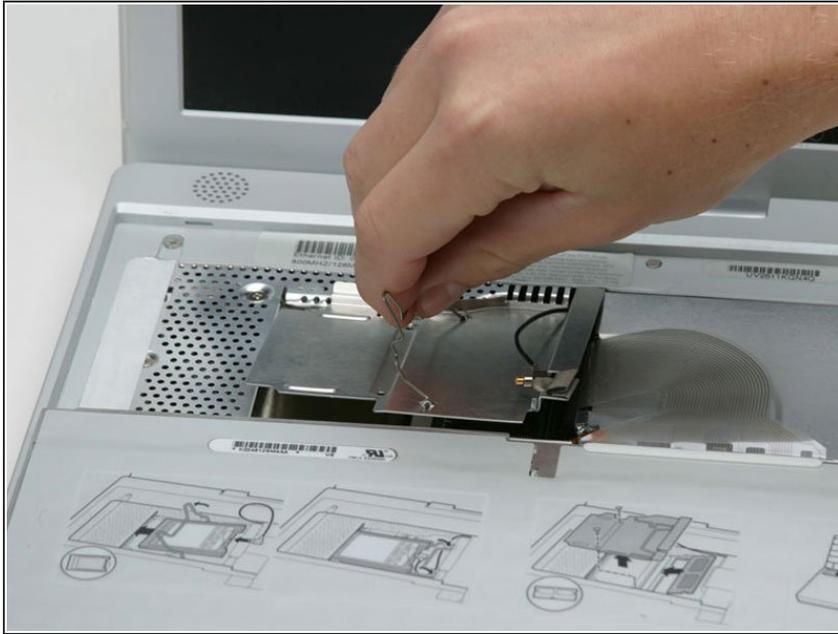

- Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.

Schritt 8

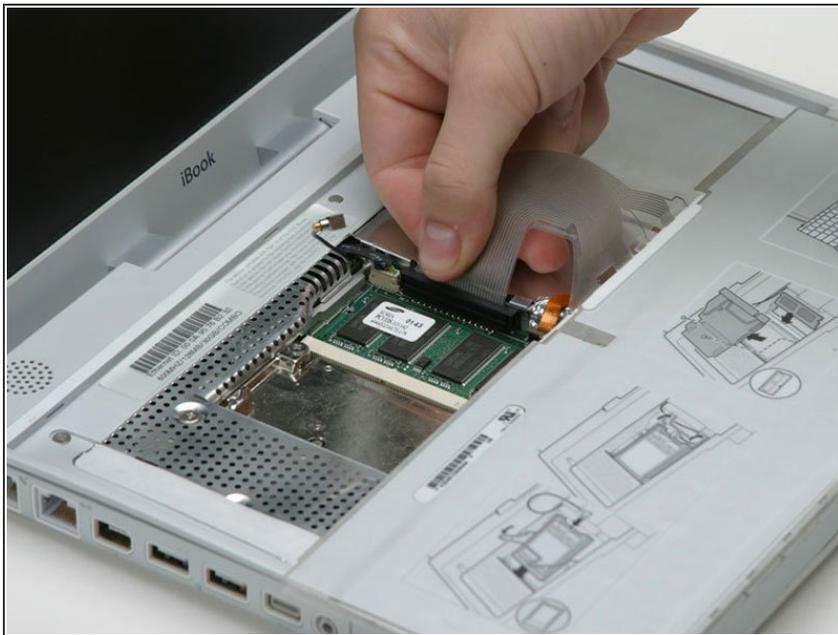

- Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.

Schritt 9 — Unteres Gehäuse



- So ungefähr sollte dein Laptop aussehen.

Schritt 10



- Entferne die drei GummifüÙe mit einer Nadel (oder einem anderen spitzen Werkzeug) vom unteren Gehäuse.

Schritt 11



- Entferne die jetzt freigelegten drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben.

Schritt 12



- Entferne die drei Metallringe, mit denen die GummifüÙe eingefasst waren, mit einem Spudger oder

einem kleinen
Flachschraubendreher.

Schritt 13



- Entferne die eine 10 mm und die beiden 20 mm Schrauben mit einem 2 mm Sechskantschlüssel. Du kannst auch einen Torx T8 Schraubendreher benutzen.

Schritt 14



- Entferne die beiden 4,2 mm Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite der Akkukontakte.

Schritt 15




- Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
- Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.

Schritt 16



- An der Wand des Akkufachs ist ein Schlitz, in dem das untere Gehäuse festgeklemmt ist. Heble den unteren Rand des Schlitzes mit einem kleinen Flachsraubendreher heraus und ziehe das untere Gehäuse nach oben, bis sich der Schlitz von den Rasten löst.

Schritt 17

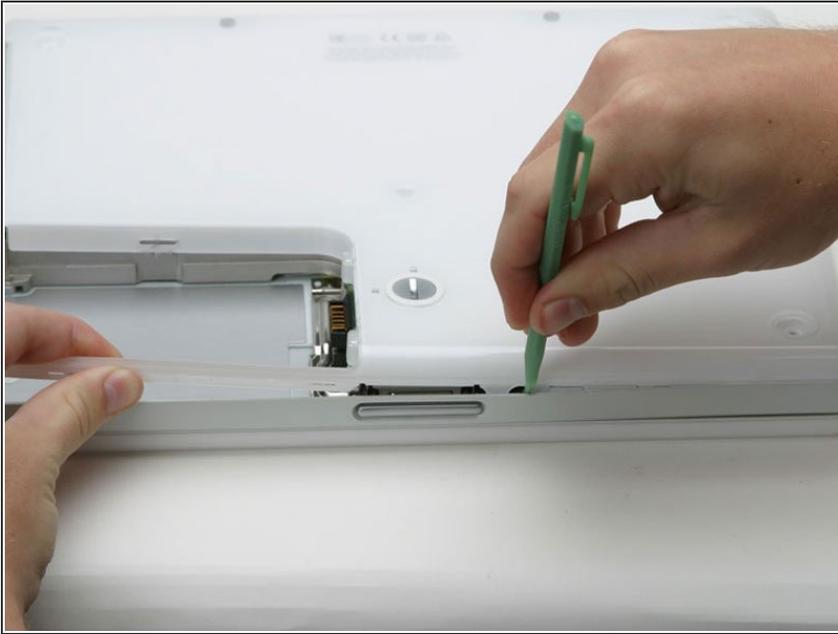

- Schiebe einen Spudger in der Fuge zwischen dem oberen und unteren Gehäuse auf der Vorderseite des Computers entlang, um die Rasten zu lösen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist. Ziehe das untere Gehäuse hoch und hilf mit dem Spudger nach, bis du ein dreifaches Klicken hörst.

Schritt 18



- Schiebe den Spudger um die vordere rechte Ecke herum. Auf der Seite mit den Anschlüsse befinden


sich zwei Rasten, eine nahe an der vorderen Ecke, die andere am Audioanschluss.

Schritt 19




- Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).

Schritt 20

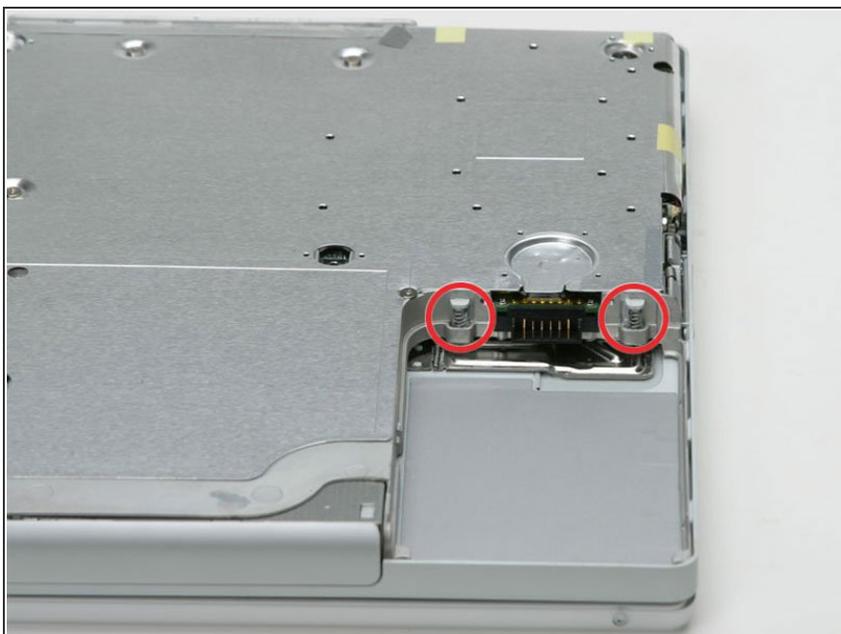

- Entferne die beiden eingefetteten Federn mit den weißen Plastikkappen auf jeder Seite der Akkukontakte.

Schritt 21 — Oberes Gehäuse

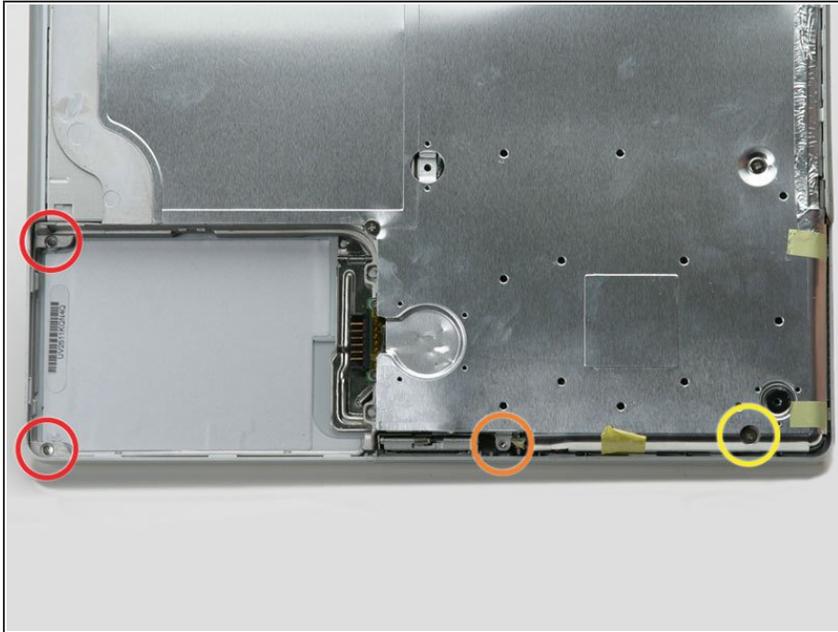


- Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Computers:
 - Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite.
 - Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Verschlussmechanismus. (Diese Schraube fehlt möglicherweise bei 800 MHz-Modellen)
 - Eine 14,2 mm Kreuzschlitzschraube nahe an der vorderen rechten Ecke.

Schritt 22




- Öffne den Einschub des optischen Laufwerks mit einer aufgebogenen Büroklammer.

Schritt 23

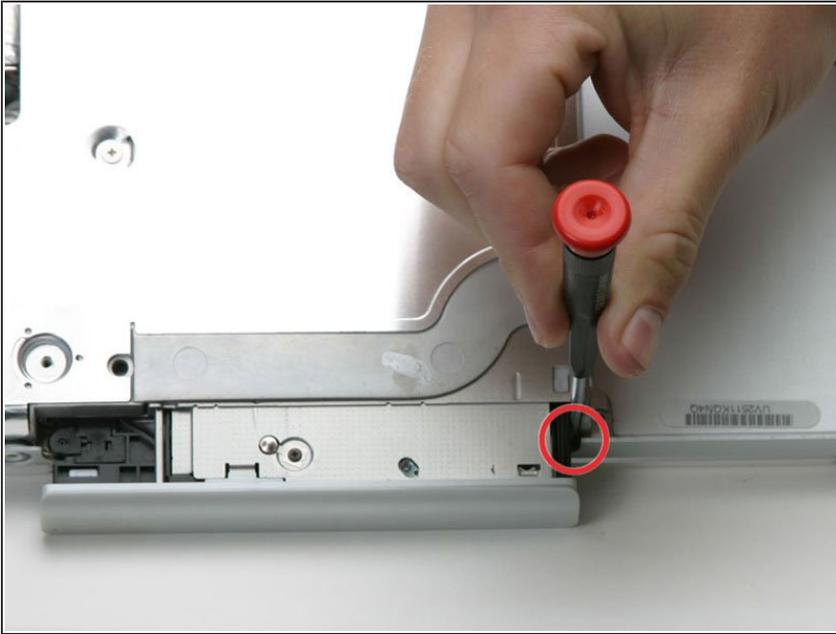

- Ziehe das optische Laufwerk soweit heraus, dass du an die Kreuzschlitzschraube in der Nähe des Akkufachs herankommst. Drehe sie heraus.

Schritt 24

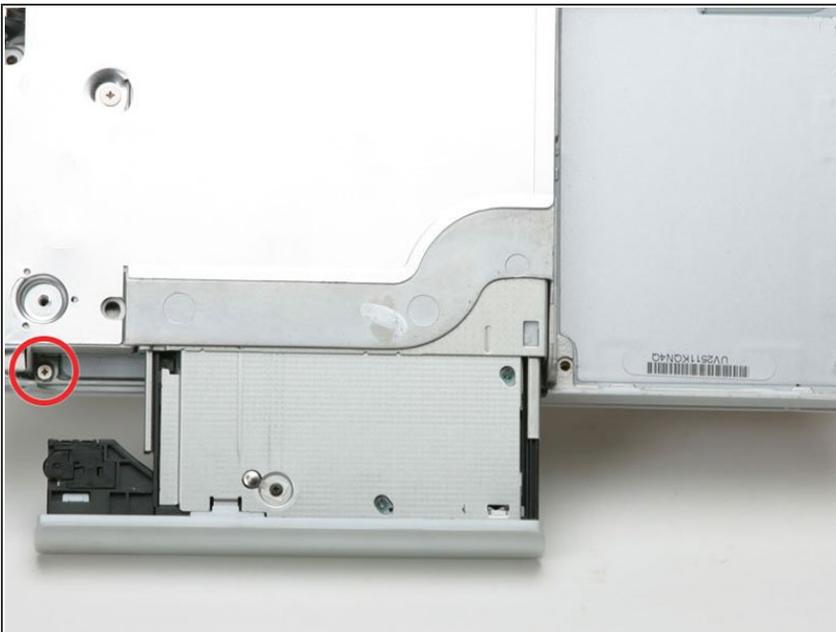

- Ziehe das optische Laufwerk noch etwas weiter heraus, bis du an die zweite Kreuzschlitzschraube nahe


an der Stromversorgung herankommst. Drehe auch diese Schraube heraus.

Schritt 25



- Drehe den Computer herum und klappe ihn auf.
- Entferne den Magneten, der eine Kreuzschlitzschraube etwa in der Mitte des Computers verdeckt, mit einer Pinzette (oder einem anderen Magneten).

Schritt 26

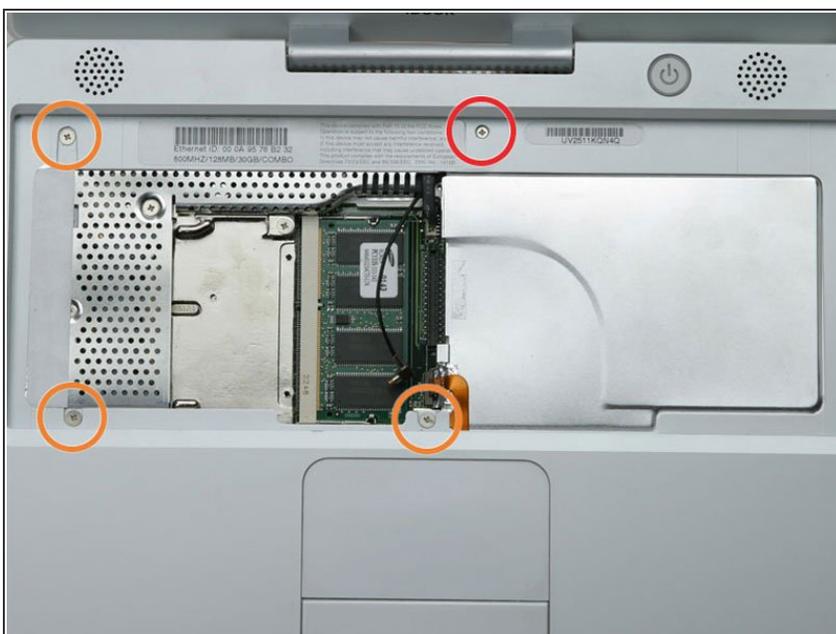


- Entferne die folgenden vier Schrauben am Rand der Tastaturzone:
 - Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube unter der Stelle, wo der Magnet war.
 - Drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben in Kunststoffeinhaltungen.

Schritt 27



- Ziehe die Folie vom Lautsprecherkabel nahe bei den Anschlüssen ab.

Schritt 28

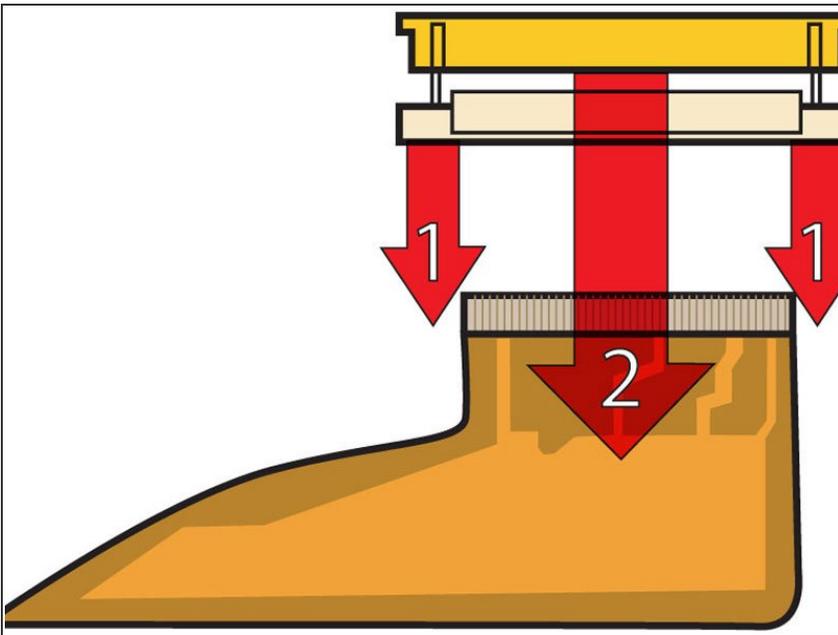

- ⓘ Hier ist eine Zeichnung, wie der Stecker am Flachbandkabel des Trackpads festgeklemmt ist. Im

nächsten Schritt musst du ihn ablösen.


- 1) Fasse den Verschlussbügel an jeder Seite mit dem Fingernagel und ziehe ein wenig hoch (etwa 2 mm).
- 2) Wenn der Bügel gelöst ist, kannst du das Kabel aus dem Anschluss herausziehen.

Schritt 29




- Ziehe das obere Teil des Trackpad-Steckers ein wenig hoch, so dass der Stecker gelöst wird.
- Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss heraus.

Schritt 30

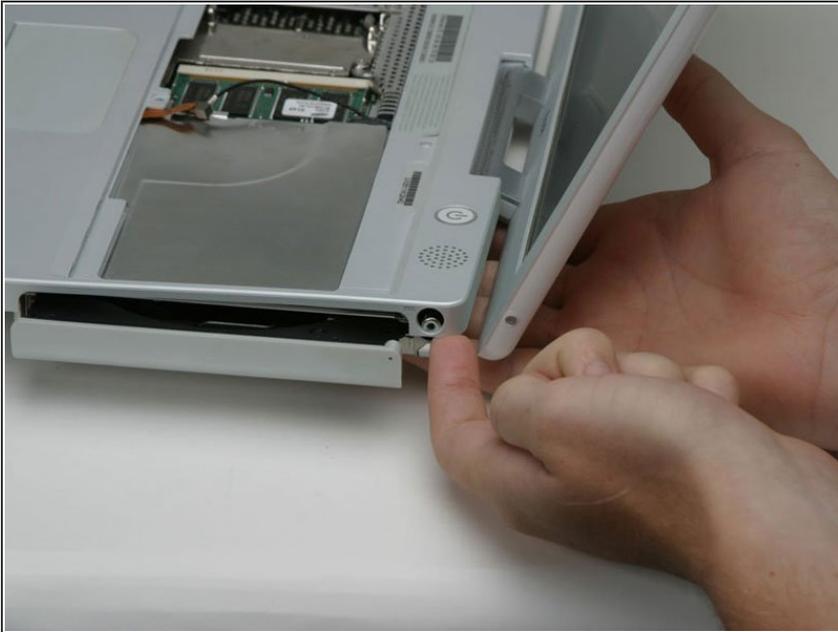

- ⓘ Bevor du das Vergnügen hast, das obere Gehäuse abzunehmen, müssen erst das blaue und das weiße Versorgungskabel und das rote und schwarze Lautsprecherkabel abgetrennt werden, so wie in den nächsten Schritten beschrieben.
- Hebe das obere Gehäuse an der linken Seite hoch und ziehe die rechte Seite heraus, damit die Buchse für die Stromversorgung frei kommt.
- ★ Möglicherweise ist am oberen Gehäuse eine dünne Metallleiste mit zwei Schrauben an jeder Seite des optischen Laufwerks befestigt. Diese Leiste sorgt für Stabilität um das optische Laufwerk herum; vergiss sie beim Zusammenbau nicht.


Schritt 31

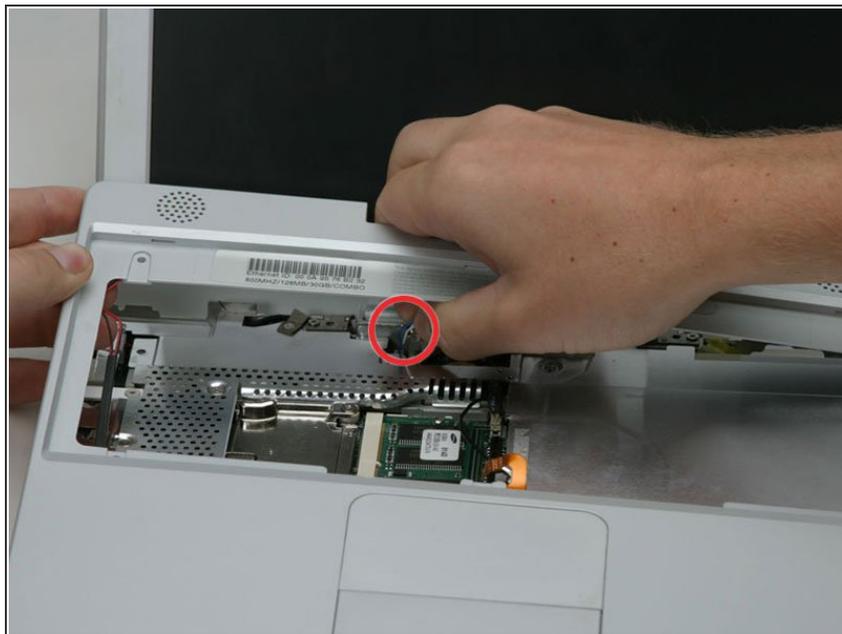

⚠ Die Stecker an den Kabelenden stecken sehr fest in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board. Wenn du direkt am Kabel ziehst, löst sich entweder der Stecker vom Kabel oder der Anschluss vom Logic Board.


- Hebe das obere Gehäuse soweit an, dass du das blaue und das weiße Versorgungskabel vom Logic Board abtrennen kannst. Heble die Stecker behutsam mit dem Fingernagel oder einem Zahnstocher aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, dass du wirklich nur am Stecker und nicht am Anschluss hebelst.

Schritt 32

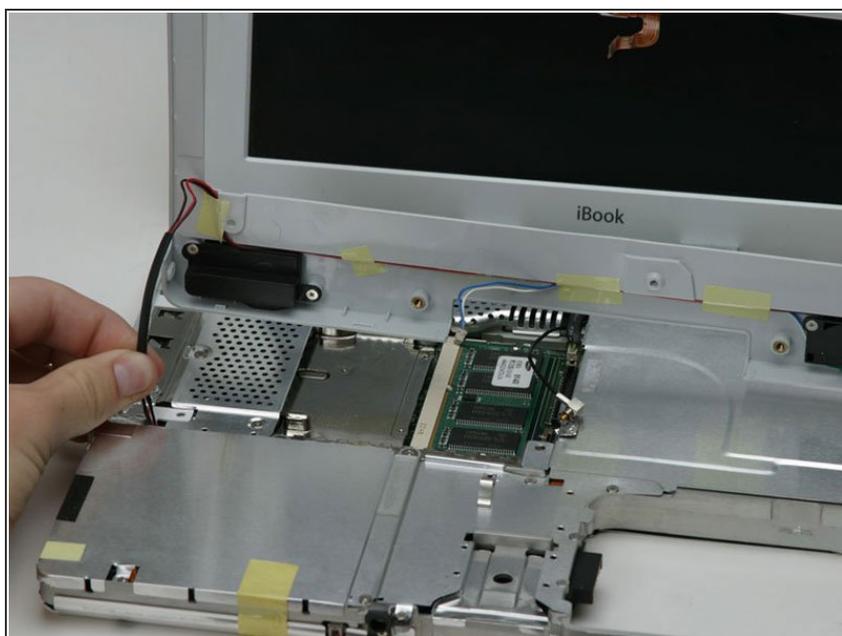


- Hebe das obere Gehäuse noch weiter hoch und trenne das rote und das schwarze Lautsprecherkabel vom Logic Board ab. Achte auch hier darauf, dass du nur am Stecker und nicht am Anschluss hebelst.

Schritt 33

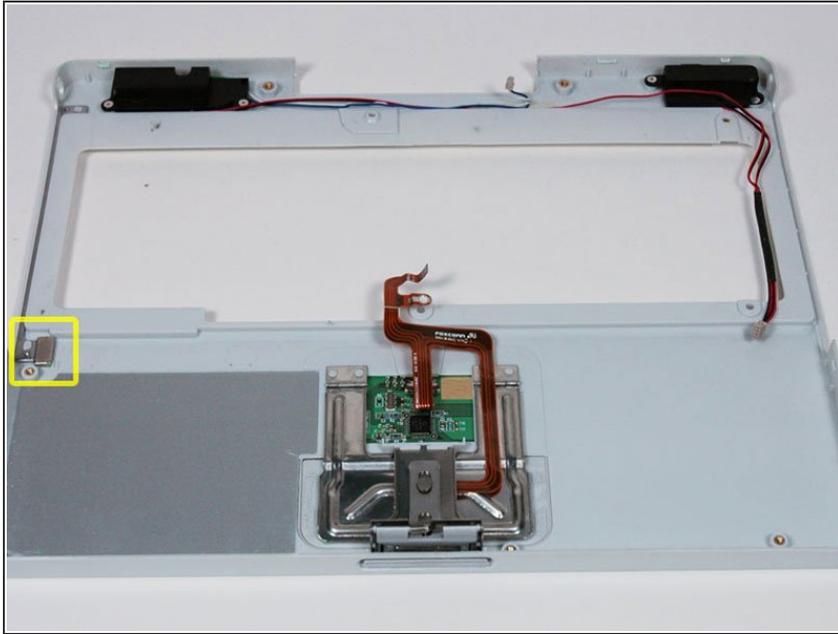


- ✦ An dieser Stelle ist ein Magnet, mit dem der Computer feststellt, ob der Laptop geschlossen ist. Wenn der Magnet fehlt, wird der Computer nicht automatisch in den Ruhezustand fahren. Achte darauf, dass der Magnet vorhanden ist.

Schritt 34 — Obere Abschirmung

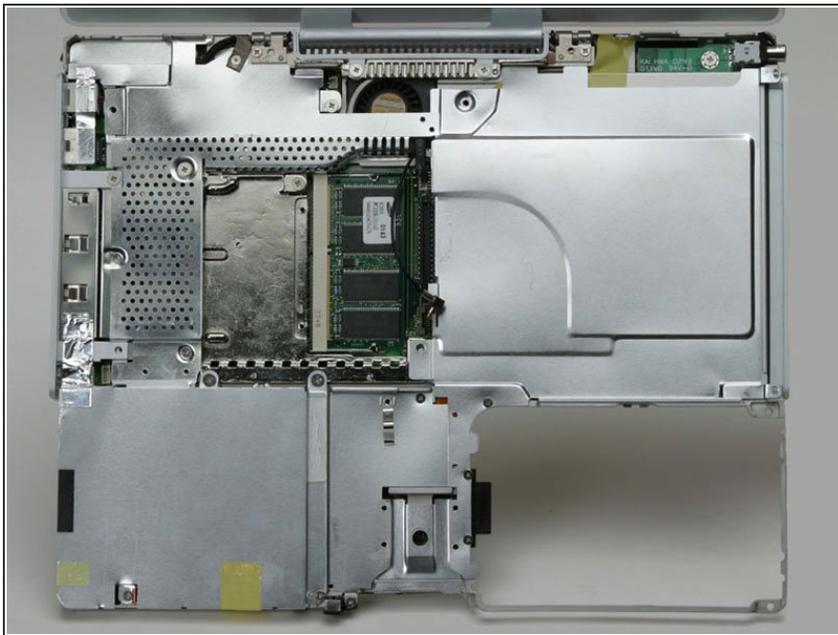


- Dein Laptop sollte etwa so aussehen.

Schritt 35

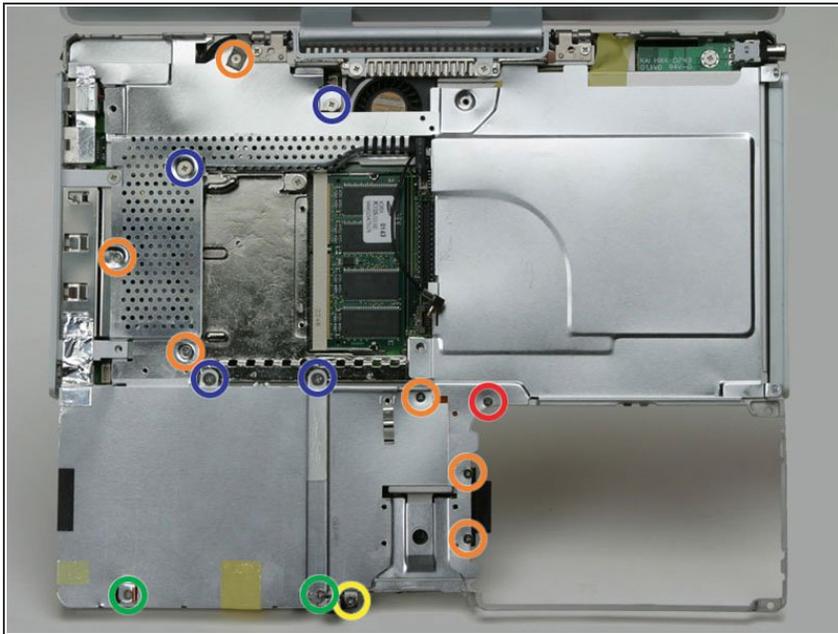


- Entferne die folgenden vierzehn Schrauben (bei manchen Modellen sind es möglicherweise auch weniger):
 - Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
 - Sechs 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 4,5 mm Kreuzschlitzschraube mit kleinem Schaft nahe bei der Ruhezustands-LED
 - Zwei 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit längerem Schaft
 - Vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben
- Wenn in das Loch ganz links eine Schraube eingesetzt ist, dann kann die 14,2 mm Schraube in Schritt 24, welche das obere Gehäuse nach unten drückt, nicht eingebaut werden.

Schritt 36

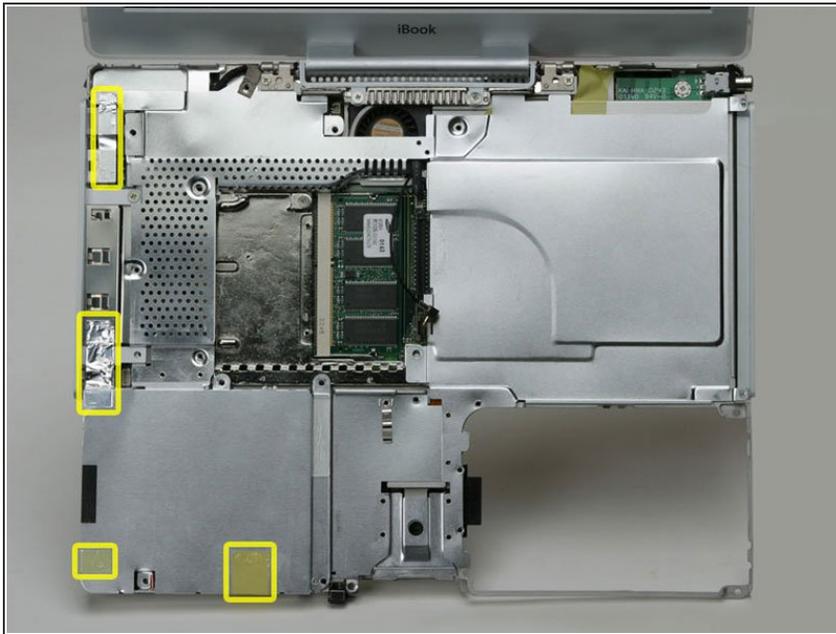

- Ziehe drei gelbe Klebestreifen in der unteren linken Ecke zurück.
- Ziehe einen Folienstreifen in der oberen linken Ecke und einen anderen an der Stelle zurück, wo das Trackpad am Logic Board angeschlossen ist.


Schritt 37

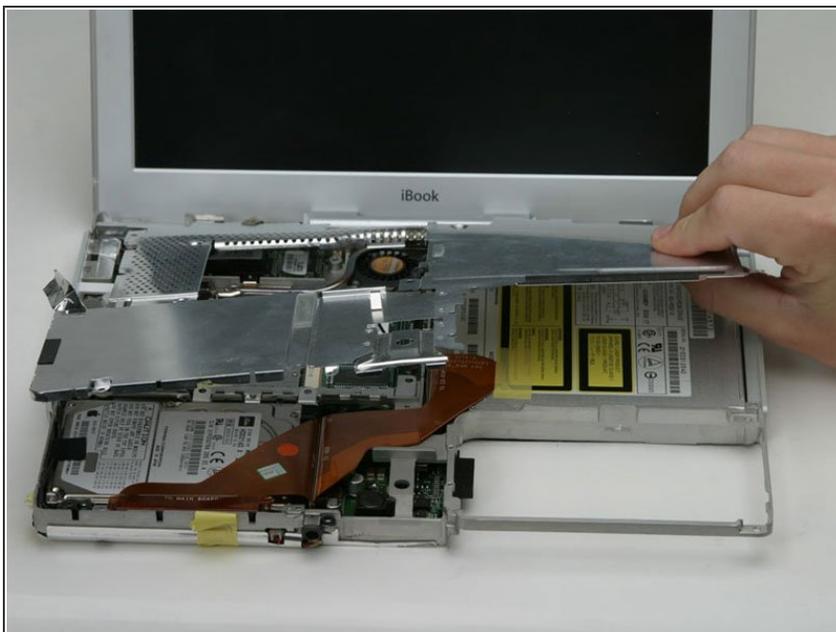

- Hebe die obere Abschirmung von der rechten Seite her an. Achte dabei darauf, dass sich die obere


linke Ecke nicht am Metallrahmen
verfängt.

Schritt 38 — Festplatte

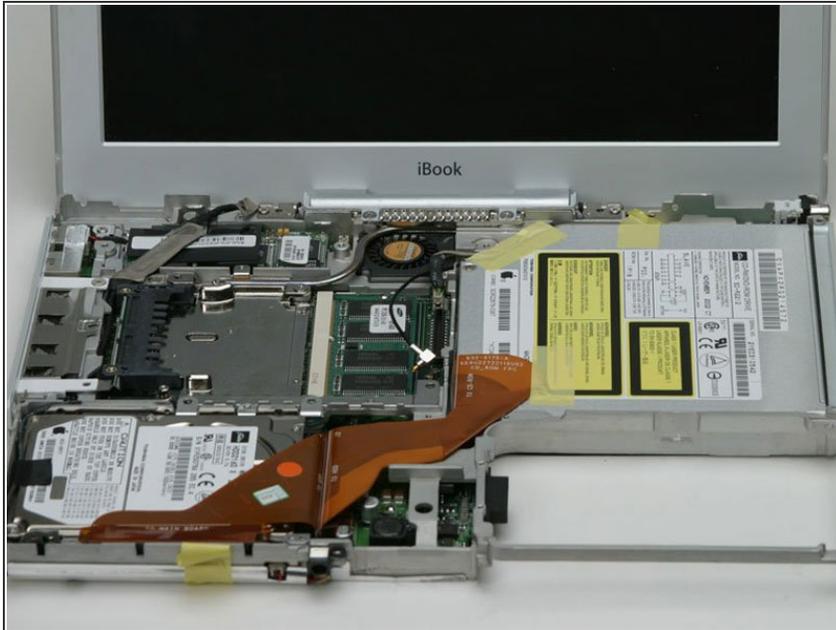


- So ungefähr sollte dein Laptop jetzt aussehen.

Schritt 39

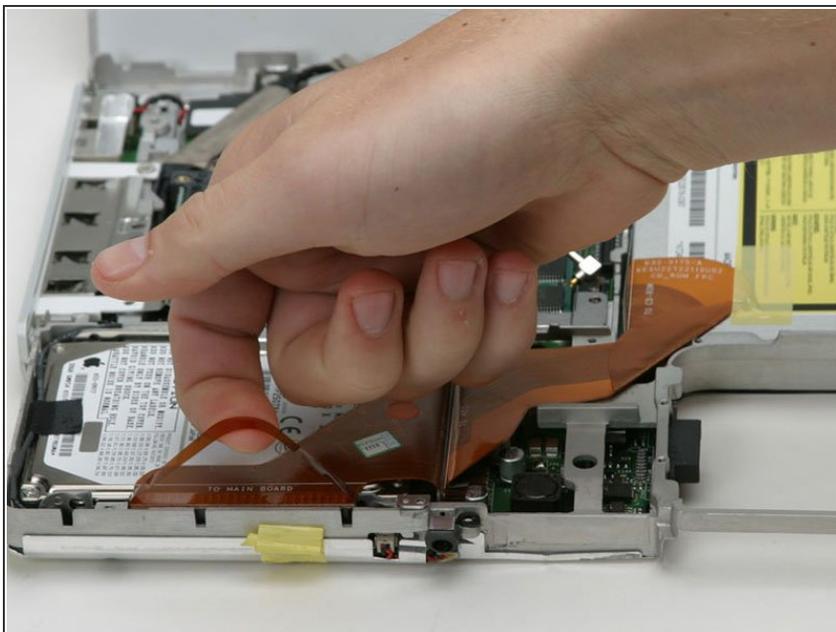


- Fasse die transparente orangene Schlaufe, um das große Flachbandkabel vom Logic Board abzutrennen.

Schritt 40

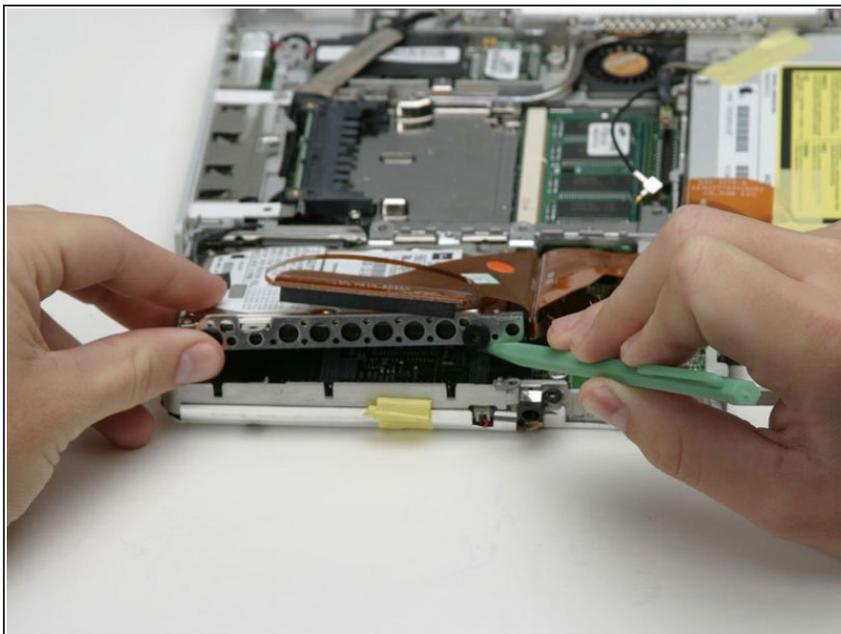


- Hebe die Vorderkante der Festplatte an.
- Ziehe das schwarze Klebeband zurück, so dass das Mikrofonkabel von der Festplatte abgelöst werden kann.

Schritt 41

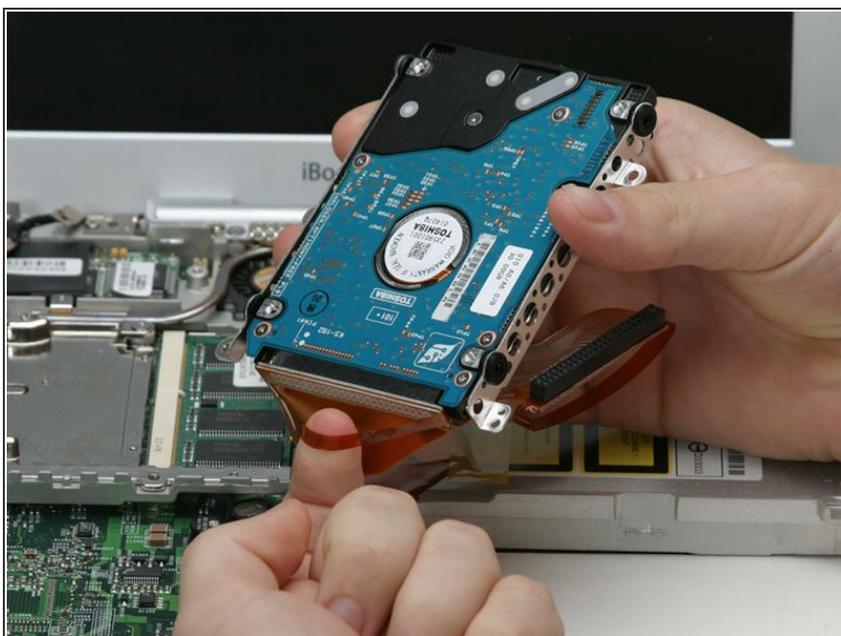

- Fasse die transparente orangene Schlaufe, um das Flachbandkabel zur Festplatte von der Festplatte abzutrennen.
- ⓘ Das ist ein wenig knifflig. Versuche das Kabel ein wenig seitlich hin und her zu rücken und dabei gleichmäßig zu ziehen. Wenn du die Kontakte verbogen hast, dann biege sie, so gut es geht, wieder gerade. Benutze dazu das Festplattenkabel als Vorlage.

Schritt 42

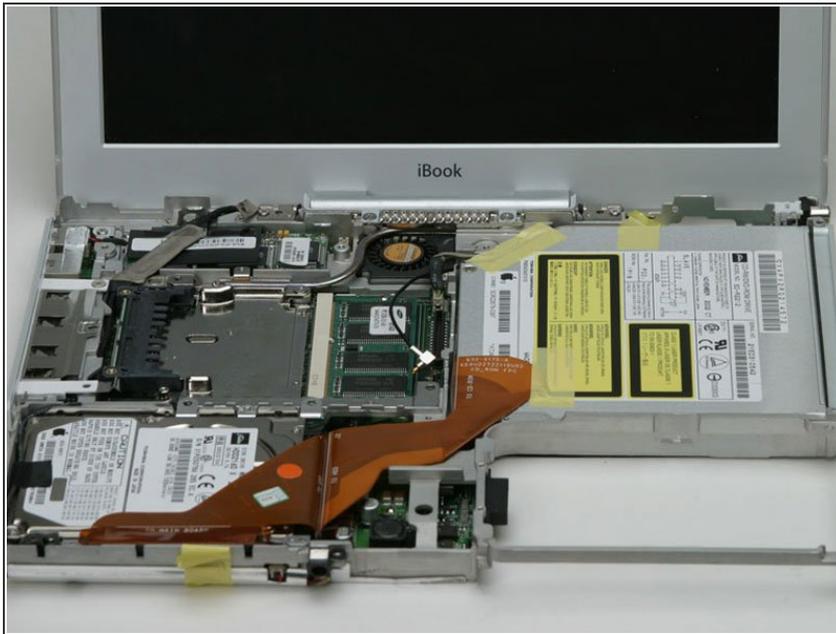


- Nun sollte dein Laptop etwa so aussehen.

Schritt 43 — Festplatte



- Die Festplatte sollte so etwa aussehen.

Schritt 44

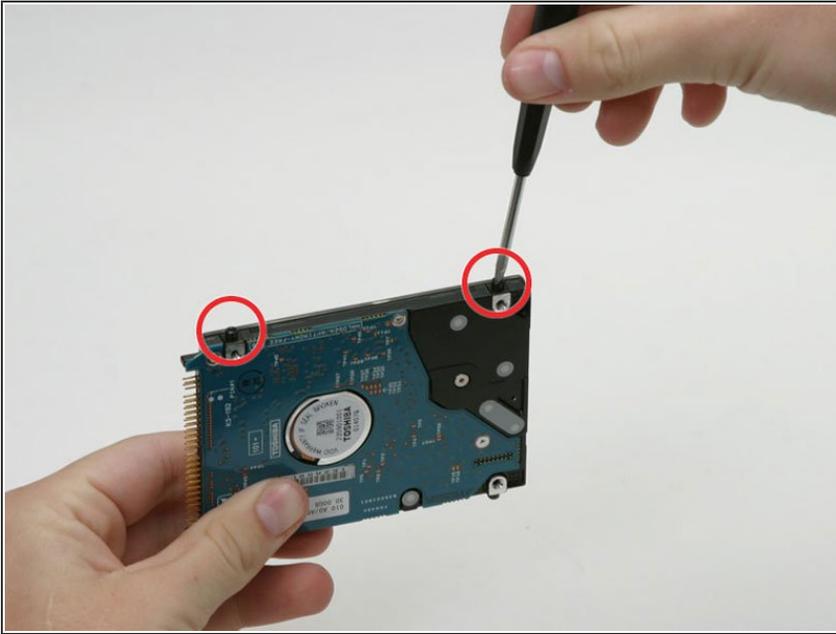

- Entferne die beiden Metallhalterungen auf jeder Seite der Festplatte (wenn sie noch vorhanden sind).
- ★ Wenn die Kontakte von dir weg und die Aufkleber nach oben zeigen, dann befindet sich die Halterung mit der Lasche in der Mitte und einem Metallschlitz auf der linken Seite, die andere natürlich rechts.
- Entferne die beiden Torx T8 Schrauben von jeder Seite der Festplatte (also insgesamt vier).

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.