



# Cómo reparar atascos en los botones ZR y ZL de una Nintendo Switch

Al jugar con una Nintendo Switch, todo botón...

Escrito por: Gabriela Cruz-Pagan



# INTRODUCCIÓN

Al jugar con una Nintendo Switch, todo botón tiene un uso específico. Si cualquiera de esos botones se atasca, hace que el gameplay se vea incompleto. Esto puede ser muy irritante e inconveniente, pero puede ser fácilmente arreglado. Con un destornillador y unas pinzas, tus botones atascados pueden solucionarse. Este tutorial irá paso a paso acerca de cómo arreglar tu botones ZR y ZL rotos en tu Joy-Con Nintendo Switch. Estos botones están en las partes izquierda y derecha de la consola en tus mandos. Debido a su uso frecuente, ellos tienden a atascarse y romperse con el tiempo. Fuerza excesiva durante su uso puede hacer que los botones se atascen y no se recuperen, creando nuestro problema. Para solucionar estos botones ZR y ZL rotos, seguiremos 7 sencillos pasos.

## HERRAMIENTAS:

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

## PARTES:


[Nintendo Switch Joy-Con L/R/ZL/ZR Button Covers](#) (1)

## Paso 1 — Desenrosca la tapa trasera




- Usando tu destornillador Y00 de tres puntos, saca los 4 tornillos M1.4 x 5 mm para debilitar la cubierta trasera fuerte del Joy-Con.

## Paso 2 — Retira la cubierta trasera

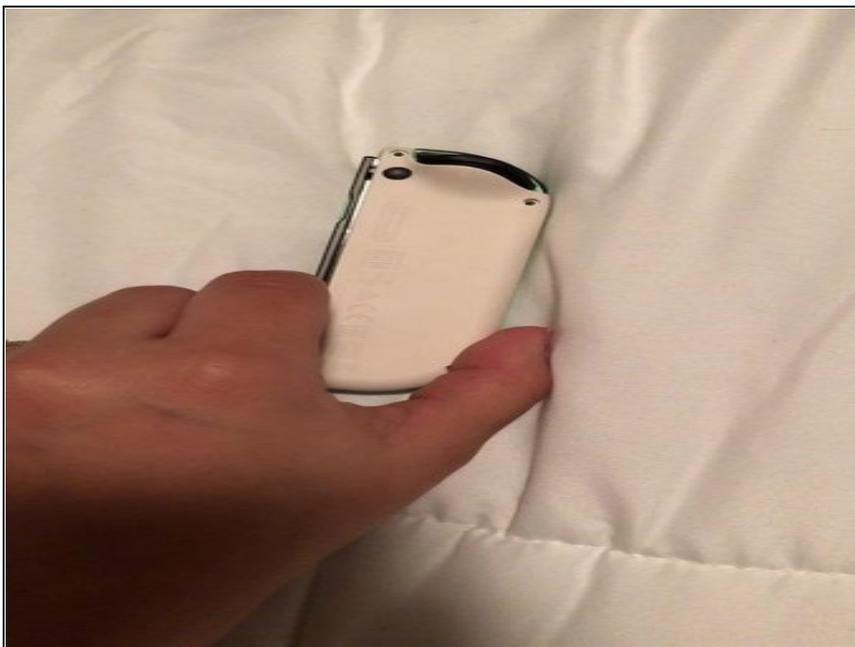

- Después de quitar los tornillos, levanta la cubierta para revelar el interior del Joy-Con y ubica el botón ZL.
- ⓘ El botón expuesto podría ser el ZL o el ZR dependiendo de qué Joy-Con deba repararse.

## Paso 3 — Levanta el botón

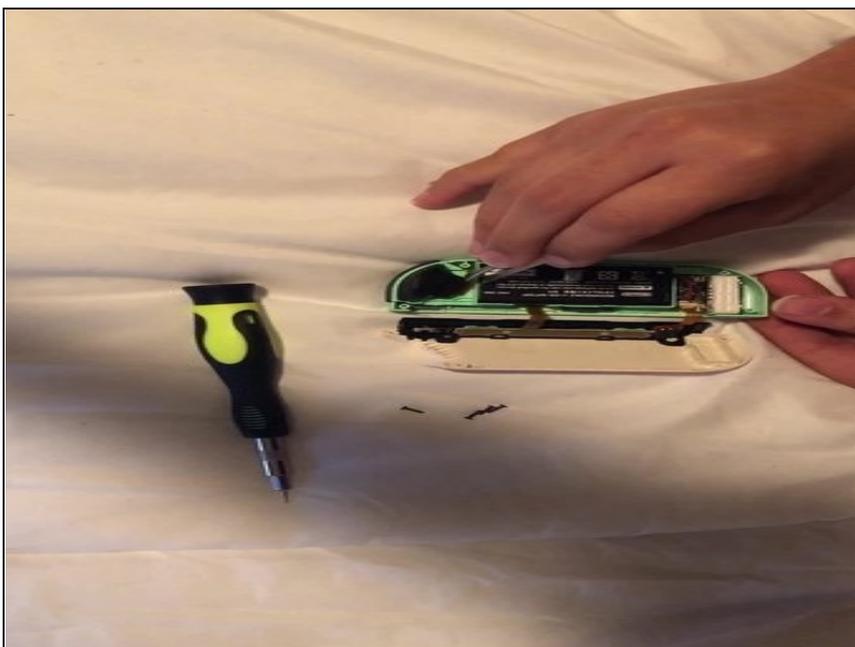

- Utiliza unas pinzas para levantar un poco el botón ZL y luego tira hacia arriba para volver a colocarlo en su lugar.
- Una vez que el botón esté nuevamente en su lugar, vuelve a colocar la cubierta dura en el Joy-Con y vuelve a atornillarlo.

## Paso 4 — Prueba el botón



- Haz clic en el botón un par de veces para asegurarte de que vuelva a estar en su lugar y funcionando.
- ☑ Este puede ser el botón ZL o ZR dependiendo del Joy-Con que se esté reparando.

## Paso 5



- ¡Ahora puedes seguir jugando!

---

Después de seguir esos 7 pasos, tu juego debería volver a su estado original. Si el otro Joy-Con también tiene un botón ZL o ZR atascado, simplemente repite los 7 pasos anteriores.