




Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50

Cómo expulsar la bandeja doble para remover o reemplazar la tarjeta SIM o microSD en el Samsung Galaxy A50.

Escrito por: Adriana Zwink

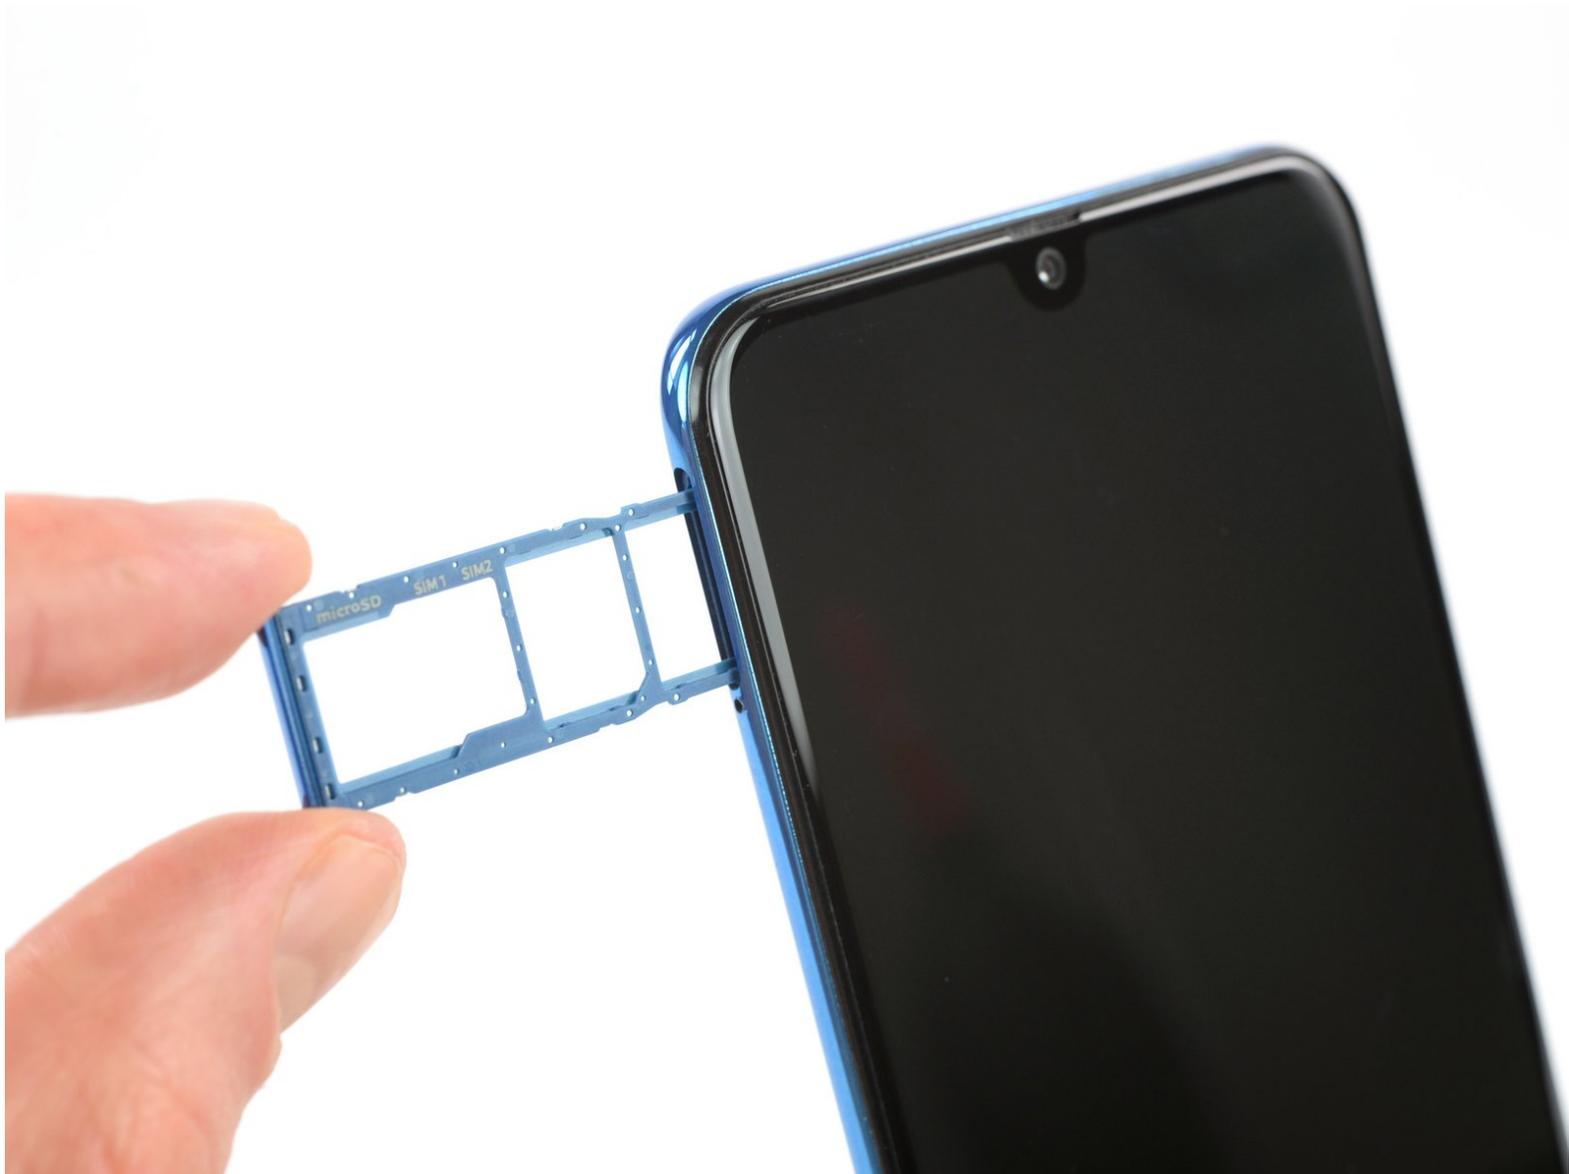

INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM en tu Samsung Galaxy A50. Al expulsar esta bandeja de SIM híbrida podrás agregar una tarjeta de memoria microSD, reemplazar la tarjeta SIM nano o agregar una segunda tarjeta nano SIM.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A50

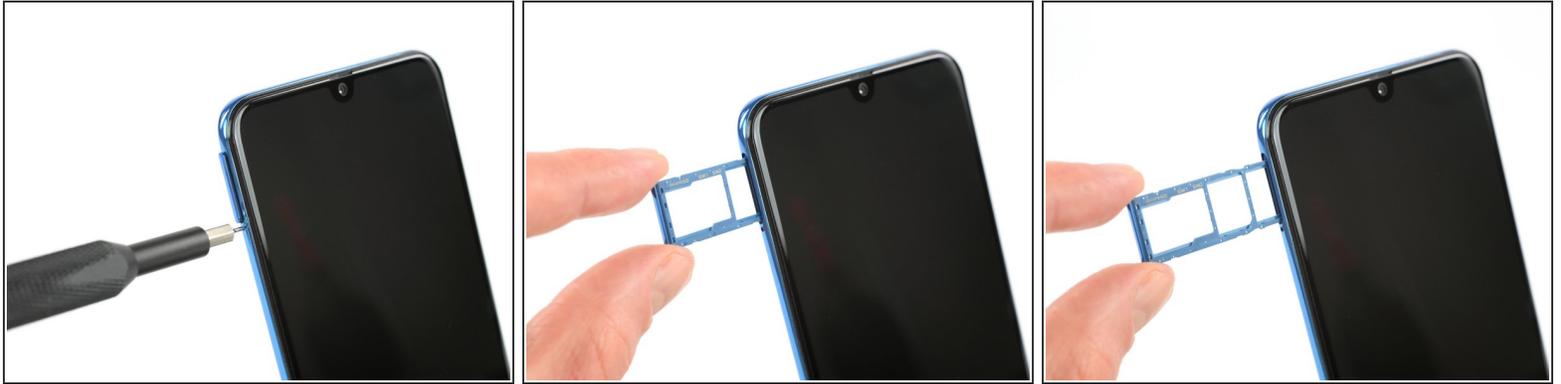

- Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una punta de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
 - Insertar traducción aquí
 - Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
- Cuando reinsertes las cartas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.