




Pulizia lente unità ottica PlayStation 2

Pulisci la lente dell'unità ottica

Scritto Da: emessers

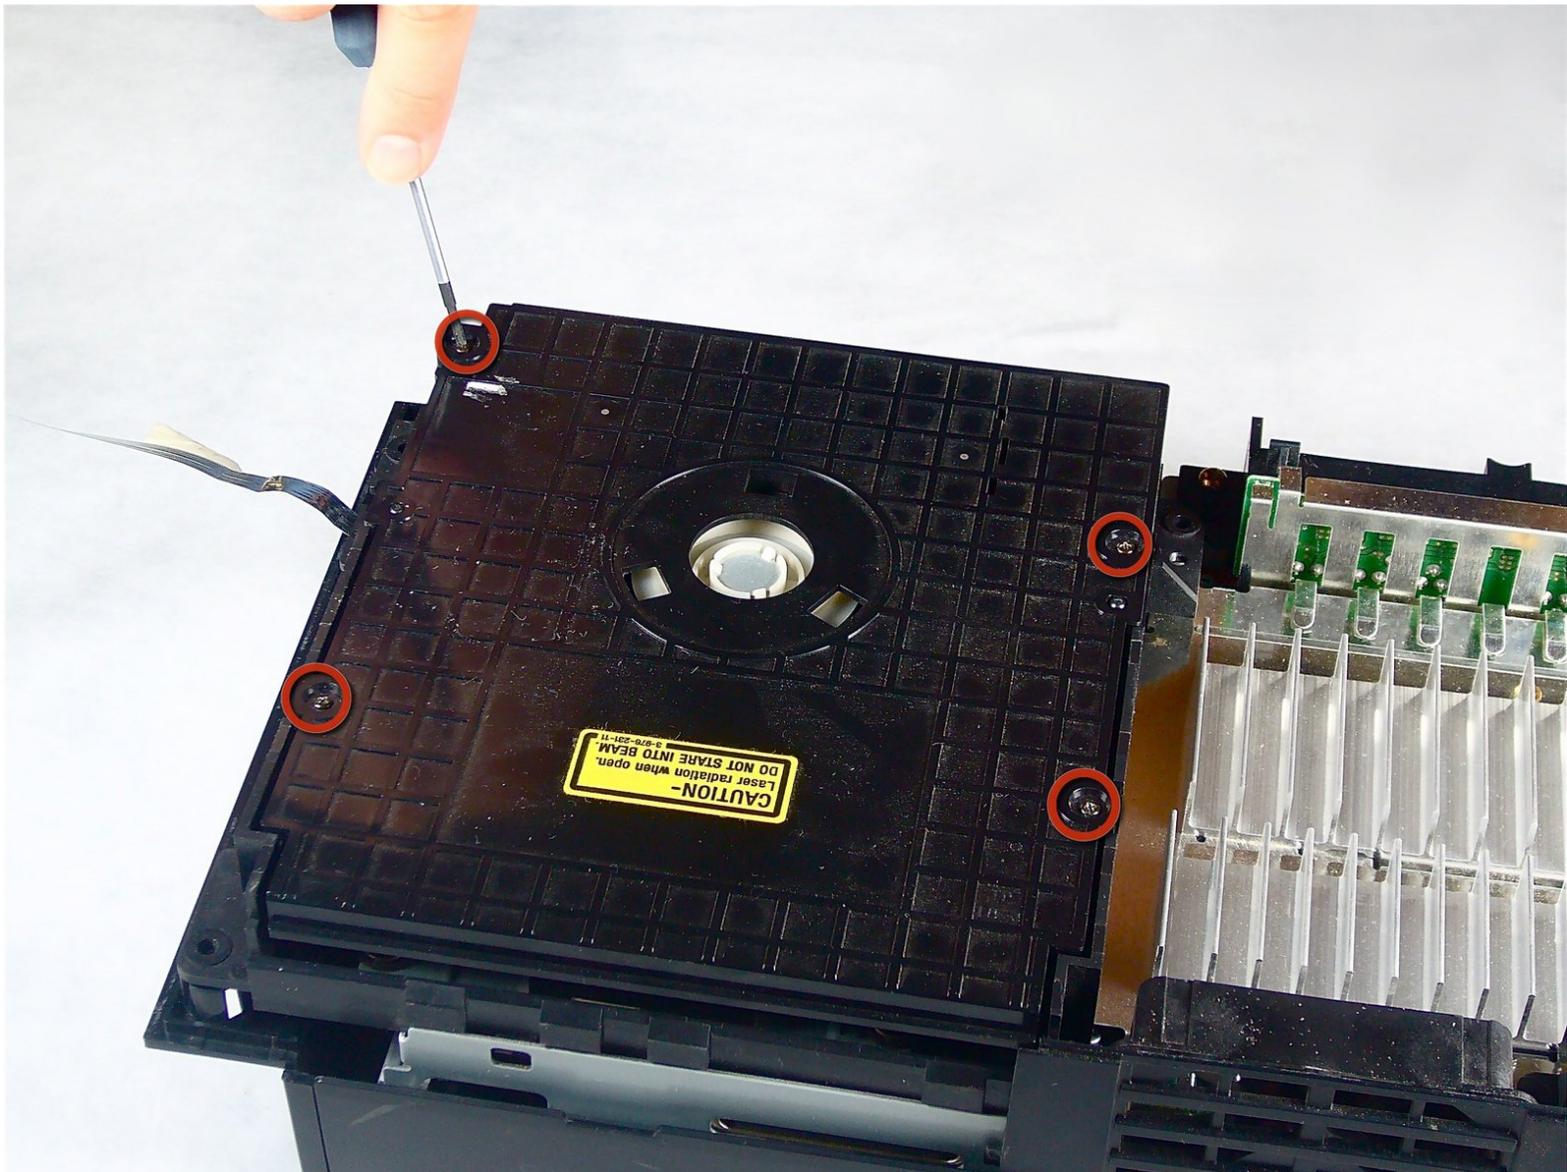

INTRODUZIONE

L'"Errore di lettura del disco" è uno degli errori più comuni e forse il più frustrante che si possa incontrare.


Il problema si verifica perché sulla lente si sono accumulati polvere o detriti. Per fortuna, è facile da riparare e richiede pochi e semplici passaggi!



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Cotton Swabs](#) (1)
- [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)


Passo 1 — Top Cover

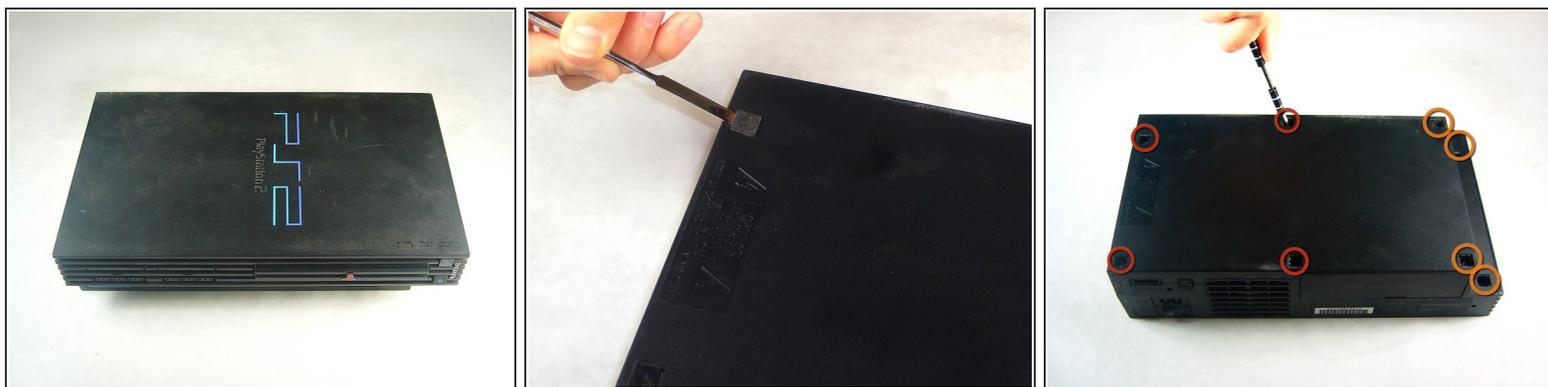

☑ Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.


- Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
- Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
 - Quattro viti a croce da 55,4 mm
 - Quattro viti a croce da 18,0 mm

Passo 2

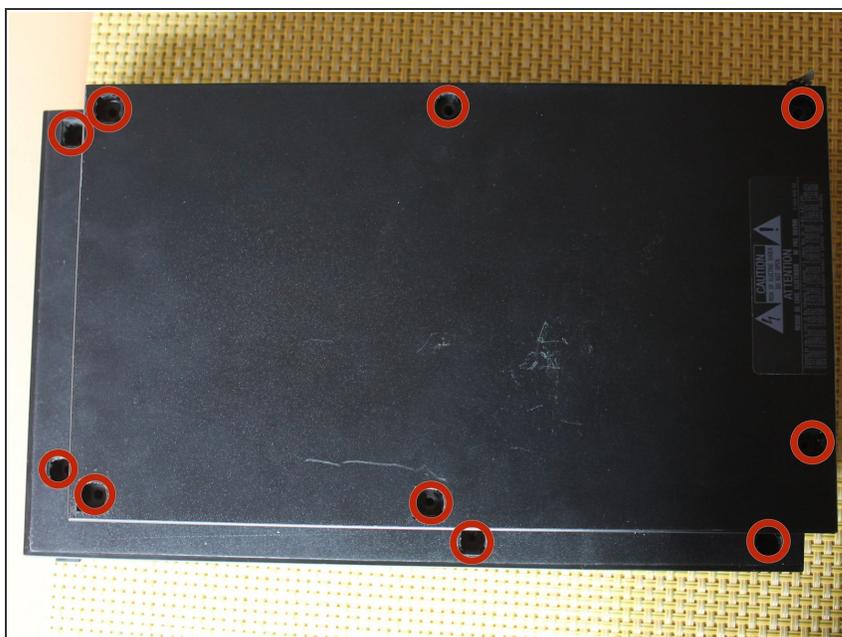

- Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
- Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.

Passo 3

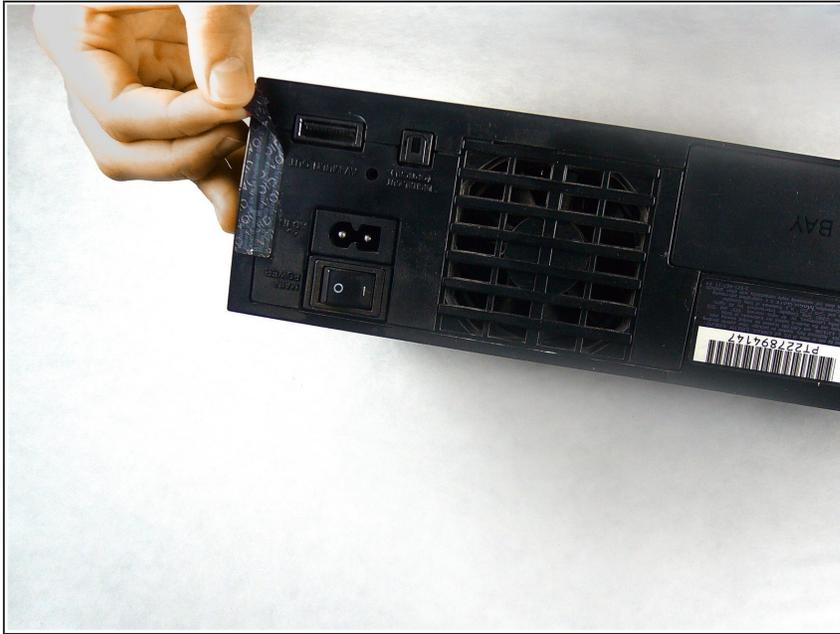



- Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
- ⓘ Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.

Passo 4




- ✎ Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
 - Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
- ⓘ Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
 - Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.

Passo 5 — Pulizia lente unità ottica PlayStation 2

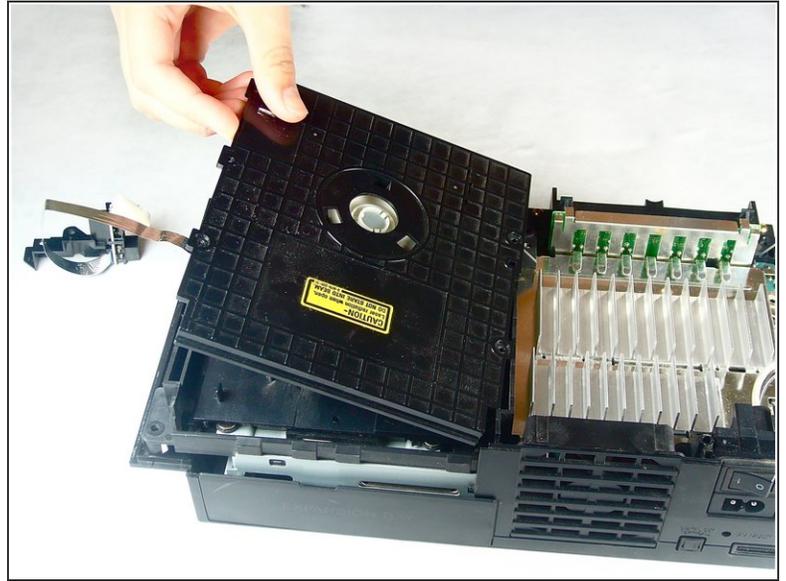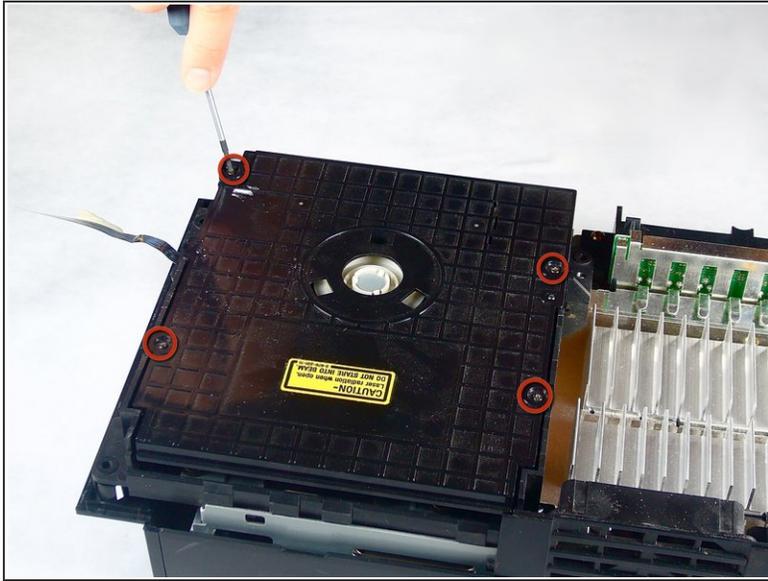

- Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
- Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.

Passo 6

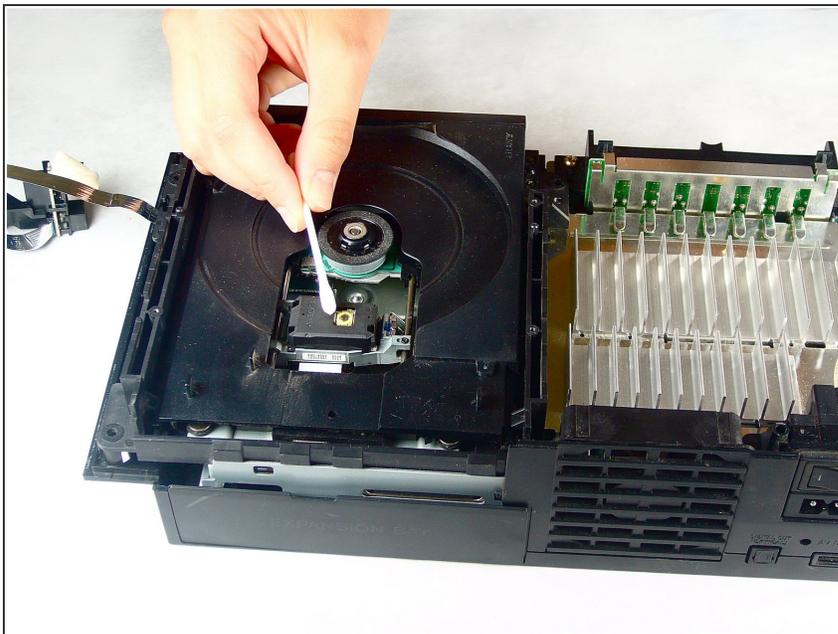

- Strofina con delicatezza l'obiettivo in un movimento circolare con un cotton fioc inumidito con alcol denaturato.
- ⚠ Non inumidire eccessivamente il cotton fioc con alcol.
- ☑ Lascia evaporare l'alcol per qualche minuto.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.