




Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10

Cómo expulsar la bandeja doble para quitar o reemplazar la tarjeta SIM o la tarjeta microSD del Samsung Galaxy A10.

Escrito por: Adriana Zwink

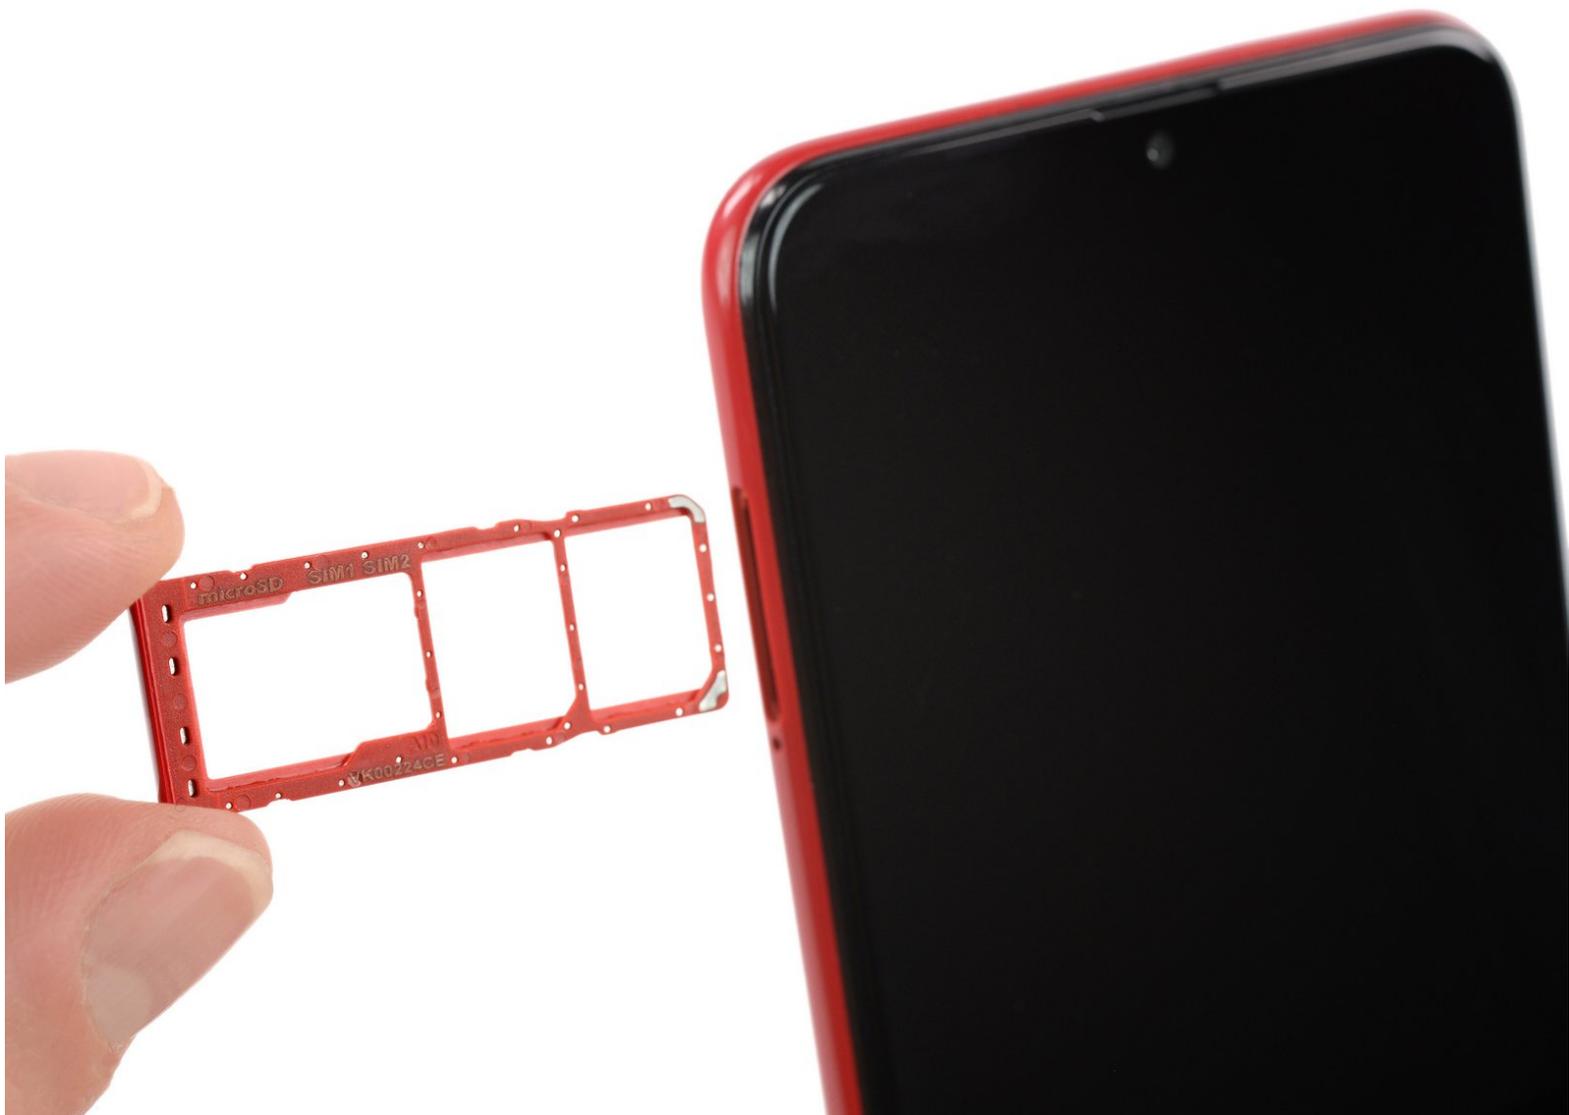

INTRODUCCIÓN


Utiliza esta guía para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM de tu Samsung Galaxy A10. Expulsar esta bandeja híbrida de SIM te permite añadir una tarjeta de memoria microSD, reemplazar la nano tarjeta SIM o añadir una segunda nano tarjeta SIM.



HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Paso 1 — Reemplazo de la bandeja SIM del Samsung Galaxy A10

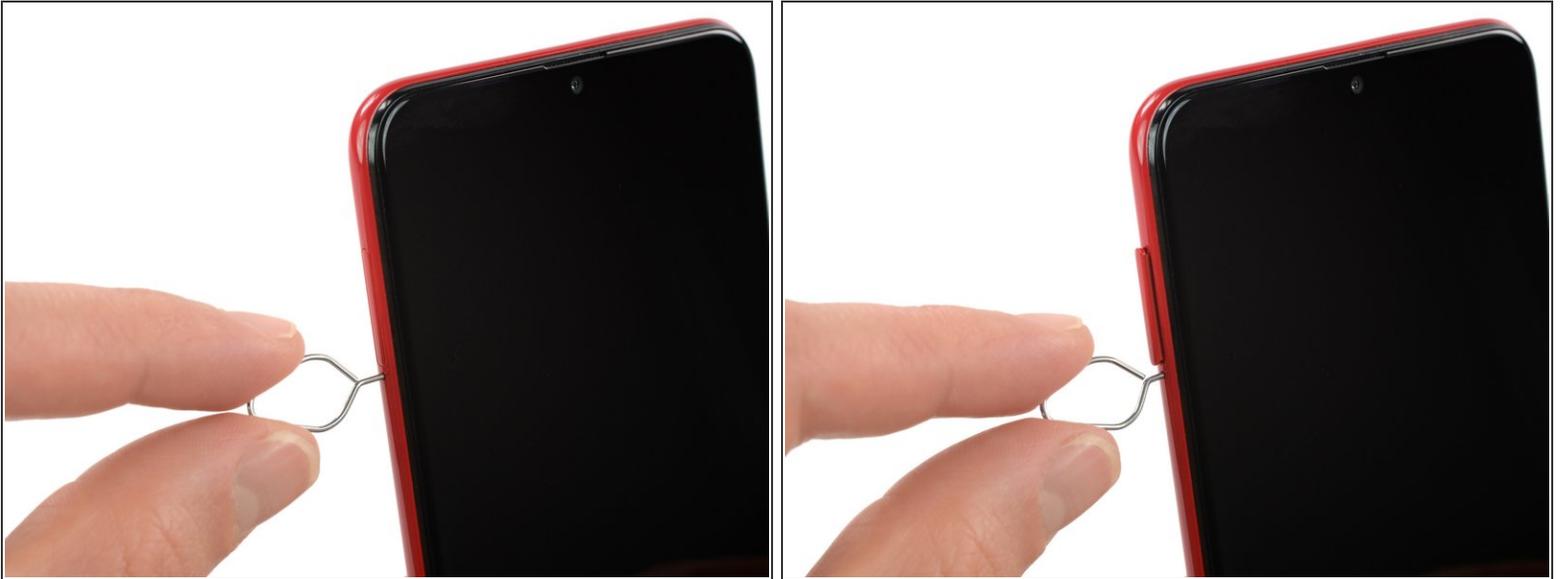

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la SIM o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2

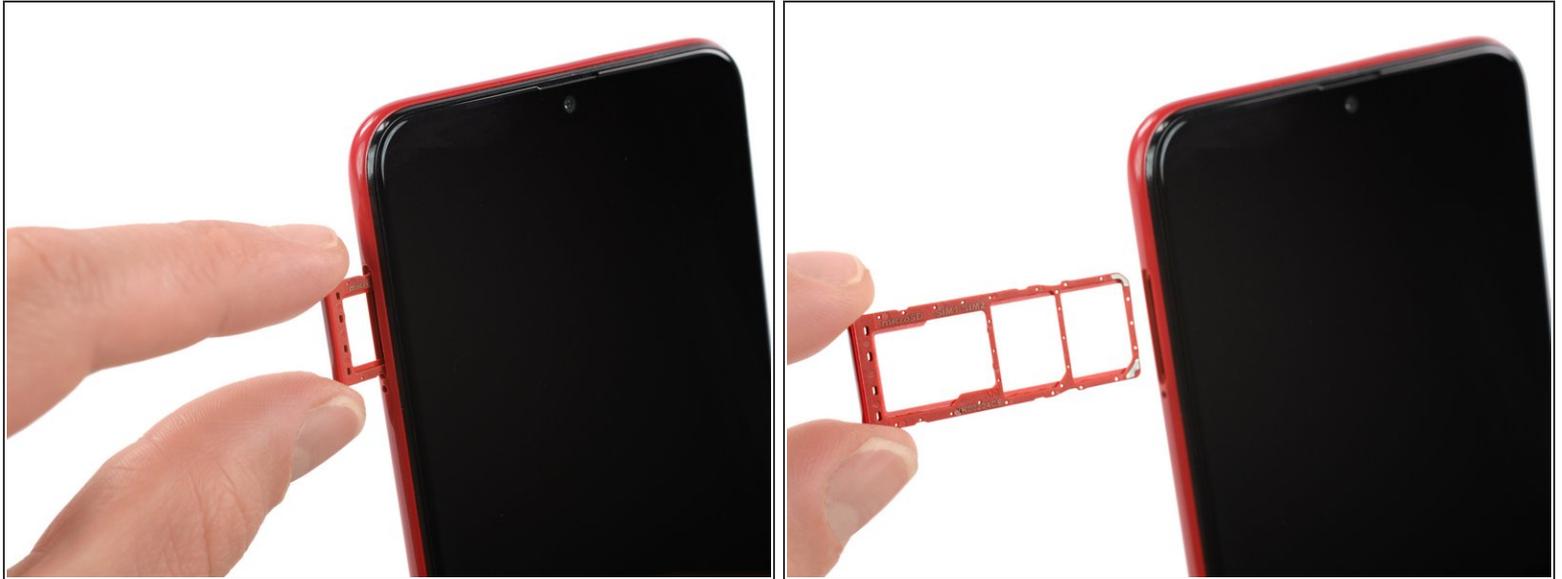

- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
- ⓘ Cuando reinserte las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.