


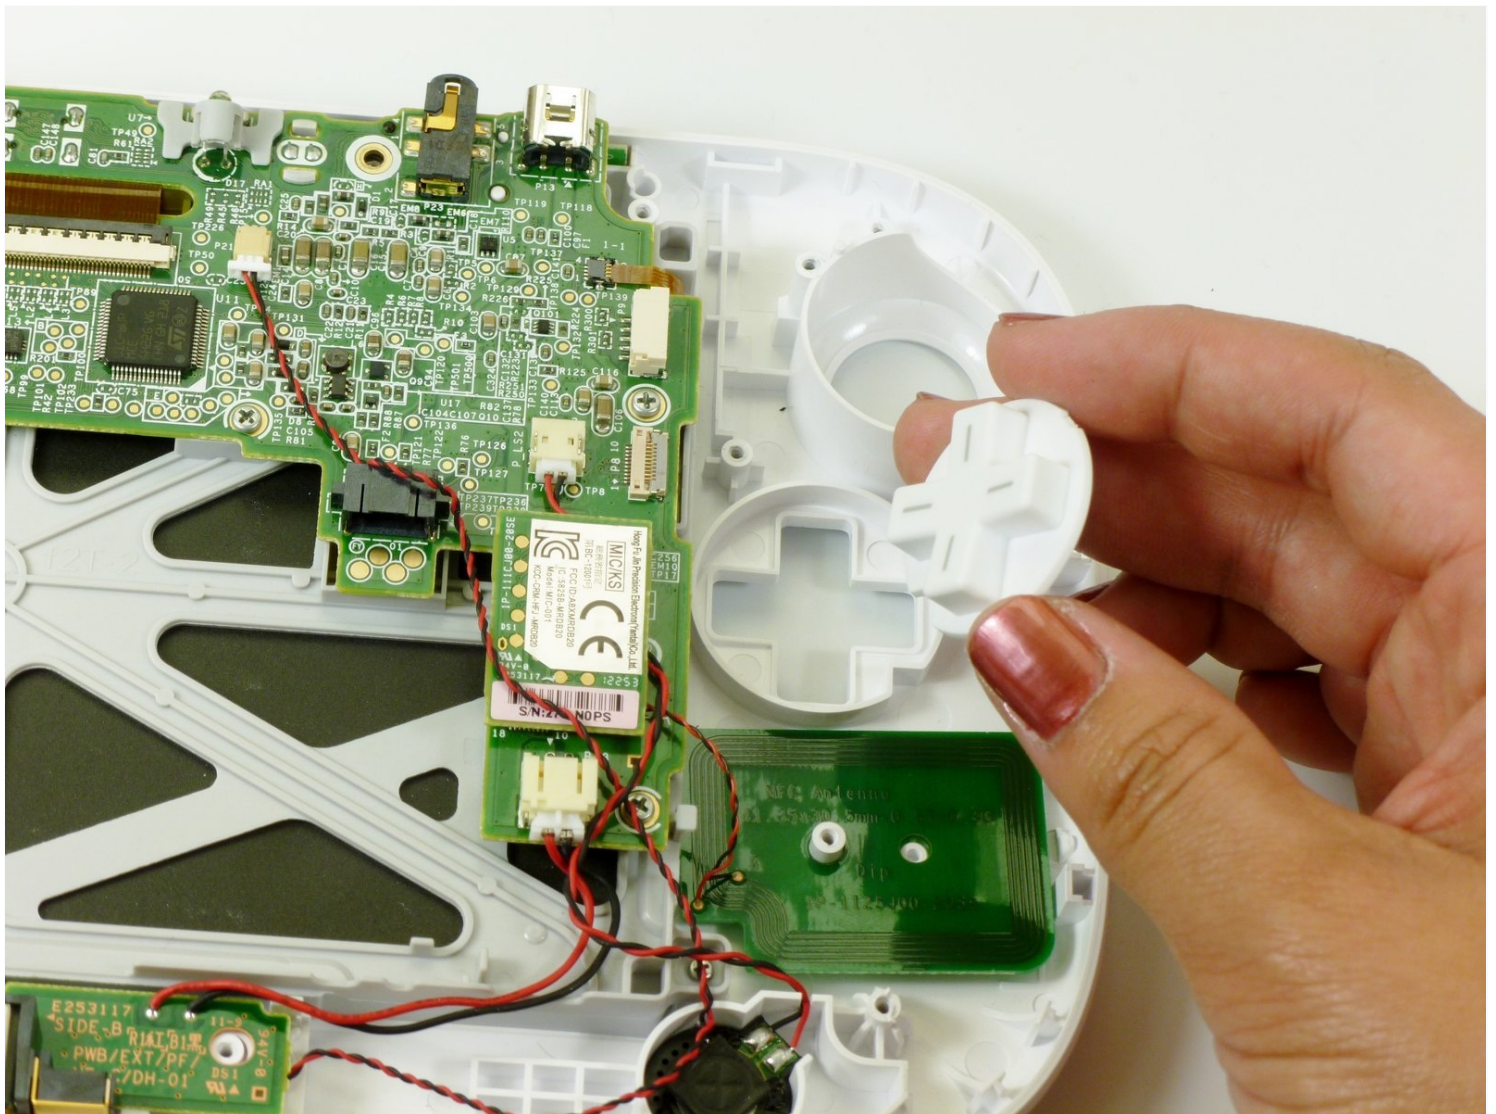

Nintendo Wii U GamePad sustitución de botones direccionales.

Utiliza esta guía para sustituir los botones...

Escrito por: Kim Arre



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir los botones del pad direccional de tu Nintendo Wii U GamePad.




HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

PARTES:

Nintendo Wii U GamePad D-Pad Flex Cable (1)



Paso 1 — Caja exterior

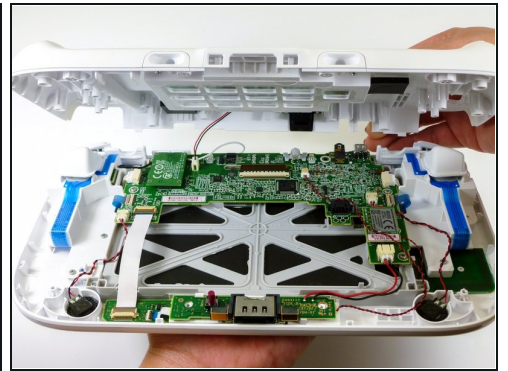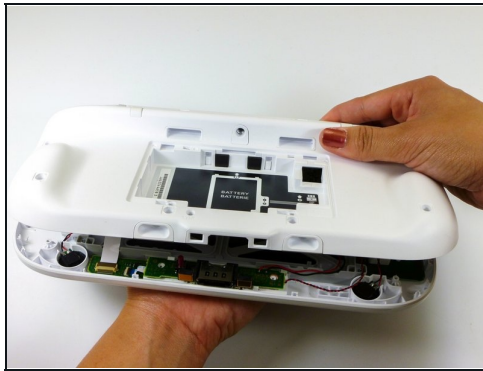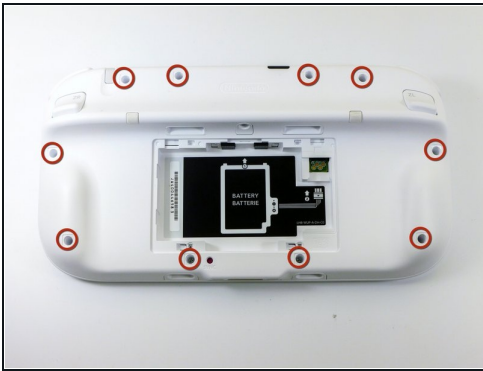

- Retira los diez tornillos Tri-wing Y1 de 8,9 mm ocultos bajo las pegatinas cuadradas.
- Levanta la placa posterior.



 La placa trasera sigue conectada por un cable a la placa base.

Paso 2

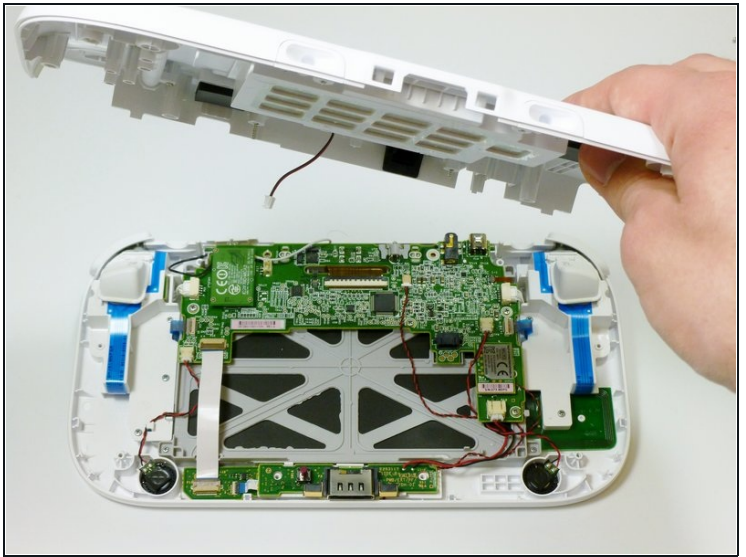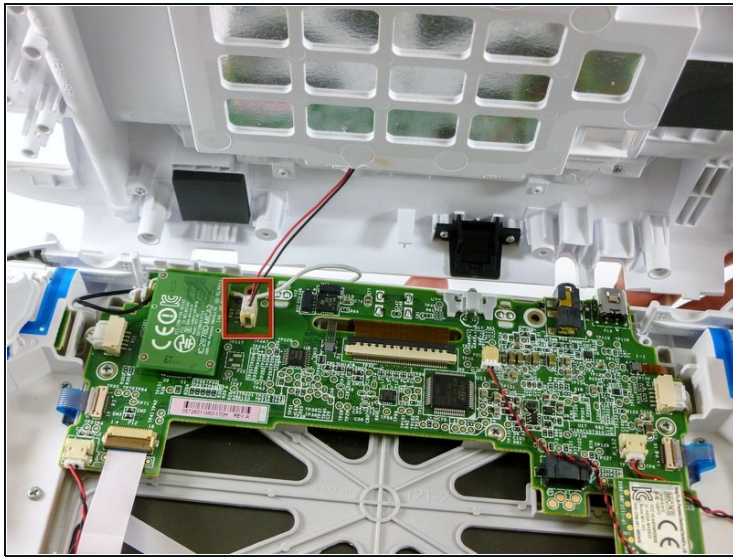



- Desenchufa el conector que conecta la placa posterior a la placa base.
- Retira la placa posterior.

Paso 3 — Stick analógico

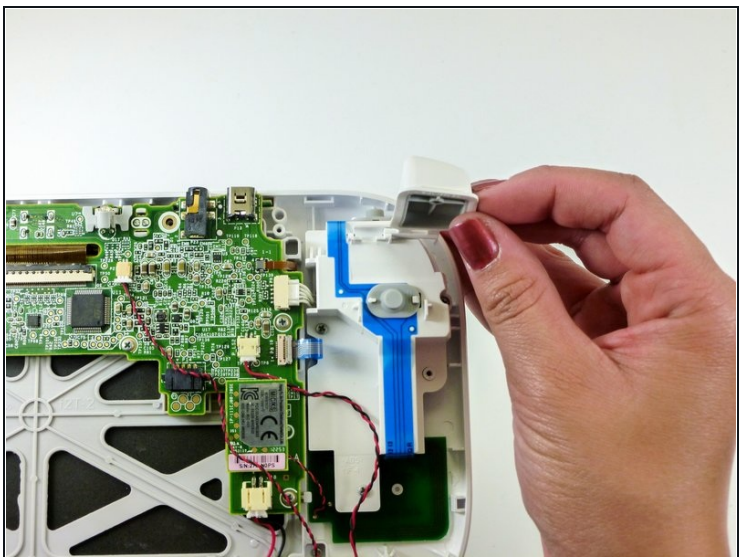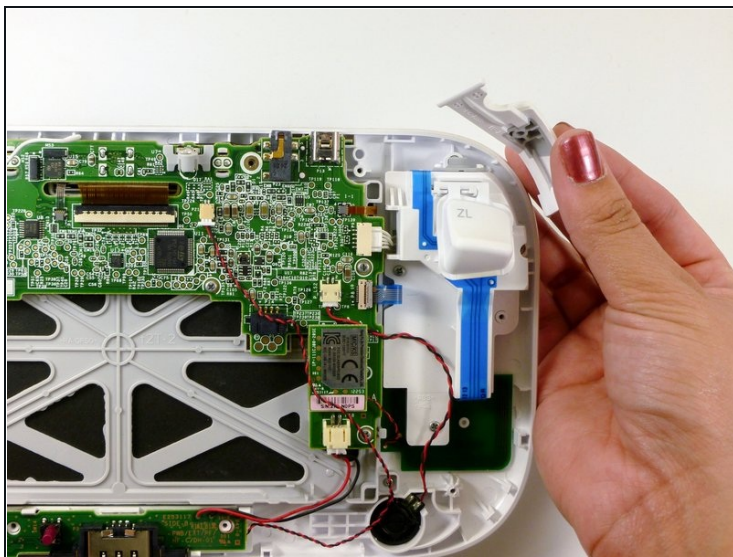



- Quita los botones de los hombros izquierdo y derecho de las esquinas superiores.
- Retira los botones de disparo ZR y ZL levantándolos y deslizándolos hacia fuera.

Paso 4

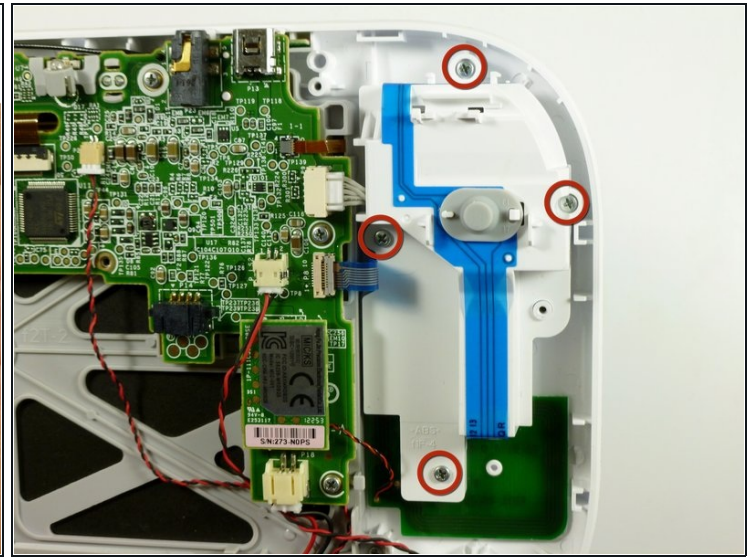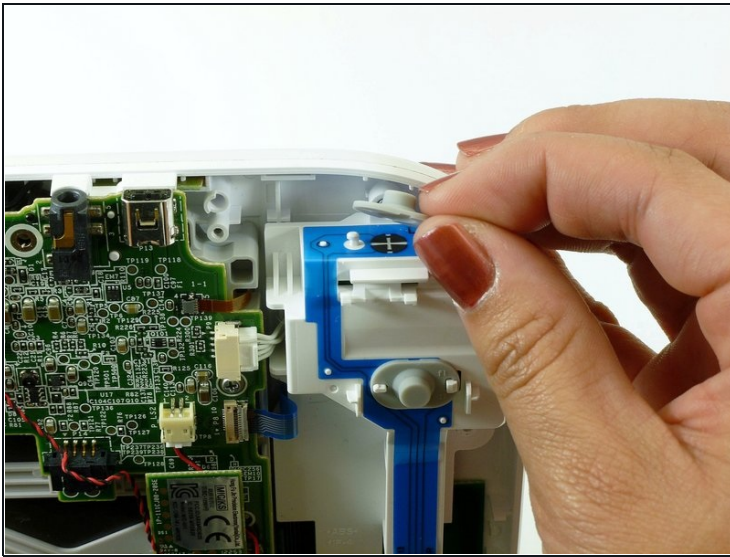


- Retira la cubierta de goma superior sacandola de sus soportes para acceder a uno de los tornillos de montaje.
- Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,2 mm.

Paso 5

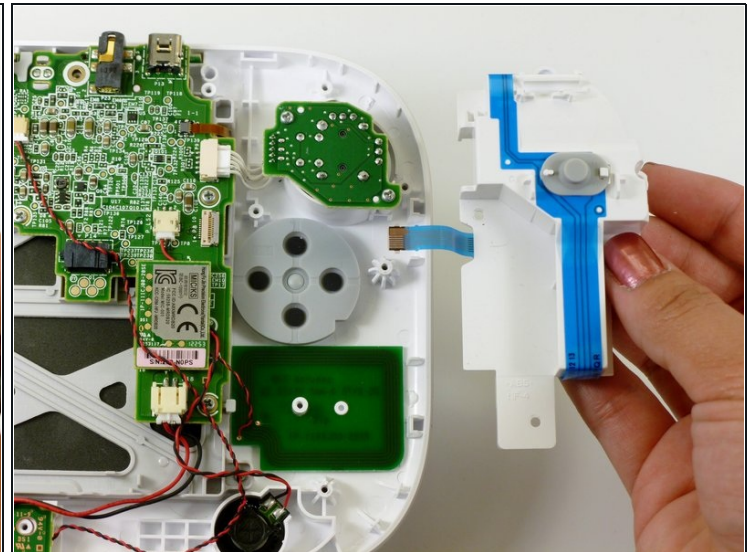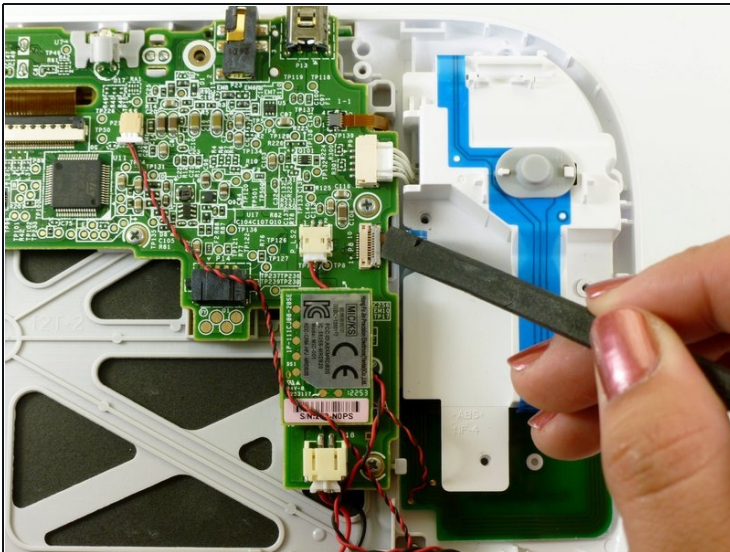



- Utiliza un spudger para levantar la lengüeta que libera el cable de cinta azul.
- Retira el stick analógico y la tapa de los botones.

Paso 6

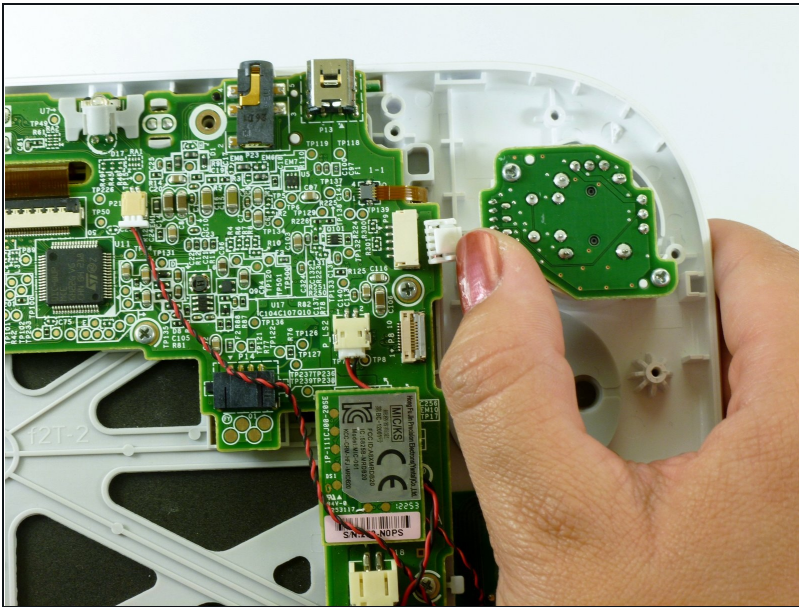


- Utiliza el pulgar y empuja el conector hacia el extremo derecho para desconectar el conector del cable del stick analógico.

Paso 7

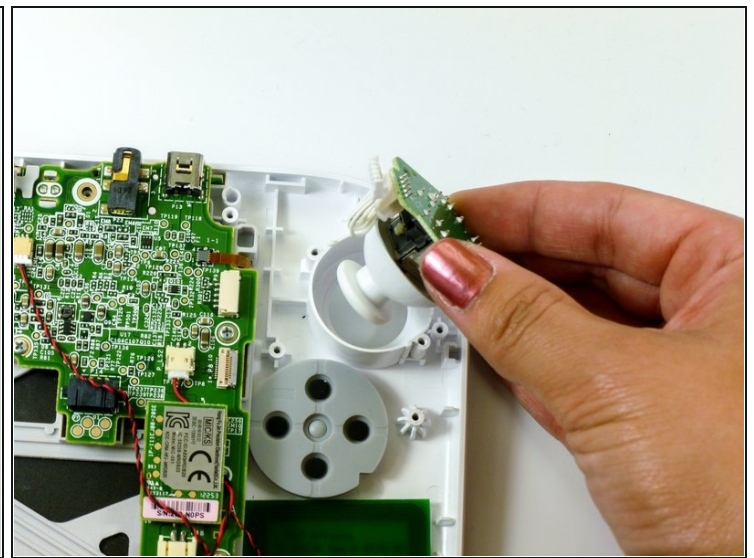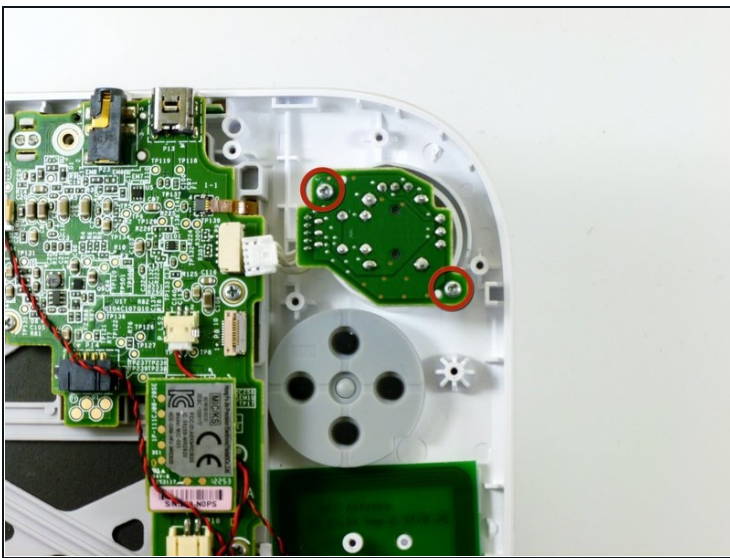

- Retira los dos tornillos Tri-wing Y0 de 9,0 mm.
- Levanta el stick analógico.

Paso 8 — Botones direccionales

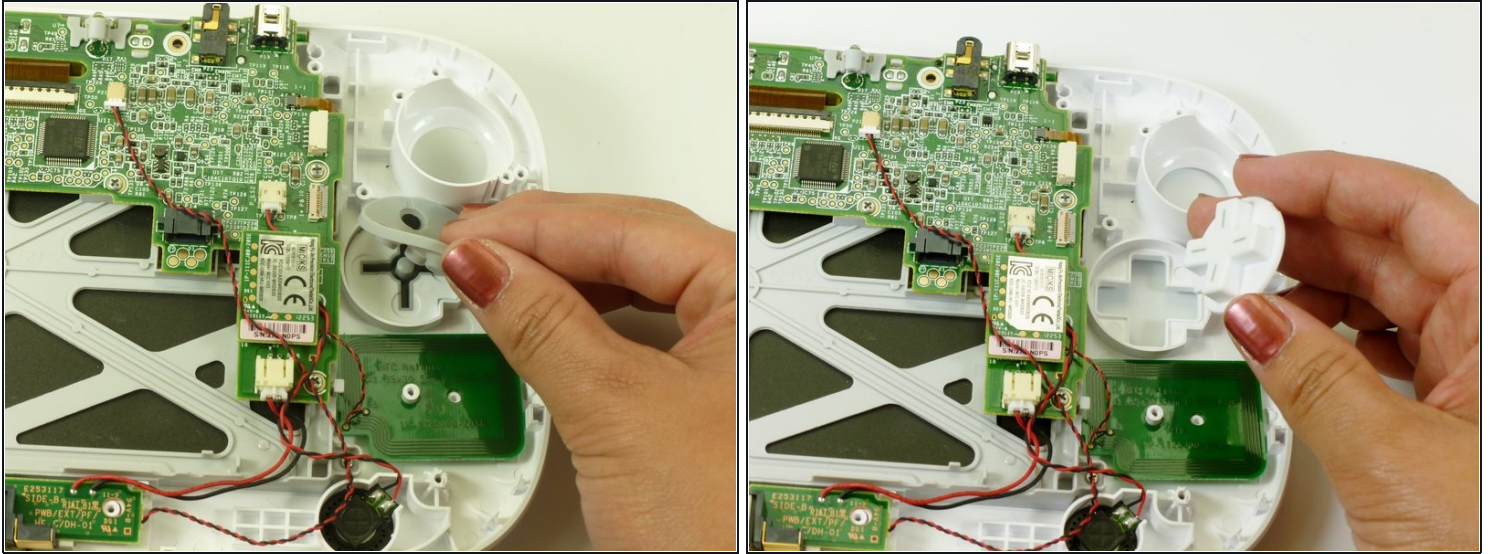

- Levanta y retira la cubierta de goma de la almohadilla direccional.
- Retira los botones del pad direccional.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.