


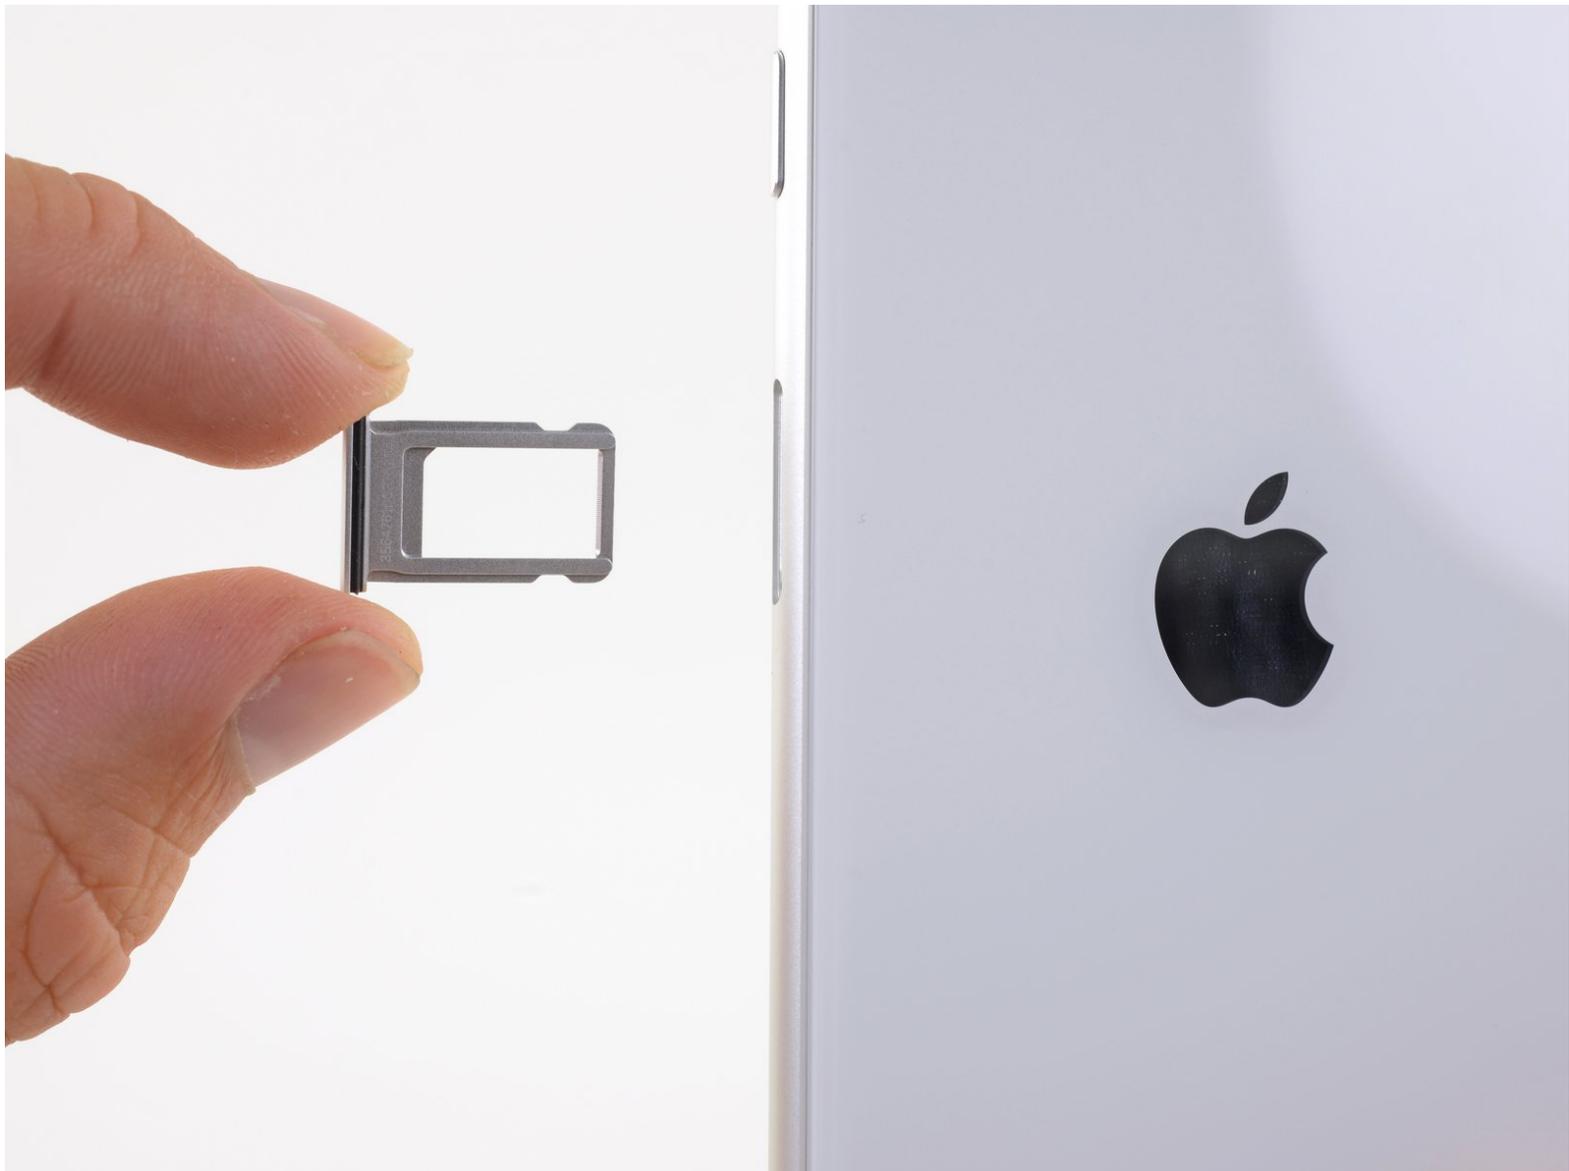

Reemplazo de la tarjeta SIM del iPhone SE 2020

Expulsa la bandeja de la tarjeta SIM para reemplazar la tarjeta SIM en tu iPhone SE 2020.

Escrito por: Adam O'Camb




INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo remover la bandeja de la tarjeta SIM para reemplazar la tarjeta en el iPhone SE 2020.

HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Remueve la bandeja de la tarjeta SIM

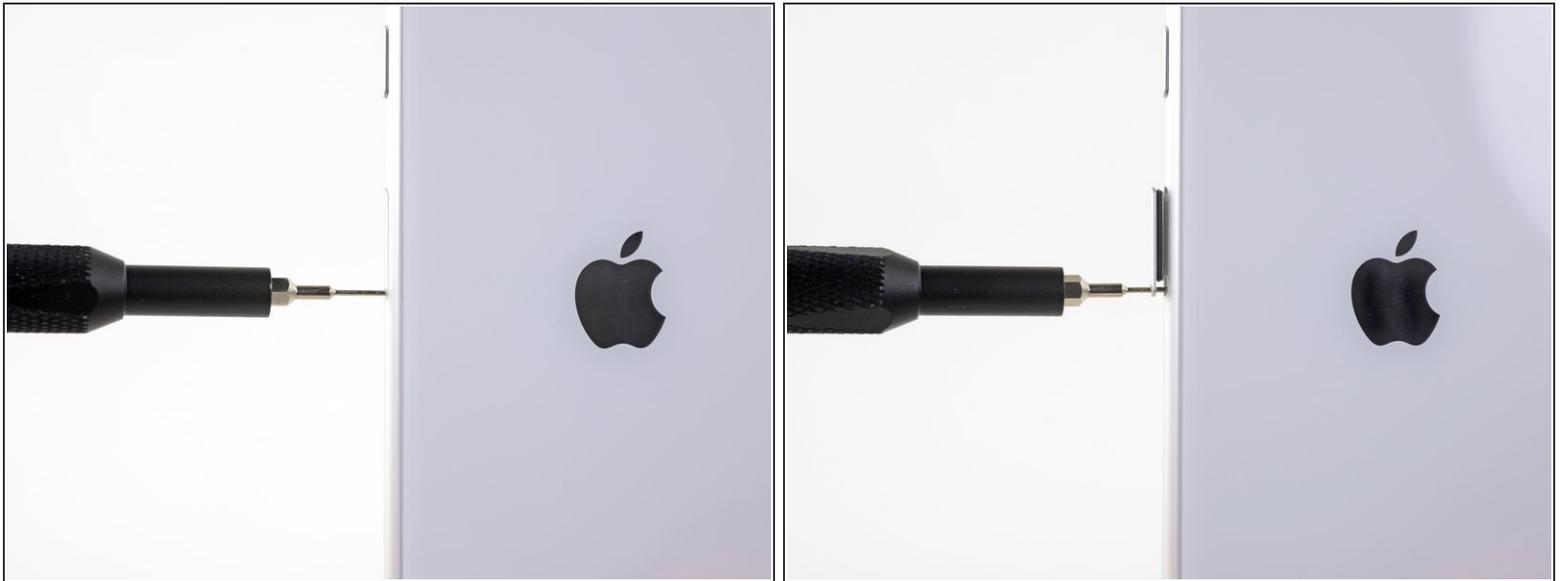

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, punta, o una un clip de papel en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM.
- Presiona para expulsar la bandeja.
- ⓘ Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza.

Paso 2

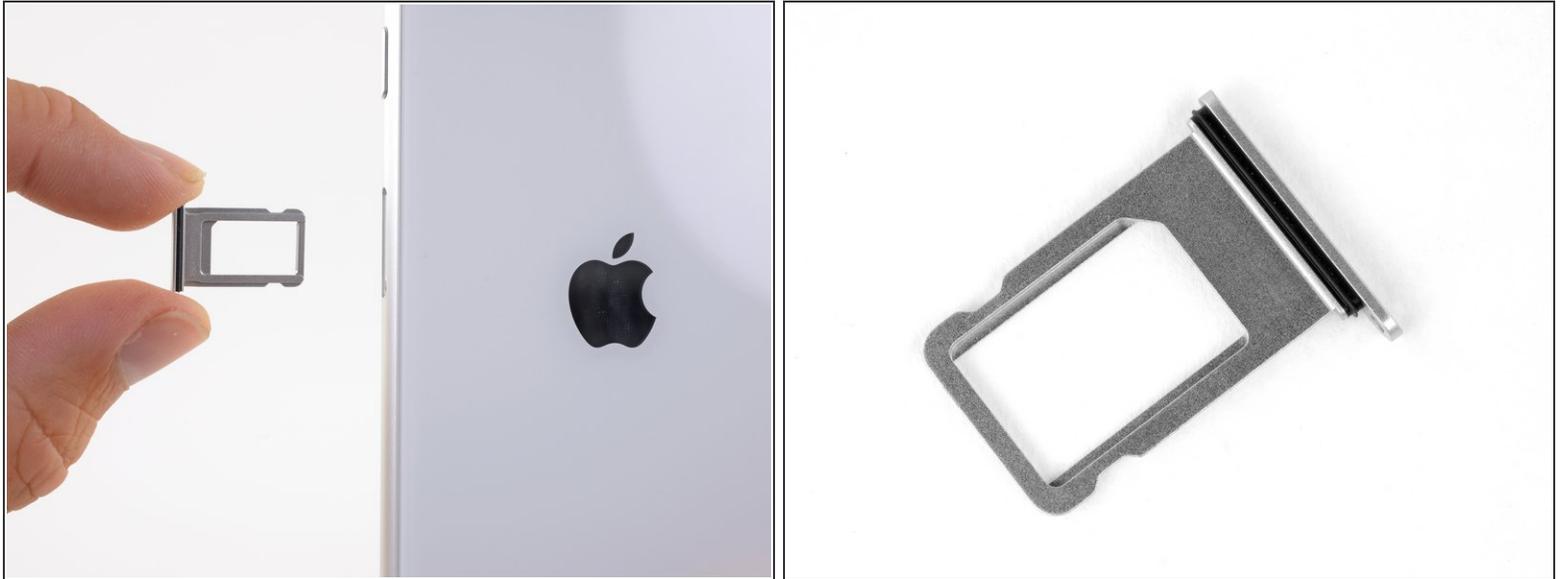

- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
 - ⓘ La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
- ☑ Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación con la bandeja.
- ☑ Una fina junta de goma alrededor de la bandeja de la tarjeta SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplaza la junta o toda la bandeja de la tarjeta SIM para proteger los componentes internos de su iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.