




Reemplazo de memoria en laptop HP Pavilion dv4-1120us

Aquí vemos la forma de cambiar la memoria RAM de la laptop HP Pavilion dv4-1120us y debe funcionar igual para otras laptop de la serie "dv4". Memoria DDR2.

Escrito por: Marcos Mora

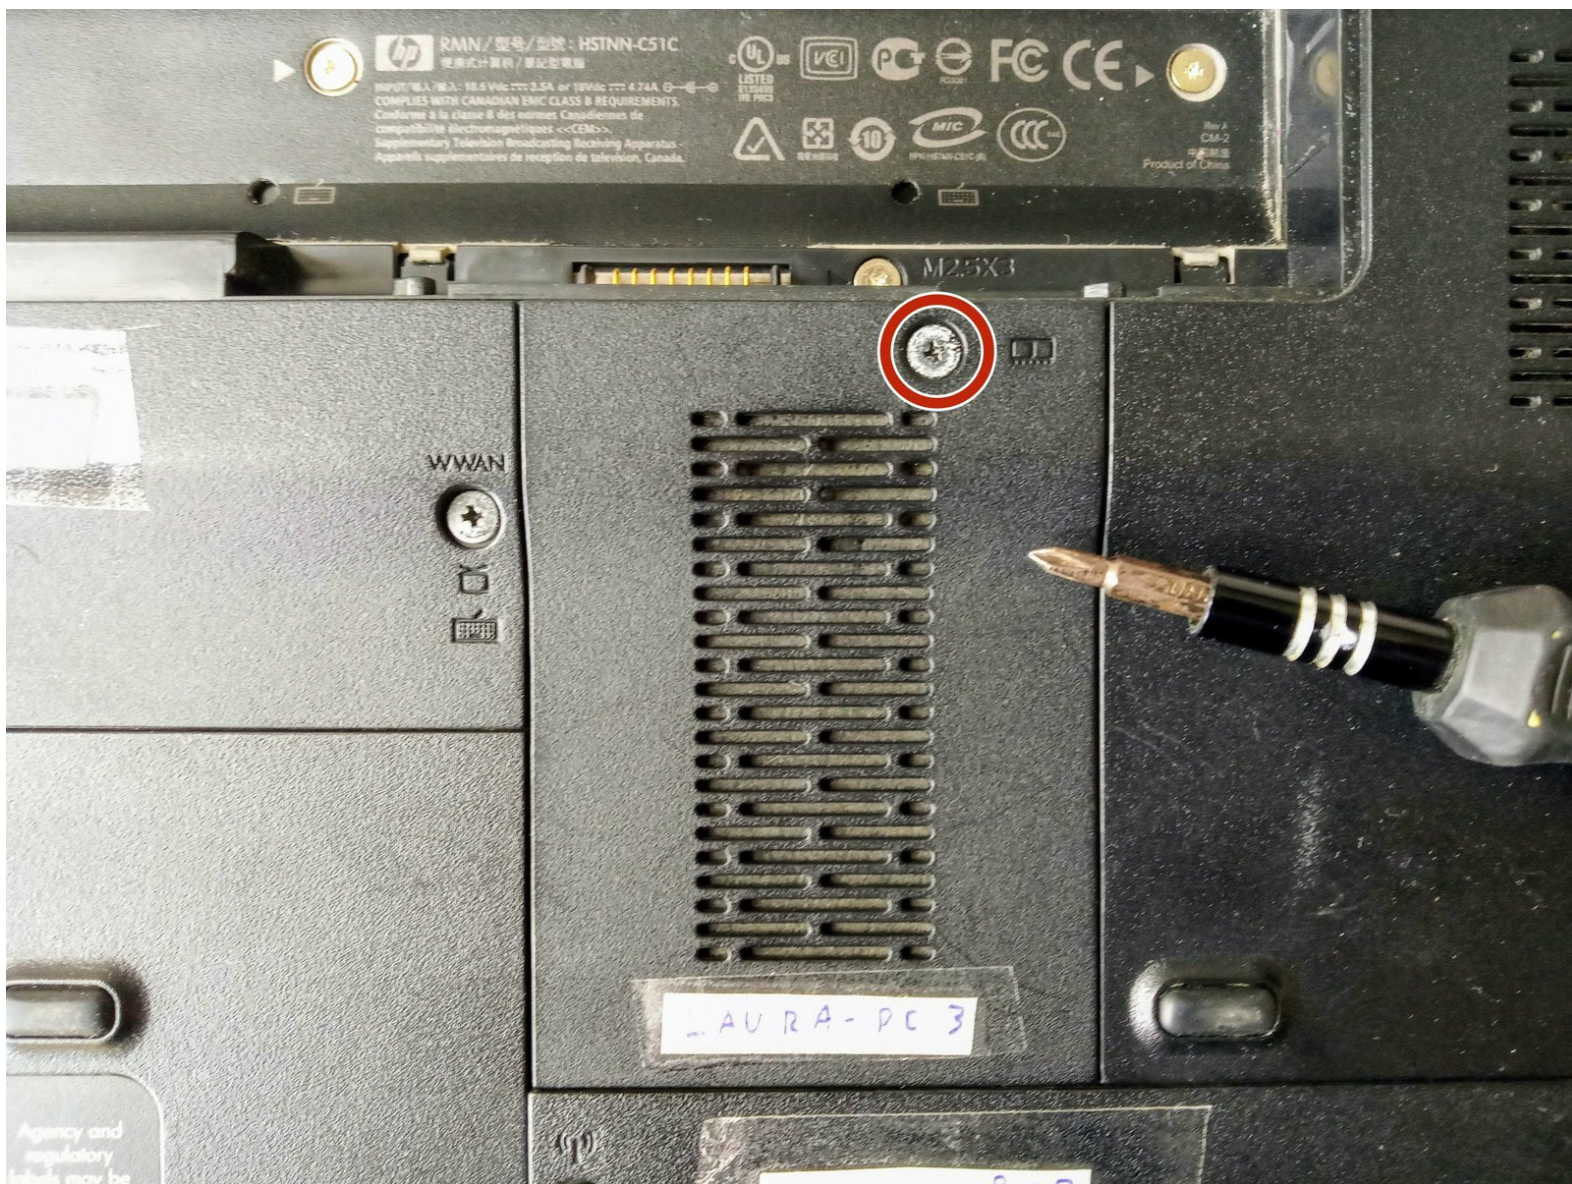

INTRODUCCIÓN

El acceso sólo requiere desenchufar el cable de alimentación, la batería y retirar una sólo tapa del compartimento.

El tipo de memoria es DDR2 con factor de forma SO-DIMM, posee 2 slots, y de fábrica vienen llenos con 2GB en cada uno, para un total de 4GB de memoria.

Según el fabricante, acepta hasta 8GB de memoria, sin embargo, los DIMMs de 4GB tipo DDR2 son muy escasos y costosos; por lo tanto no los recomiendo.

Aunque los módulos de fábrica tienen una frecuencia de 667mhz, los módulos de 800mhz deberían funcionar, ya que el sistema debe poder bajar su frecuencia a los 667mhz.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:



- [Memory 2GB \(for upgrade\): PC2-6400 DDR2, Speed 800MHz \(backward compatible to 667MHz and 533MHz\); 200-pin SoDIMM](#) (1)

Paso 1 — Remueve la batería

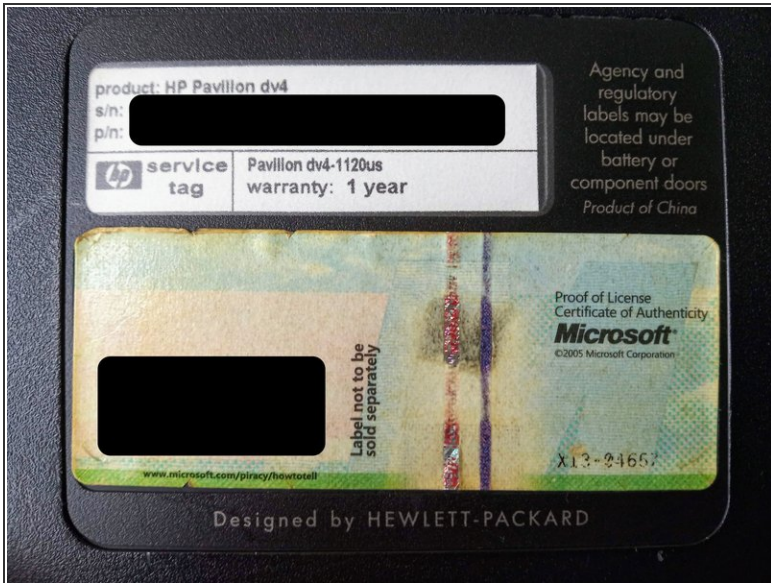

- Verifica el modelo de la laptop. Remueve el cable de poder.
- La batería sólo requiere mover un pestillo hacia la izquierda. Con eso sale sola.

Paso 2 — Remueve las memorias defectuosa y coloca nuevass

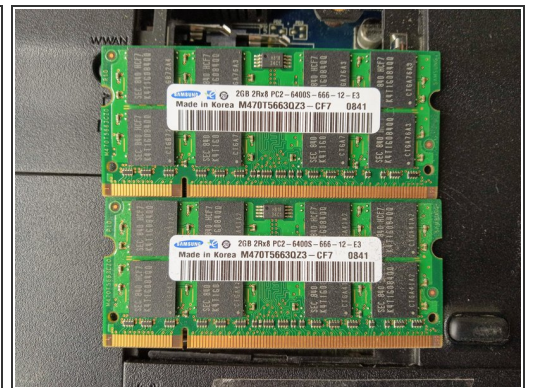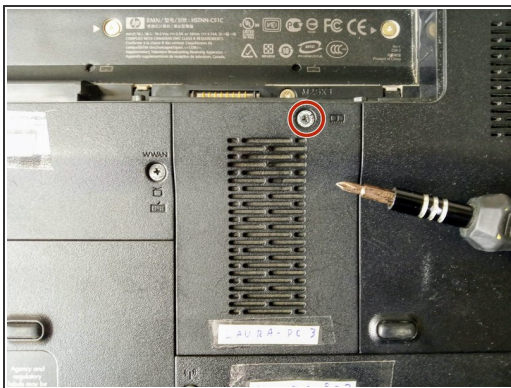

- Usa un destornillador phillips #0 para remover la tapa del contenedor de memoria RAM.
- Retira los ganchos que sostienen las memorias
- Puedes colocar nuevas memorias tipo DDR2, tamaño SO-DIMM.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2021-02-03 04:51:40 AM (MST).

