


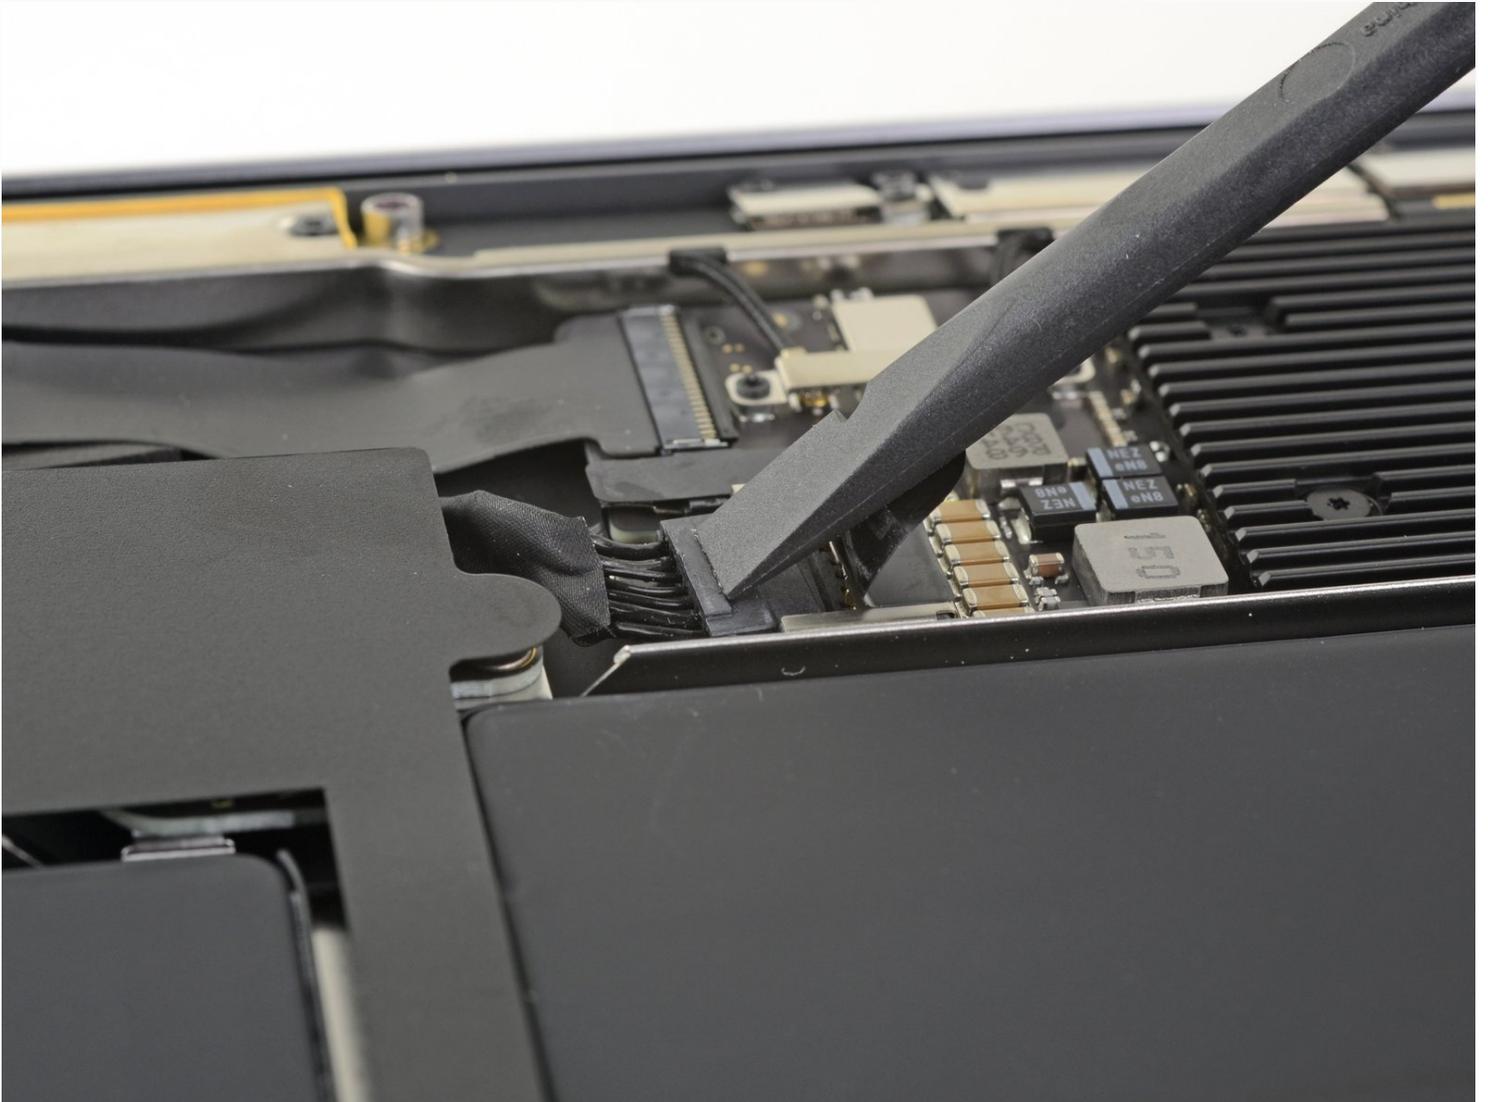

Desconexión de la batería

Guía de prerrequisito para desconectar la...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN


Guía de prerrequisito para desconectar la batería en una 2019 MacBook Air.

HERRAMIENTAS:

[Tweezers](#) (1)


[Spudger](#) (1)

Paso 1 — Desconecta la batería

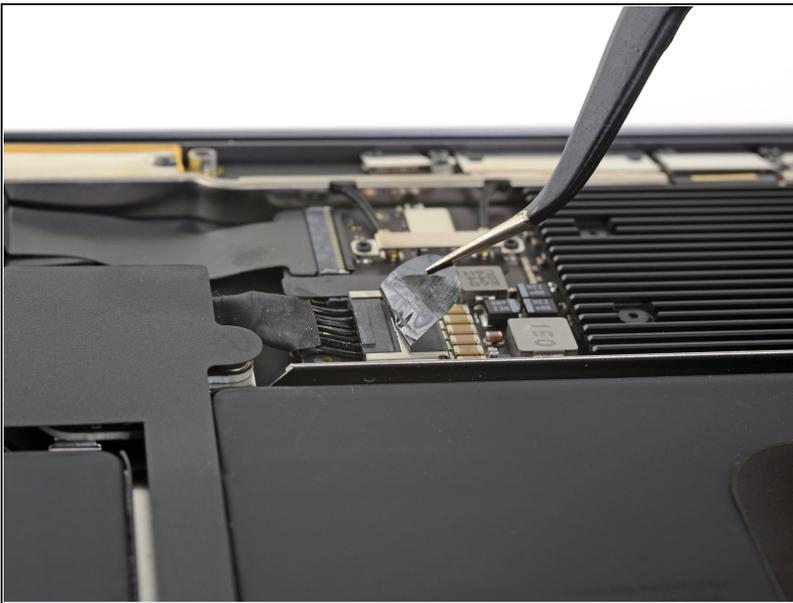

- Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.

Paso 2

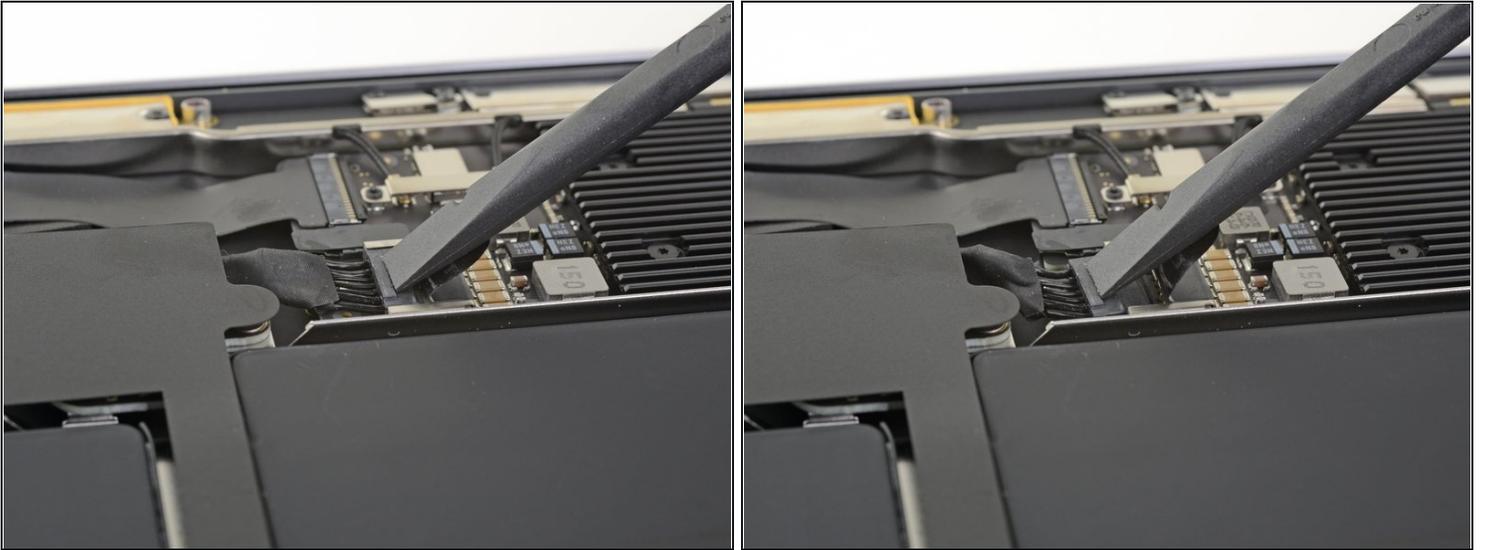

- Utiliza un spudger para deslizar el conector de la batería en paralelo a la placa lógica y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.