


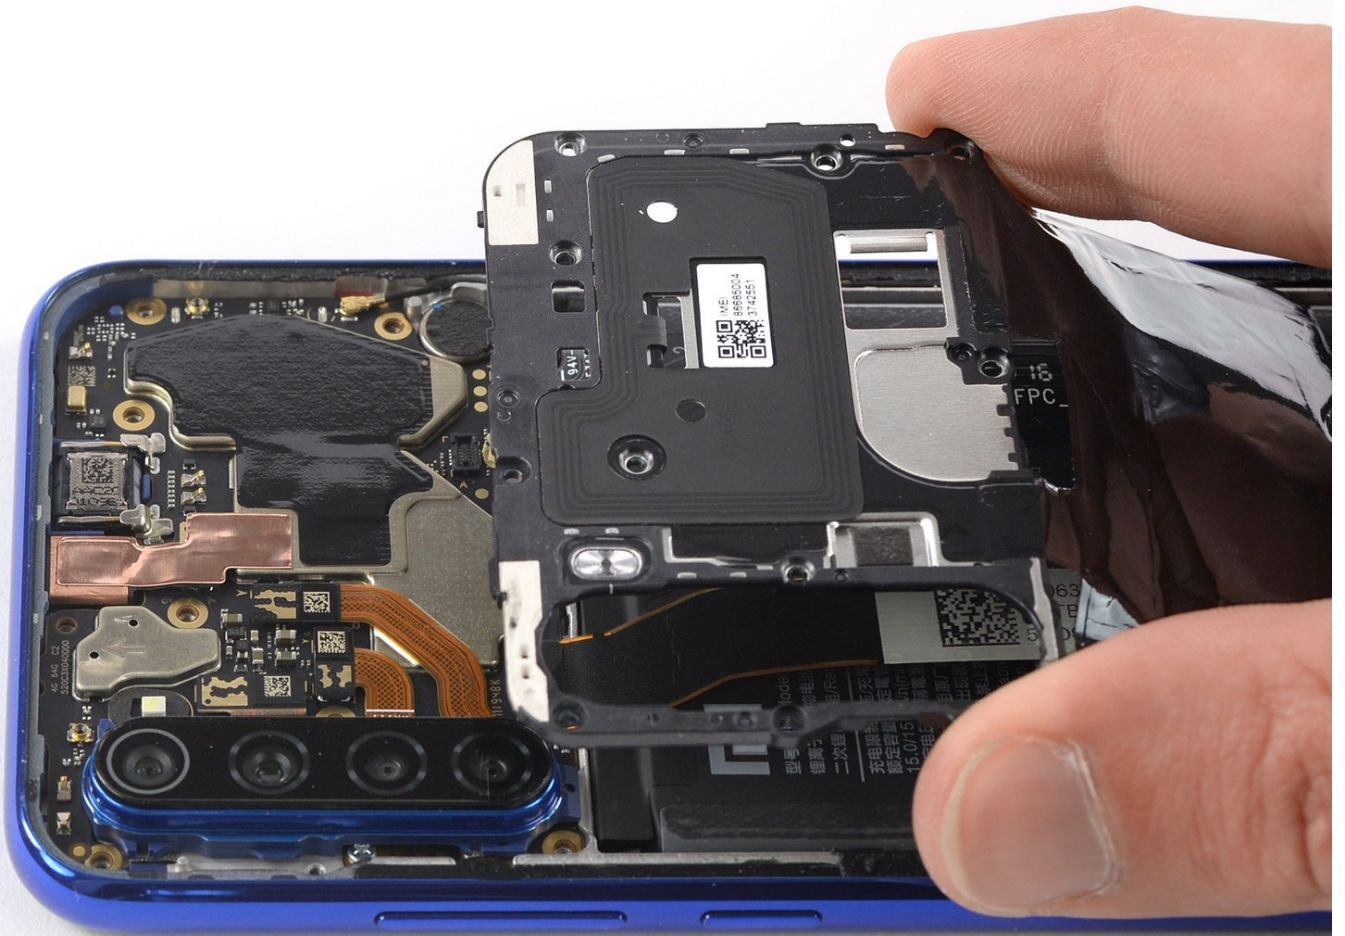

Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T

Solo prerequisite. Usa esta guía para remover...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Solo prerequisite. Usa esta guía para remover la tapa de la placa madre en tu Redmi Note 8T.

HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Extracción del cristal trasero del Xiaomi Redmi Note 8T




- Antes de comenzar, apaga el teléfono.
- Aplica un iOpener calentado en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta trasera. Aplique el iOpener durante al menos dos minutos.

Paso 2



- Asegura una ventosa en la parte inferior del vidrio trasero, lo más cerca posible del borde.
 - ① Si el cristal trasero del teléfono está roto, puede ser que la ventosa no se pegue. [Intenta levantarlo con cinta adhesiva fuerte](#), o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder
- Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal y el marco.
- Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
 - ① Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar el adhesivo, Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
- Desliza la púa de apertura a la esquina derecha inferior.

Paso 3

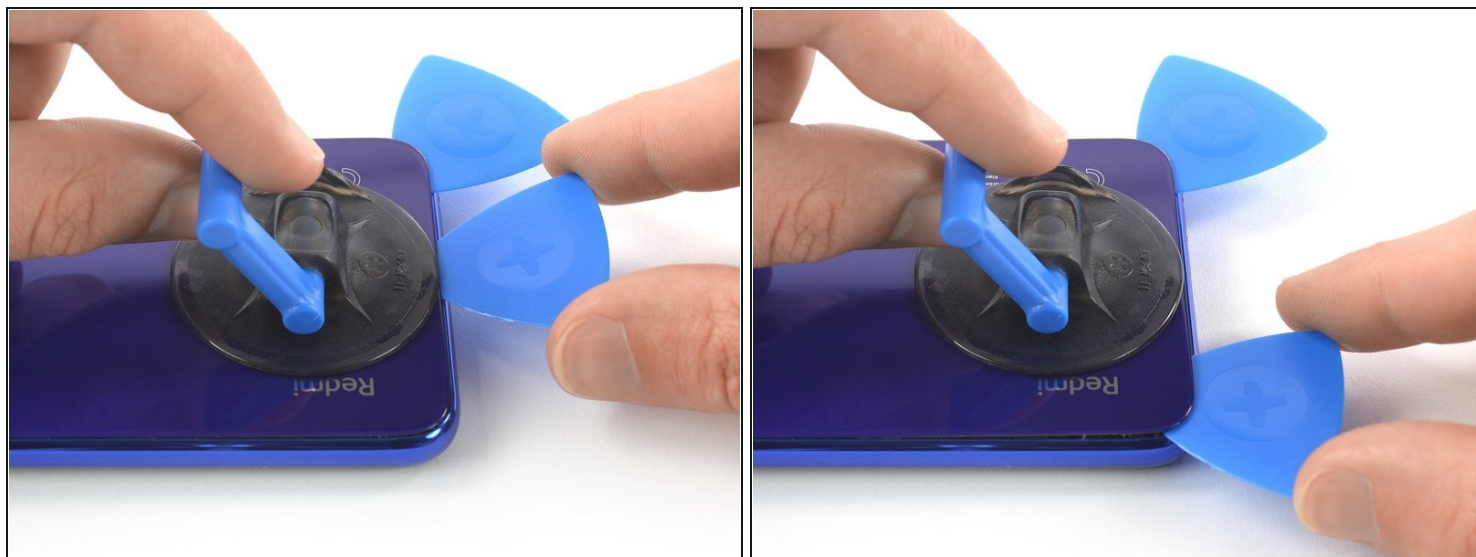

- Inserta una segunda púa de apertura y deslízala a la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
 - Deja las púas de apertura en su lugar para prevenir que el adhesivo se selle.
- ❗ No quites el mango de succión todavía. La usarás más tarde en el procedimiento de extracción como un soporte de cristal. trasero.

Paso 4



- Inserta una tercera púa de apertura en la esquina izquierda inferior.
- Desliza la punta de la púa de apertura de la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.


Paso 5



① Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. [Usa tu iOpener](#) para recalentarlo.

- Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda del vidrio trasero.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 6

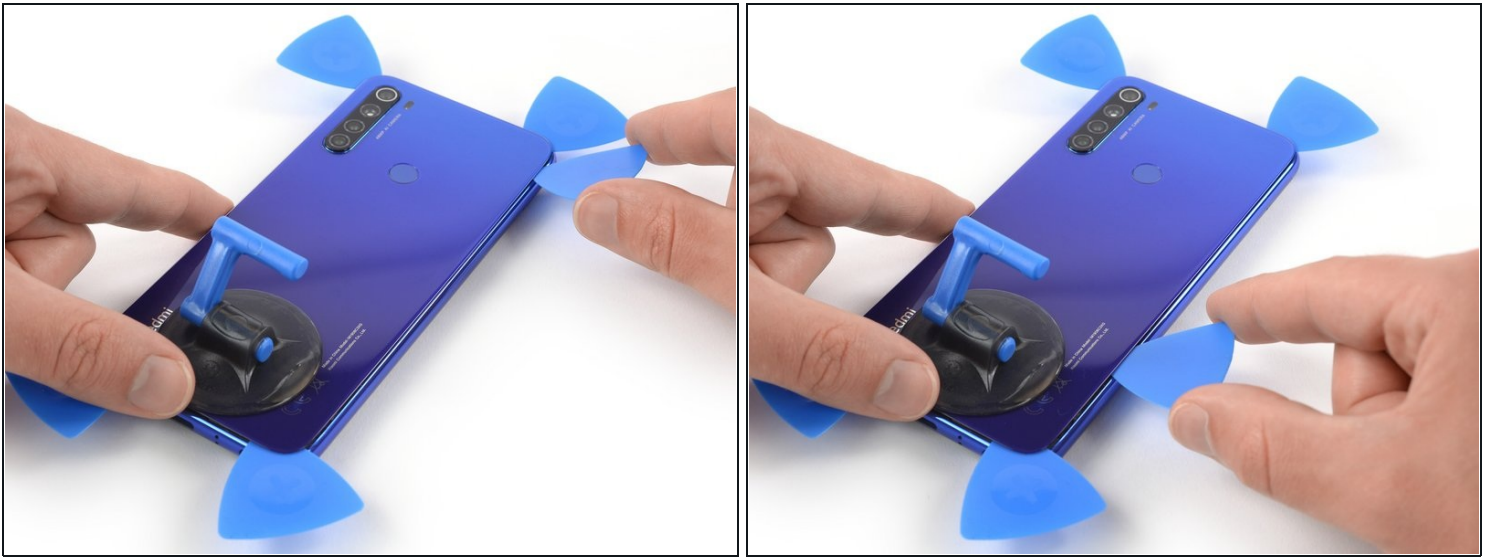

⚠ No insertes la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar el conector de las huellas digitales.

- Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
- Desliza la púa a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo.

⚠ No quites el cristal trasero del todo todavía, el cable de las huellas digitales sigue conectado a la placa madre.

Paso 7




- Con cuidado dobla el cristal trasero hacia el lado derecho del teléfono. Usa la ventosa como un soporte para el cristal trasero.

Paso 8



- Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de las huellas digitales.
 - Remueve el cristal trasero.
- ☒ Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de continuar trabajando.

Paso 9 — Extracción de la tapa trasera del Xiaomi Redmi Note 8T

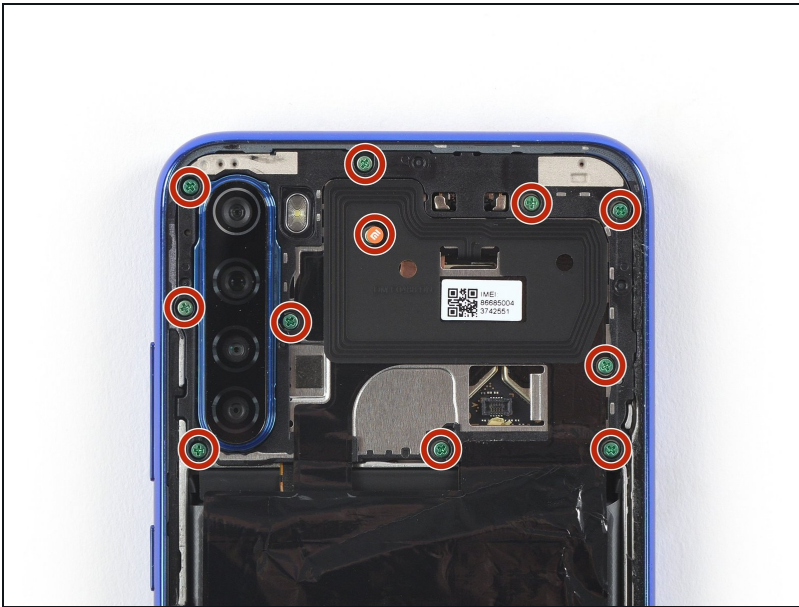


- Remueve los once tornillos Phillips #00 (3.9 mm de largo)

Paso 10



- Inserta la punta de la púa de apertura por debajo del borde inferior de la tapa de la placa madre.
- Usa la púa de apertura para levantar la tapa de la placa madre.

Paso 11

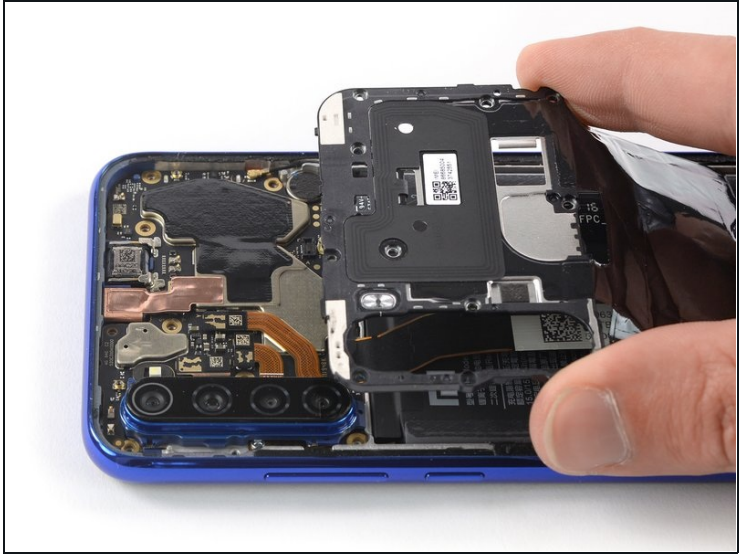

- Retira la tapa de la placa madre, incluyendo la lámina protectora negra que cubre la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.