




Extracción del disco duro

Cómo remover la bandeja del disco duro en una Sony Playstation 4.

Escrito por: Sam Omiotek

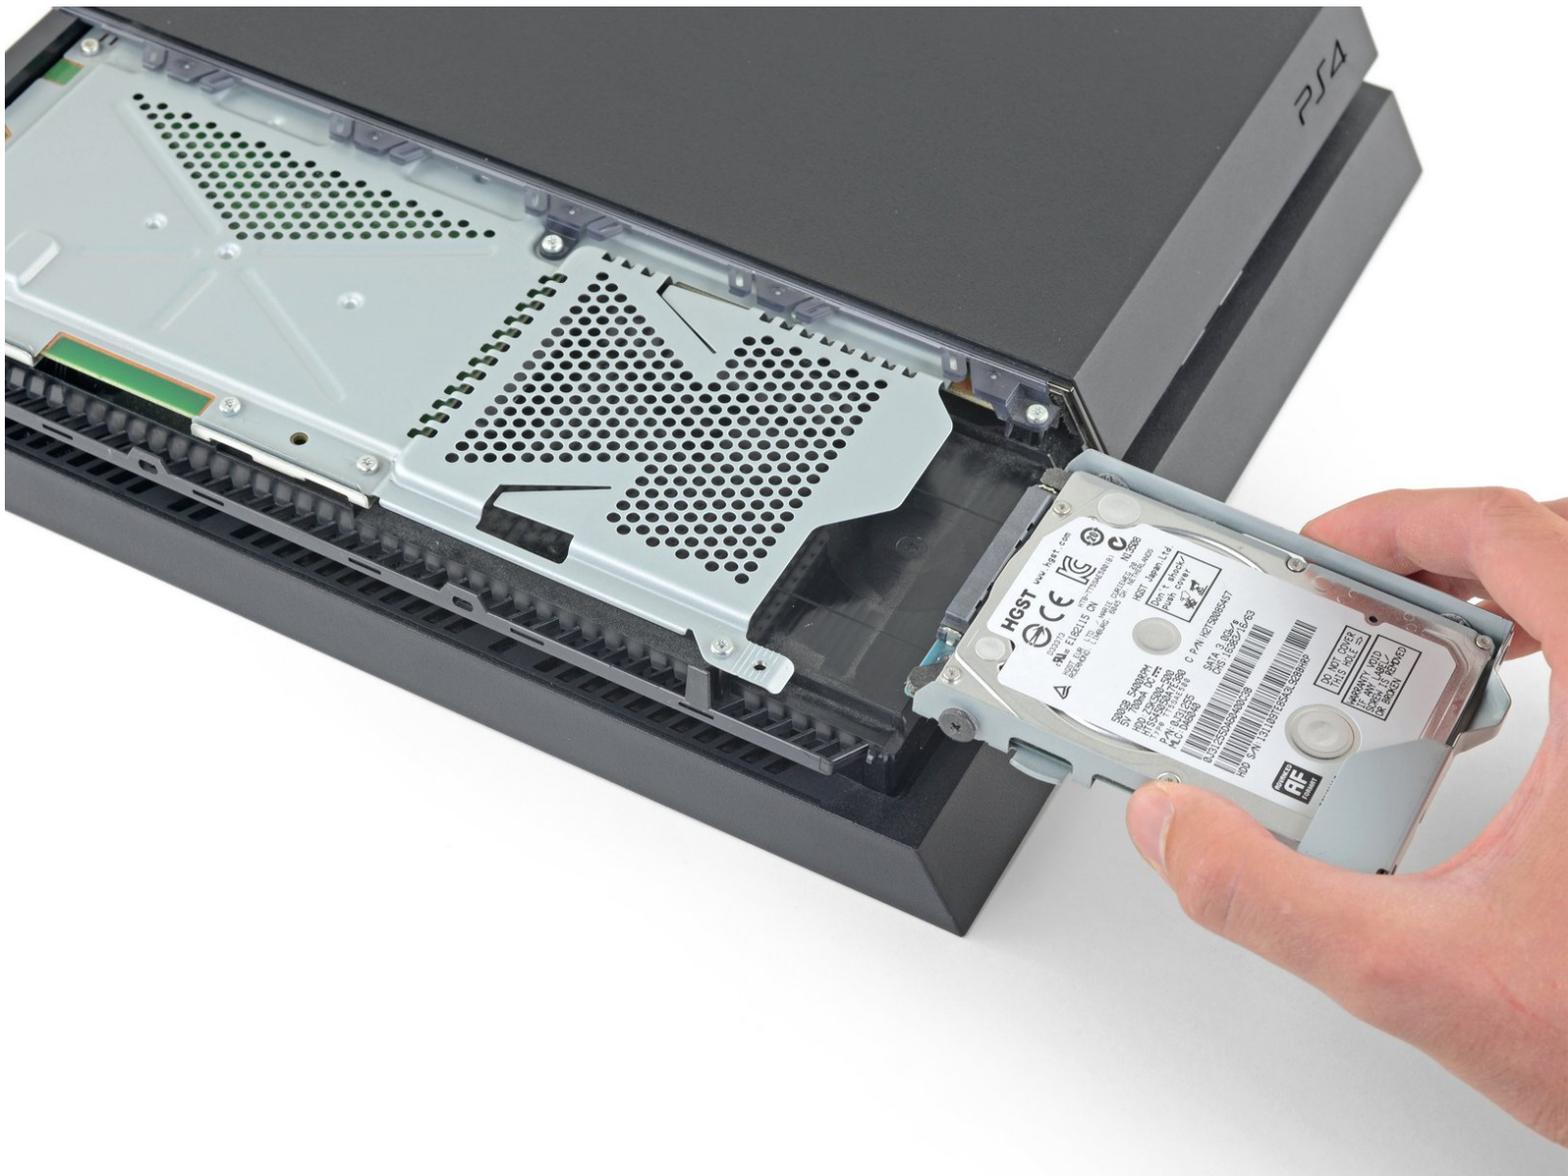

INTRODUCCIÓN

Esta es una guía prerequisite solamente. Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Remueve la tapa del disco duro



- Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
- Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
- Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.

Paso 2 — Remueve el soporte del disco duro

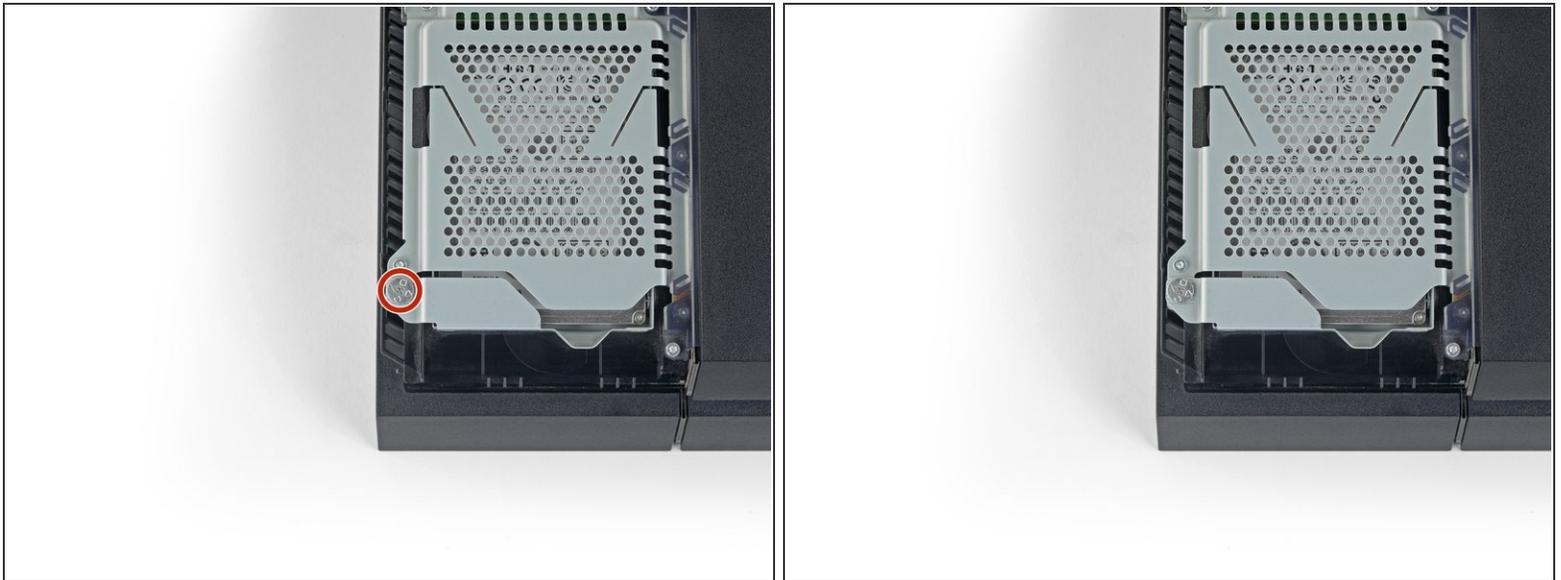

- Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.

Paso 3 — Remueve el soporte del disco duro



- Saca el soporte del disco duro del recinto.

⚠ Ten cuidado de no dejar caer el disco duro. Los componentes internos son frágiles y son susceptibles de sufrir daños por golpes repentinos.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.