



# Reemplazo del panel trasero de la Nintendo Switch Lite

Reemplaza un panel trasero agrietado o dañado en la consola Nintendo Switch.

Escrito por: Craig Lloyd



## INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar el panel dañado o agrietado en la Nintendo Switch.

La Nintendo Switch Lite utiliza tornillos JIS, pero puedes usar un desarmador de cruz (Philips) si no tienes opción. Ten mucho cuidado de no barrer los tornillos. Los desarmadores de iFixit están diseñados para ser compatibles con ambos tornillos.



### HERRAMIENTAS:


- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

## Paso 1 — Remueve los tornillos del panel trasero




- ⚠ Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
- Usa un destornillador Y00 para quitar los cuatro tornillos de 6.3 mm de largo que aseguran el panel trasero.
- ⓘ A lo largo de esta reparación, [mantén un registro de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.

## Paso 2 — Remueve los tornillos superiores e inferiores del panel trasero

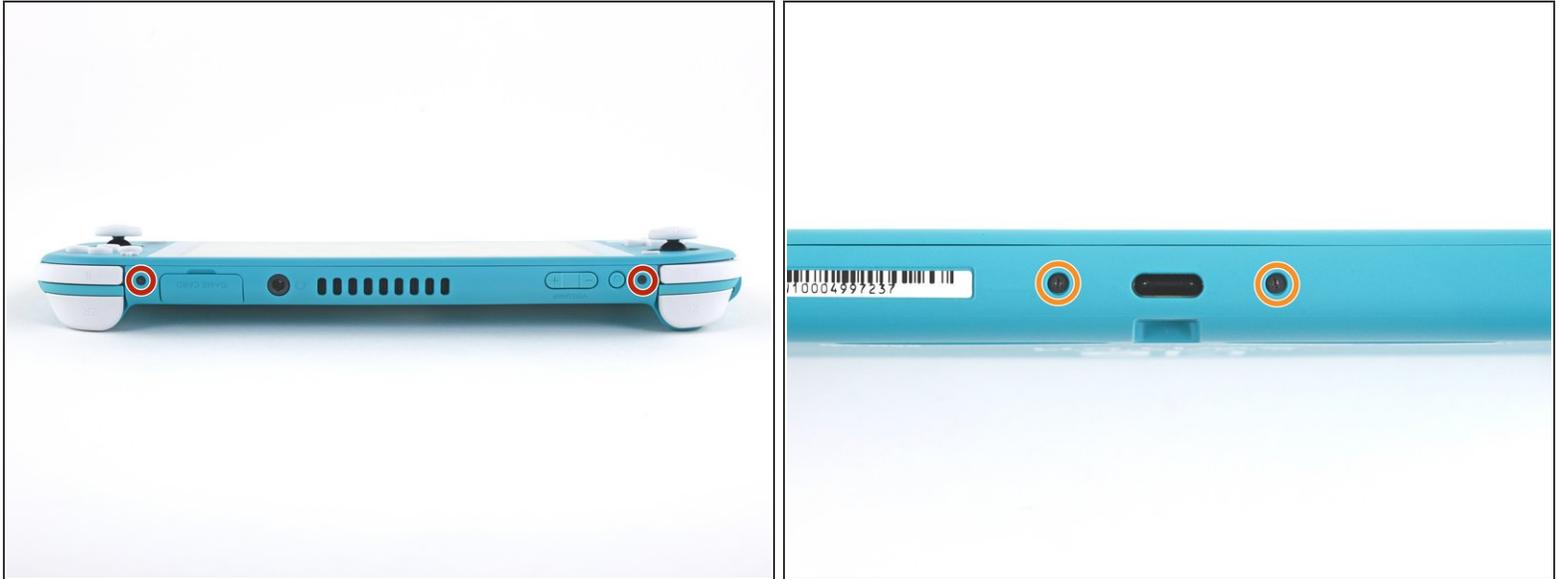

- Usa un destornillador JIS 000 o un Phillips 000 para remover los siguientes tornillos que sujetan el panel trasero.
  - Dos tornillos de 3.6 mm en la parte superior del dispositivo.
  - Dos tornillos de 3.6 mm en la parte inferior del dispositivo.
- ⓘ Para evitar que los tornillos muy apretados se [barran](#) aplica fuerza firmemente hacia el tornillo y gira lentamente, intenta con varios destornilladores si no sale.


### Paso 3 — Libera los clips que sujetan el panel trasero

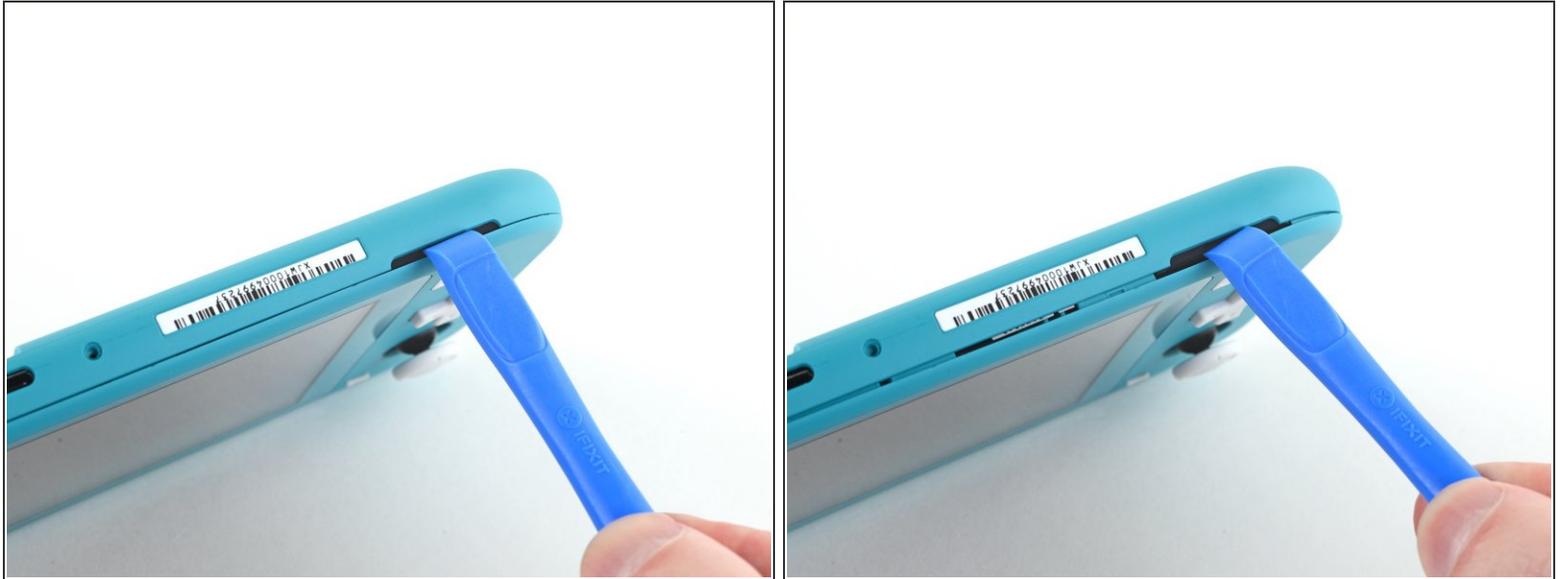

- Inserta una herramienta de apertura en la rejilla del altavoz izquierdo en la parte inferior del dispositivo.
- Gira la herramienta de apertura para liberar los clips que aseguran el panel trasero.


**⚠** Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo del altavoz.

## Paso 4 — Continúa liberando los clips alrededor del dispositivo

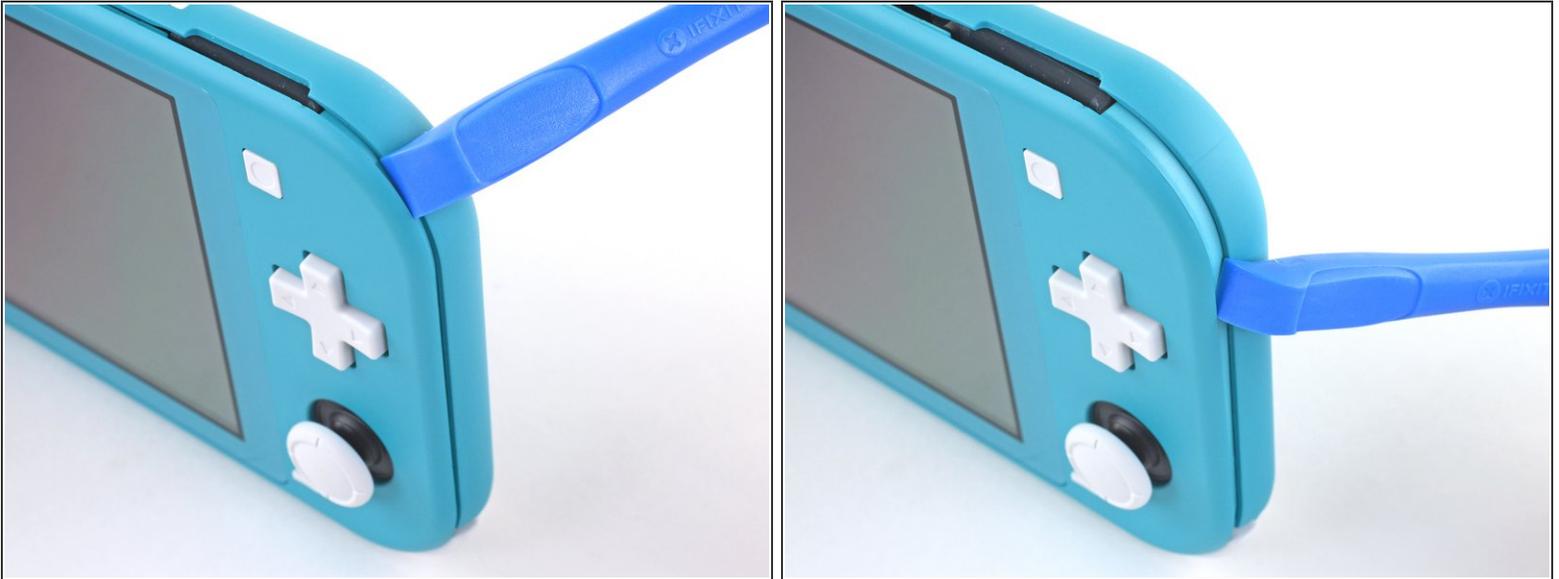

- Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior izquierda para liberar los clips del lado izquierdo del dispositivo.

## Paso 5 — Gira para liberar los clips

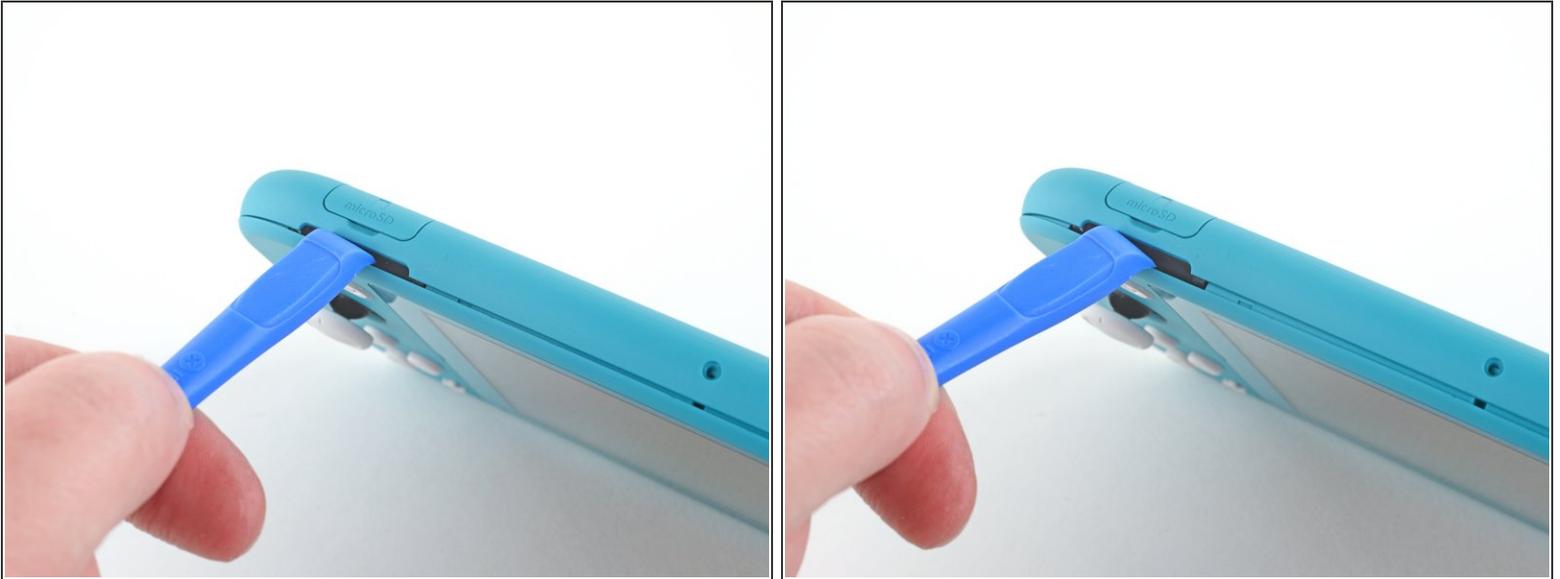

- Inserta la herramienta de apertura en la rejilla del altavoz derecho en la parte inferior en el dispositivo.
- Gira la herramienta de apertura para liberar los clips.

**⚠** Evita insertar la herramienta de apertura más de lo necesario para evitar que se dañe el módulo de altavoz.

## Paso 6 — Desliza y empuja alrededor de las esquinas



- Desliza y empuja la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha para liberar los clips del lado derecho del dispositivo.

## Paso 7



- Continúa deslizando y apretando la herramienta de apertura a lo largo del hueco en la parte superior del dispositivo para liberar los clips.

## Paso 8 — Remueve el panel trasero



- Levanta el borde inferior del panel trasero abriéndolo como un libro.
- Remueve el panel trasero.

Compara tu nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con [basic troubleshooting](#), o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas de Nintendo Switch Lite](#).