



Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy Watch3

Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota...

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o rasgada en tu Samsung Galaxy Watch3.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)

PARTES:

[Samsung Galaxy Watch3 \(41mm\) Screen](#) (1)
[Samsung Galaxy Watch3 \(45mm\) Screen and Frame](#) (1)

Paso 1 — Suelta los tornillos de la tapa trasera



- Antes de comenzar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
- Usa un destornillador Tri-point Y00 para soltar los cuatro tornillos en la parte trasera del teléfono.
- ⓘ No te preocupes por remover los tornillos. No se moverán de su lugar en la tapa trasera.

Paso 2 — Abre la tapa trasera



- Inserta la herramienta de apertura entre la tapa trasera y la carcasa de metal.
- Gira la herramienta de apertura para crear una brecha más amplia.


⚠ No quites completamente la tapa trasera todavía. El cable flexible del sensor aún está conectado a la placa madre.

Paso 3 — Desconecta el cable flexible del sensor



- Pon el reloj boca abajo.
- Levanta con cuidado la tapa trasera del borde con los botones para acceder al conector del sensor.
- Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.

Paso 4 — Remueve la tapa trasera

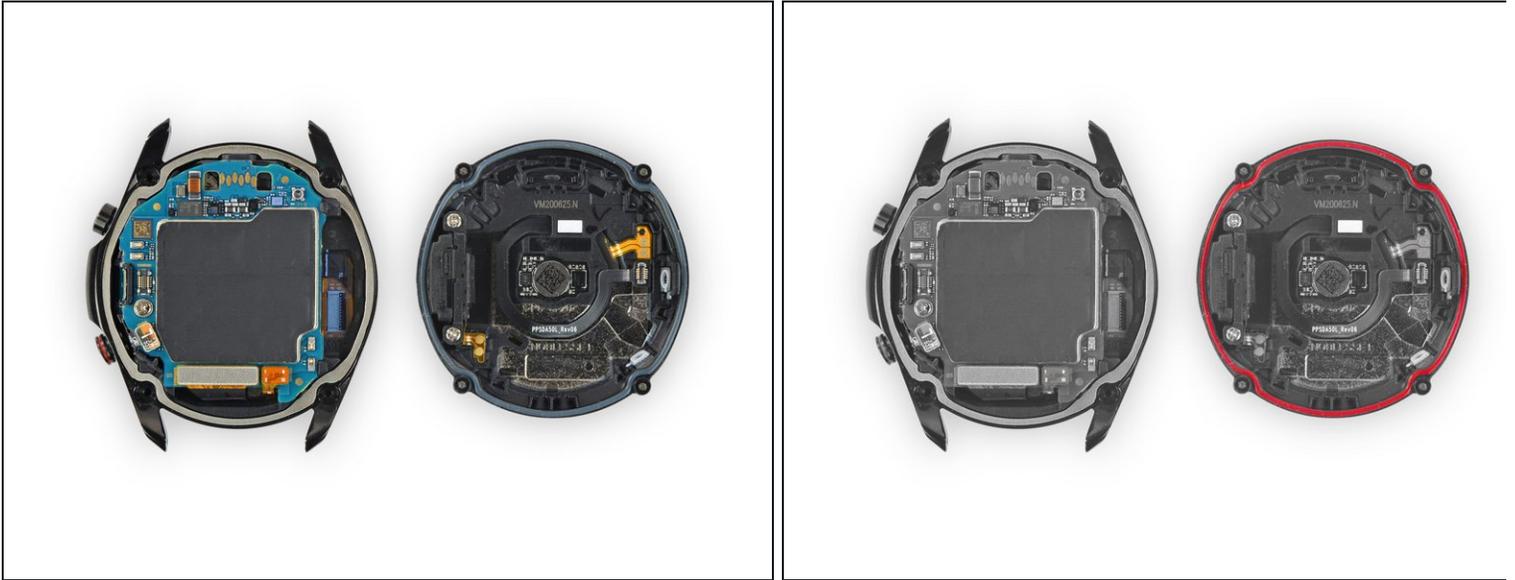

- Remueve la tapa trasera.

☞ Asegúrate de que la junta de goma (marcada en rojo) no esté dañada. Si está dañada, reemplázala por una nueva durante el reensamblaje para mantener una adecuada resistencia al agua.

Paso 5 — Desenchufe el conector de la pantalla



- Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.

Paso 6 — Afloja el ensamblaje principal



- ❗ El marco de plástico del núcleo encaja perfectamente en la carcasa metálica del reloj.
- Coloca la esquina del extremo plano de un spudger en la pequeña abertura del sensor barométrico, en el lado opuesto del conector de la pantalla,
- Gira e inclina el spudger para sacar el ensamblaje principal de la caja metálica.

Paso 7 — Retira el ensamblaje principal



- Con cuidado pasa el cable flexible de pantalla a través de la apertura en el marco de plástico del ensamblaje principal
- Remueve el ensamblaje principal.

Paso 8 — Remueve la pantalla



⚠ Si tu pantalla está rota, mantén los fragmentos de vidrio contenidos aplicando una tira de cinta adhesiva sobre el vidrio.

- Usa tu dedo para empujar firmemente la pantalla hacia abajo a través de la carcasa metálica del reloj para aflojar el adhesivo.
- ⓘ Calienta ligeramente la pantalla con un secador de pelo o un [iOpener](#) puede ayudar a suavizar el adhesivo
- Remueve la pantalla.

Si es posible, enciende el aparato y prueba el resultado de la reparación antes de volver a montarlo.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba la [solución básica de problemas](#), o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas](#).

Lleva tus residuos electrónicos a un [R2 o e-Stewards](#).