




Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A85-S107 15"

Usa esta guía para reemplazar o instalar RAM en...

Escrito por: Travis

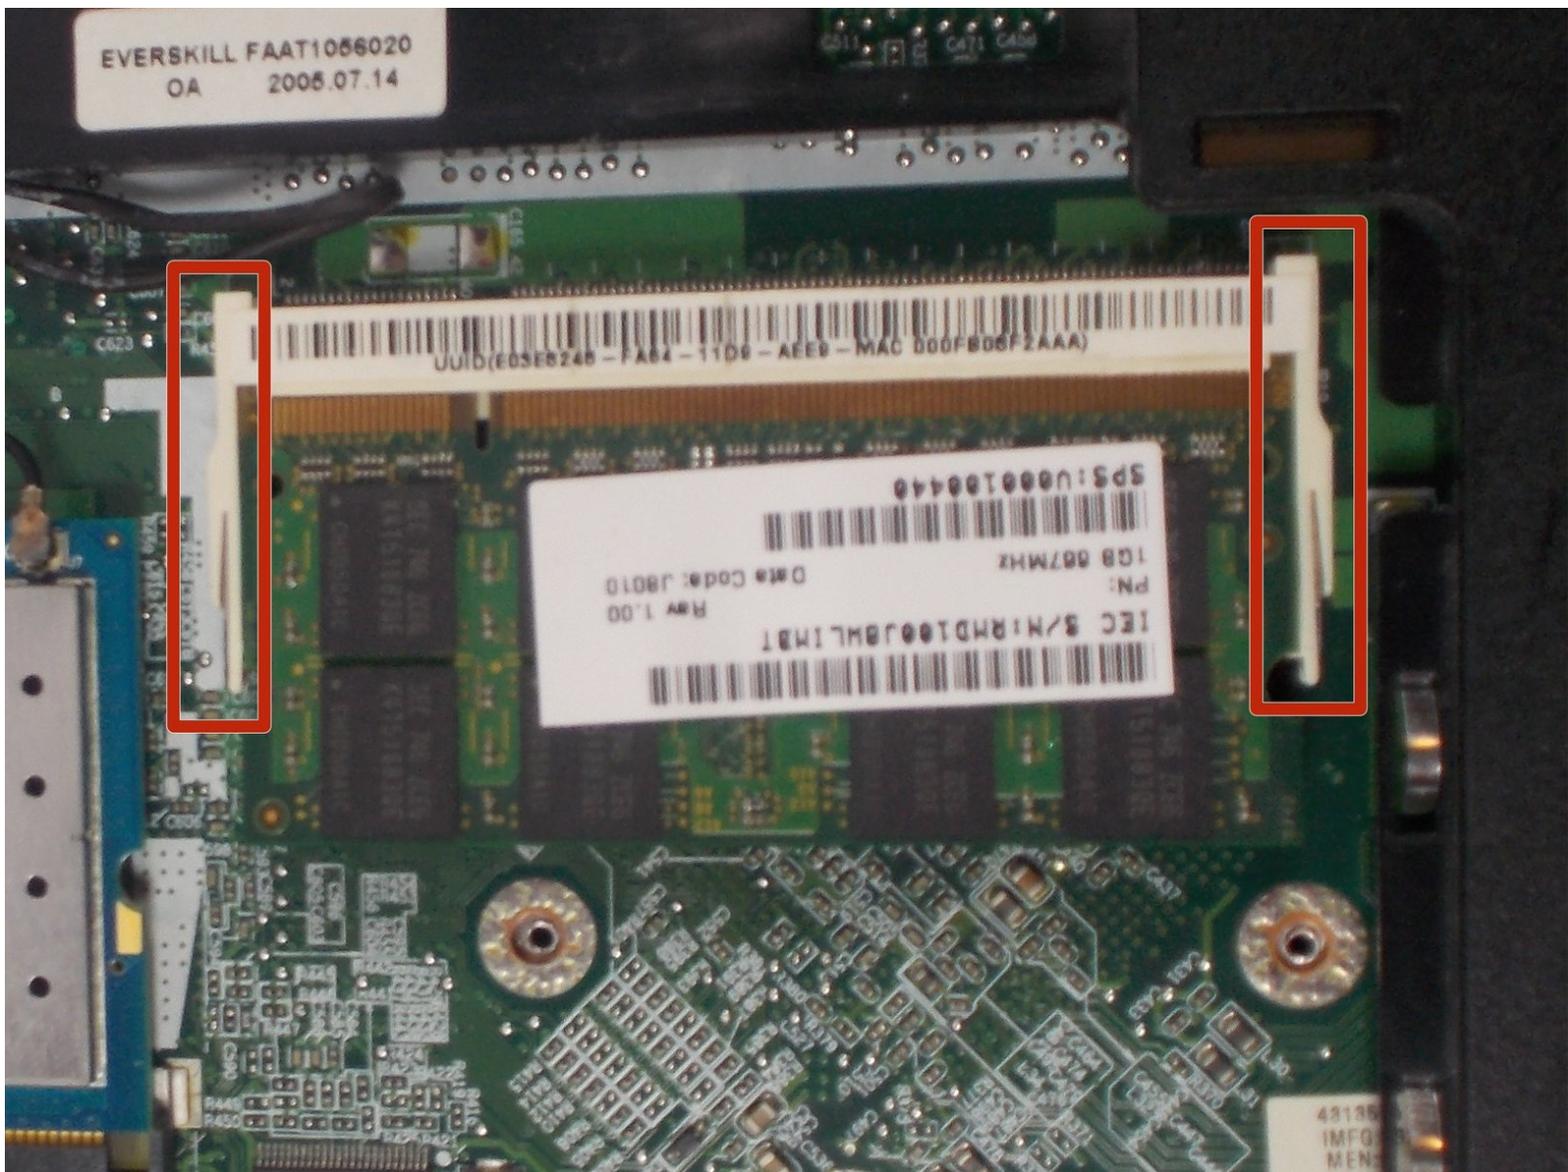

INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar o instalar RAM en tu computadora portátil Toshiba.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PC2100 512 MB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Panel Trasero



- Apaga la computadora portátil.


⚠ Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.

Paso 2




- Voltea la computadora portátil y orientala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
- Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha.
- Esta pestaña se trabará en su lugar.

Paso 3

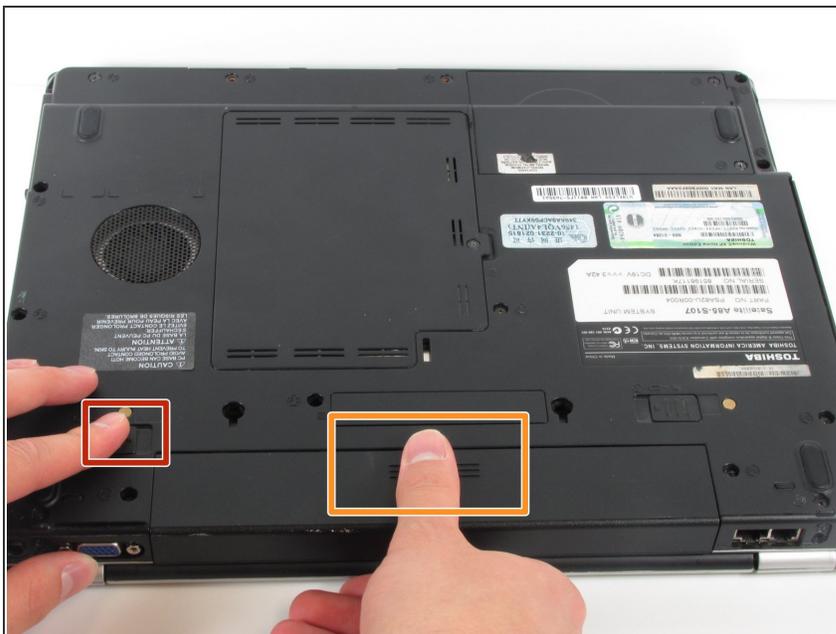

- Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
- **i** Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
- Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
- Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.

Paso 4

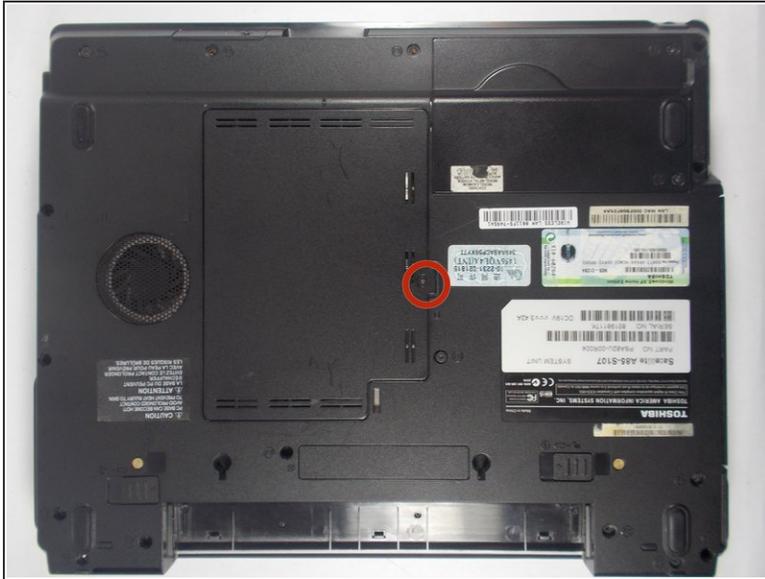

- Afloja este tornillo Phillips #0 de 5 mm que se encuentra en el centro de la carcasa inferior.
ⓘ El tornillo no saldrá por completo, permanecerá conectado a la placa central.

Paso 5




- Retira la placa central levantándola y deslizándola hacia la derecha.
- ⚠ Si el panel trasero es difícil de quitar y parece que se va a romper, NO lo fuerces. Verifica para confirmar que el tornillo esté flojo antes de volver a intentarlo.

Paso 6




- La computadora debe estar abierta con muchos de los componentes internos que se muestran. Ahora puedes acceder a la RAM y la tarjeta inalámbrica.

Paso 7 — RAM

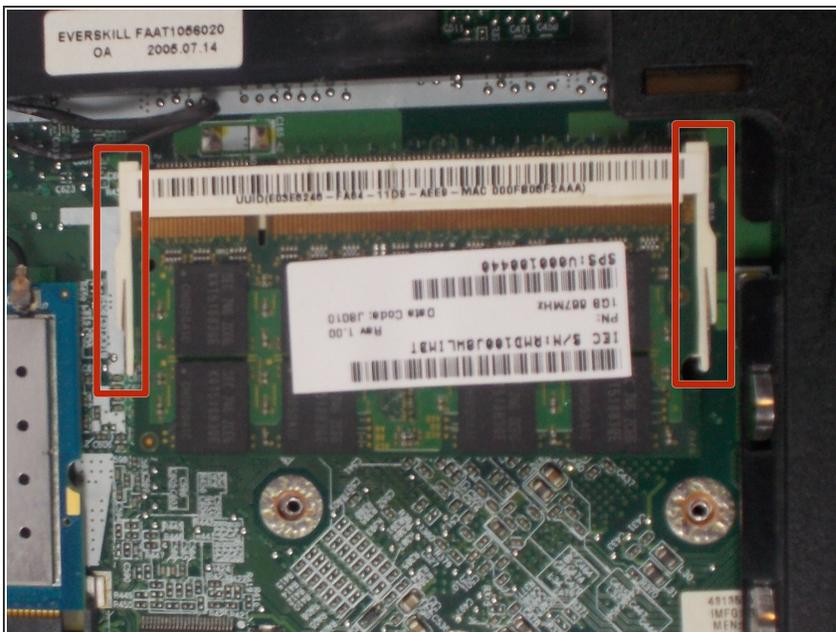

- Empuja las dos pestañas blancas lejos de la RAM. El lado izquierdo de la RAM debería salirse de su soporte.

Paso 8

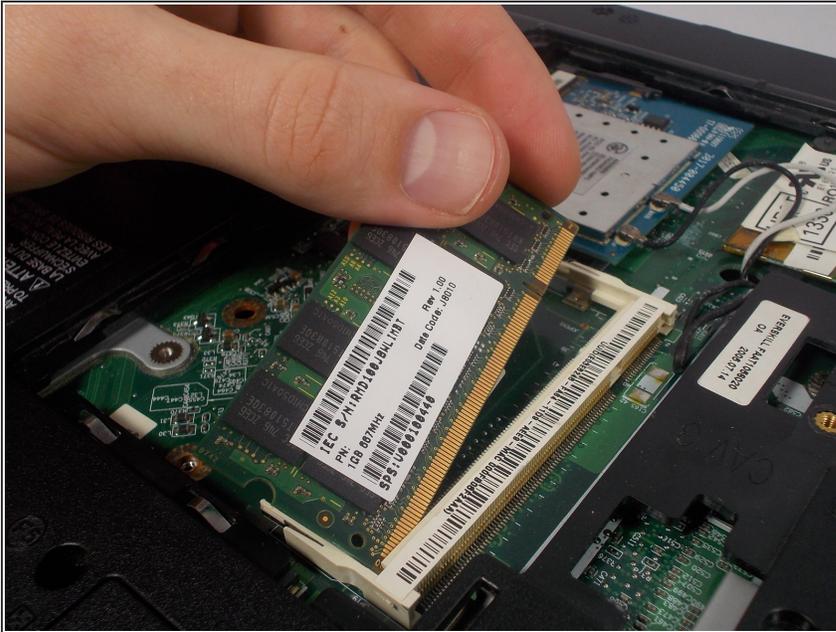

- Extrae la memoria RAM de la base levantándola desde el lado izquierdo y deslizándola hacia la izquierda.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.