




# Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A85-S107 15"

Utiliza esta guía para reemplazar o instalar el...

Escrito por: Travis

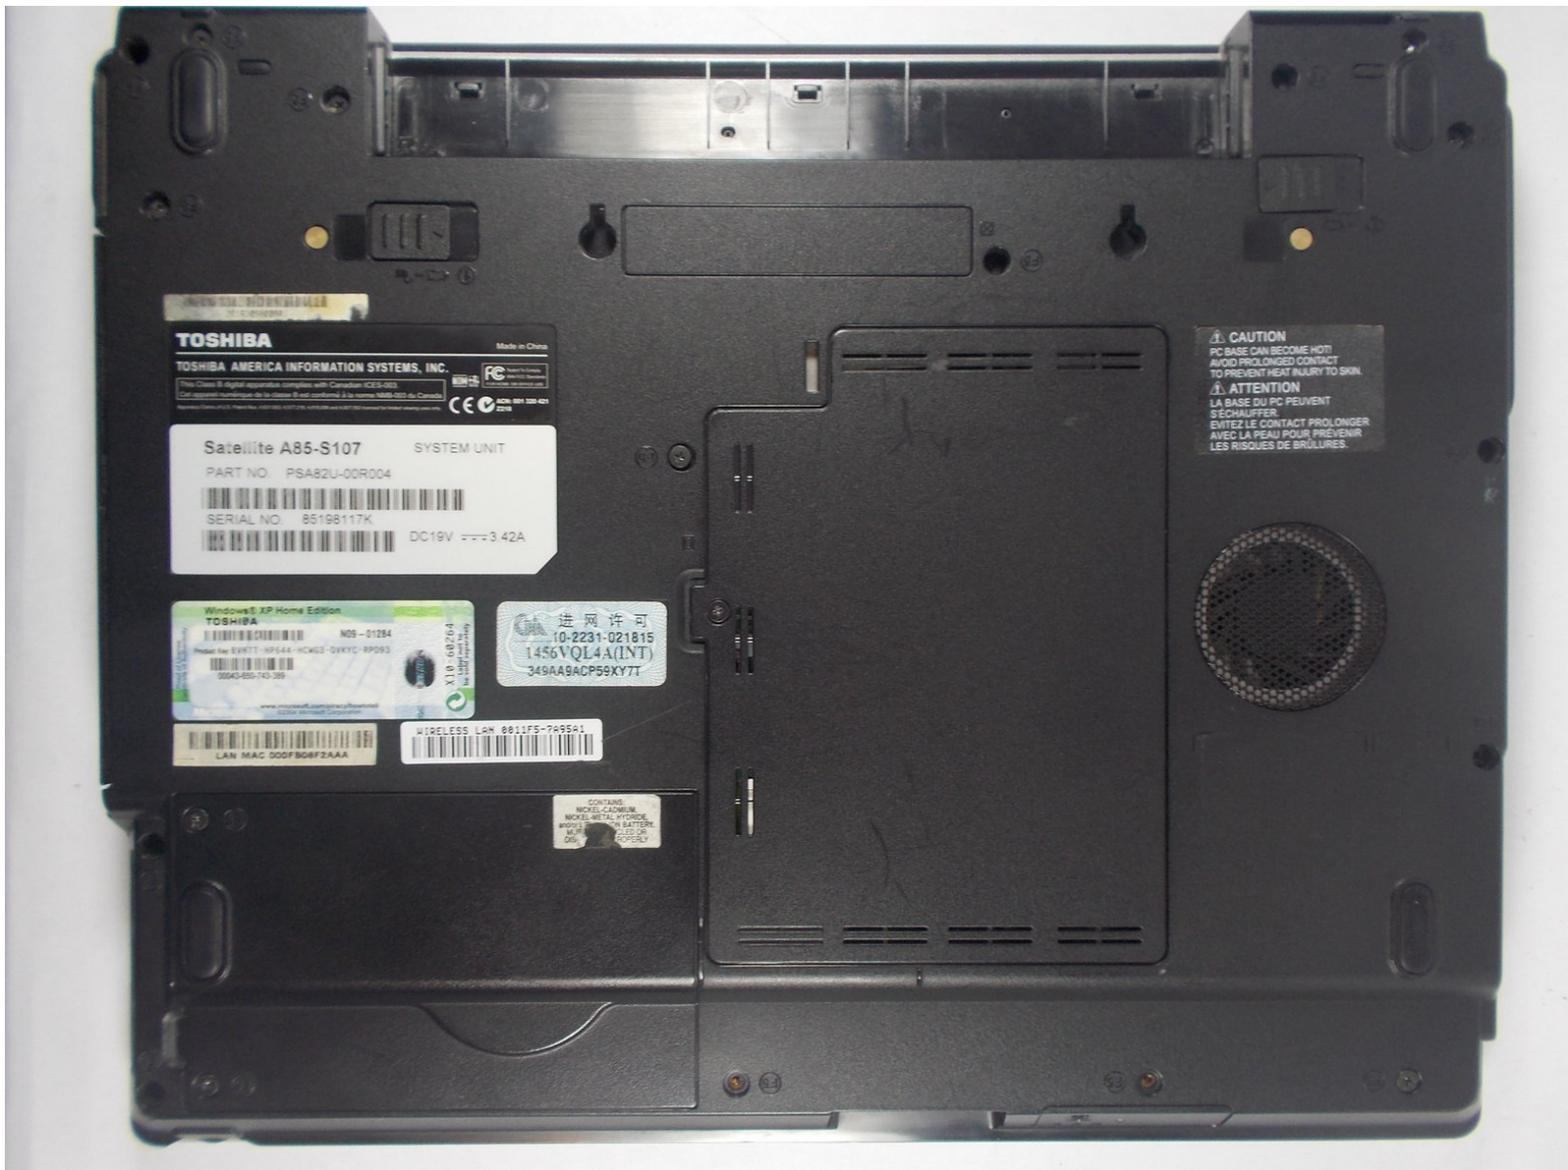

# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar o instalar el disco duro en tu computadora portátil Toshiba.



## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



## PARTES:

- [2.5 inch Hard Drive](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Apaga la computadora portátil.

**⚠** Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.

## Paso 2



- Voltea la computadora portátil y orientala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
- Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha
- ⓘ Esta pestaña se trabará en su lugar.

### Paso 3



- Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
  - ⓘ Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
- Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
  - Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.

## Paso 4 — Disco Duro



- Voltea la computadora para que la batería quede de espaldas a ti.

## Paso 5



- Localiza el tornillo Philips #0 de 5 mm en la cubierta del disco duro.
- Retira estos dos tornillos Phillips n.º 0 de 5 mm con el destornillador Phillips n.º 0.

## Paso 6



- Inserta la herramienta de apertura de plástico en la pestaña que se muestra y levanta para quitar la placa inferior izquierda.

**⚠** Si el panel del disco duro es difícil de quitar y parece que se va a romper, NO lo fuerces. Verifica para confirmar que todos los tornillos se hayan quitado antes de volver a intentarlo.

## Paso 7



- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar el disco duro de la caja.
- Levanta el lado izquierdo del disco duro y deslízalo hacia la izquierda.
- ⓘ No tenemos todas las piezas necesarias para esta guía.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.