



# Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Satellite A85-S107 15"

Esta guía demostrará cómo instalar la tarjeta...

Escrito por: Travis



## INTRODUCCIÓN

Esta guía demostrará cómo instalar la tarjeta inalámbrica en tu computadora portátil Toshiba A85-S107 de 15".



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [PA3458U-1MPC Wireless Card](#) (1)

## Paso 1 — Panel Trasero



- Apaga la computadora portátil.


**⚠** Desconecta el cable de alimentación de la computadora portátil. Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.

## Paso 2



- Voltea la computadora portátil y orientala de manera que la batería mire hacia ti y la parte frontal hacia el lado contrario, como se muestra en el diagrama.
- Desbloquea la batería deslizando la pestaña que se muestra a la derecha.
- Esta pestaña se trabará en su lugar.

## Paso 3

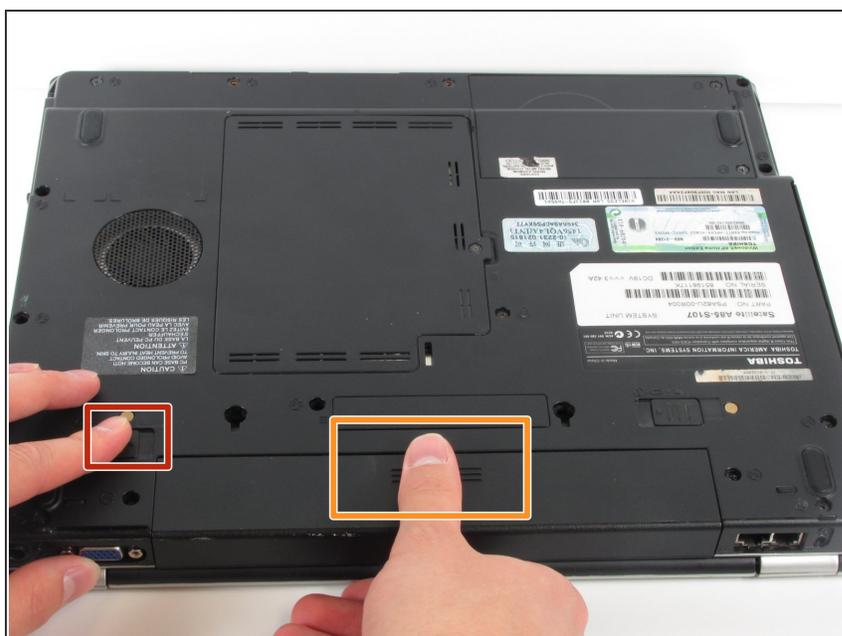

- Desliza la pestaña que se muestra a la izquierda y mantenla presionada.
- *i* Esta pestaña no se bloquea en su lugar como en el primer paso.
- Coloca tu pulgar en las empuñaduras de la batería como se muestra.
- Mientras sujetas las empuñaduras, tira de la batería hacia ti y alejándola de la computadora portátil.

## Paso 4



- Afloja este tornillo Phillips #0 de 5 mm que se encuentra en el centro de la carcasa inferior.
- ⓘ El tornillo no saldrá por completo, permanecerá conectado a la placa central.

## Paso 5




- Retira la placa central levantándola y deslizándola hacia la derecha.
- ⚠ Si el panel trasero es difícil de quitar y parece que se va a romper, NO lo fuerces. Verifica para confirmar que el tornillo esté flojo antes de volver a intentarlo.

## Paso 6



- La computadora debe estar abierta con muchos de los componentes internos que se muestran. Ahora puedes acceder a la RAM y la tarjeta inalámbrica.


## Paso 7 — Tarjeta Inalámbrica

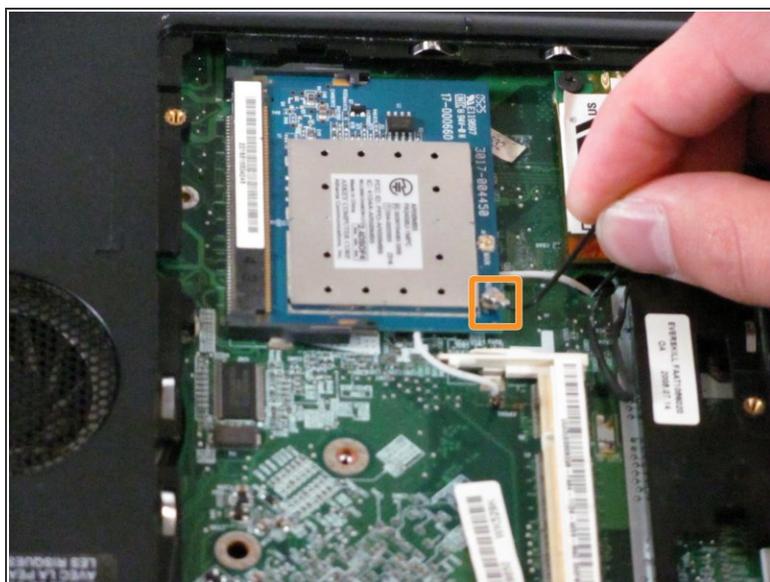

- Saca con cuidado el cable auxiliar blanco de su zócalo en la tarjeta inalámbrica.
- Ahora repite este paso con el cable auxiliar negro.

⚠ Ten cuidado al quitar los cables, ya que la tarjeta inalámbrica y los cables son delicados.

## Paso 8

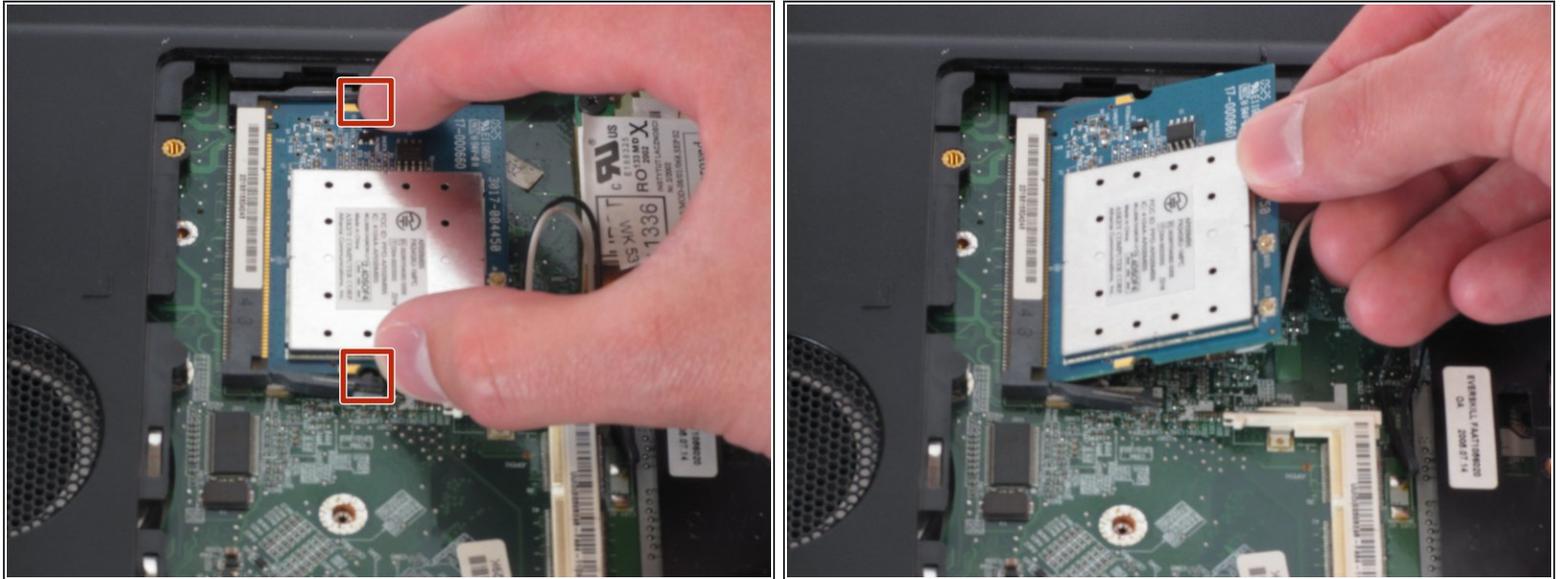

- Empuja las dos pestañas negras, ubicadas a los lados de la tarjeta, hacia afuera de la tarjeta.
- El lado derecho de la tarjeta inalámbrica ahora debería salir de su soporte.
- Extrae la tarjeta inalámbrica levantándola de la base y deslizándola hacia la derecha.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.