


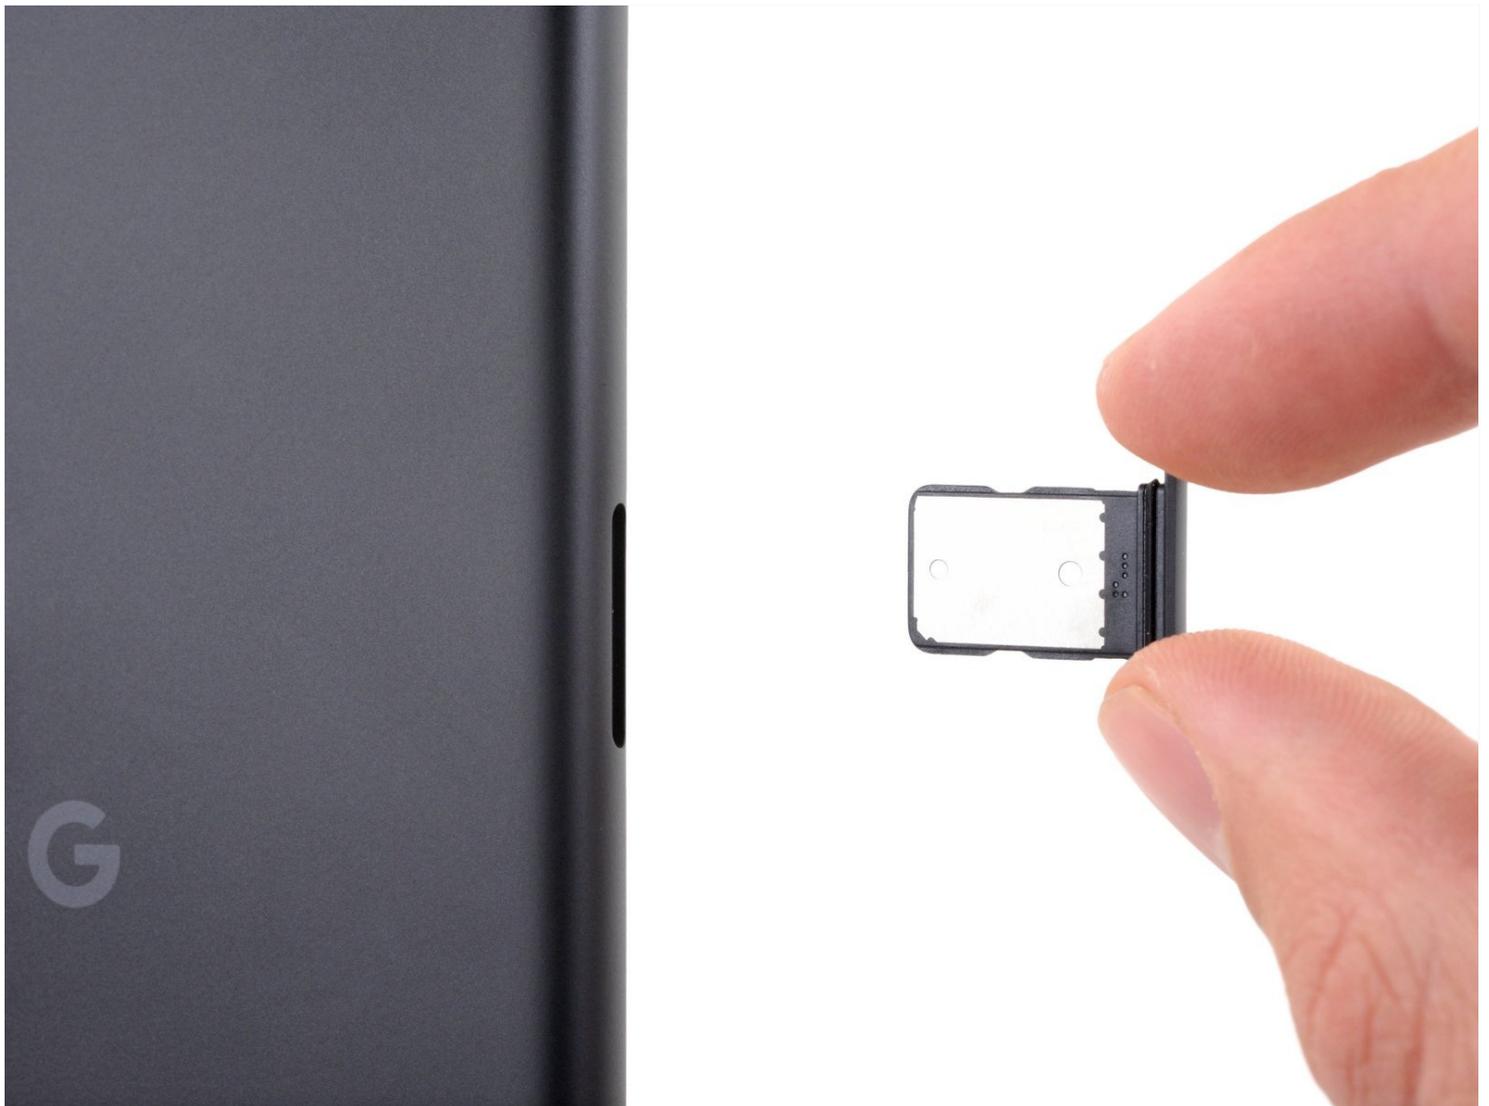

Reemplazo de la bandeja de la tarjeta SIM del Google Pixel 4a 5G

Esta guía de reparación ha sido elaborada por...

Escrito por: Sam Omiotek



INTRODUCCIÓN


Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no cuenta con el respaldo de Google. Más información sobre nuestras guías de reparación [here](#).

Sigue esta guía para reemplazar la bandeja de la tarjeta SIM en tu Google Pixel 4a 5G.

HERRAMIENTAS:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

Paso 1 — Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM

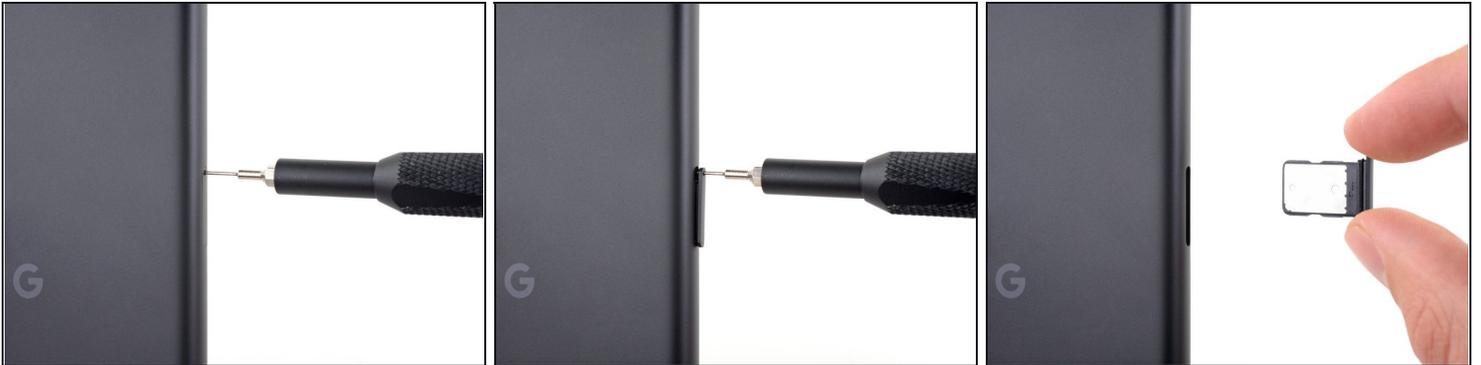

- Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM.
- Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.

***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

Lleva tus residuos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas [soluciones básicas de problemas](#), o pide ayuda a nuestra [Comunidad de respuestas](#).