




Reemplazo de la Carcasa Metálica Inferior de la Xbox One X

¡Esta es una guía de requisitos previos...

Escrito por: Kyle Smith

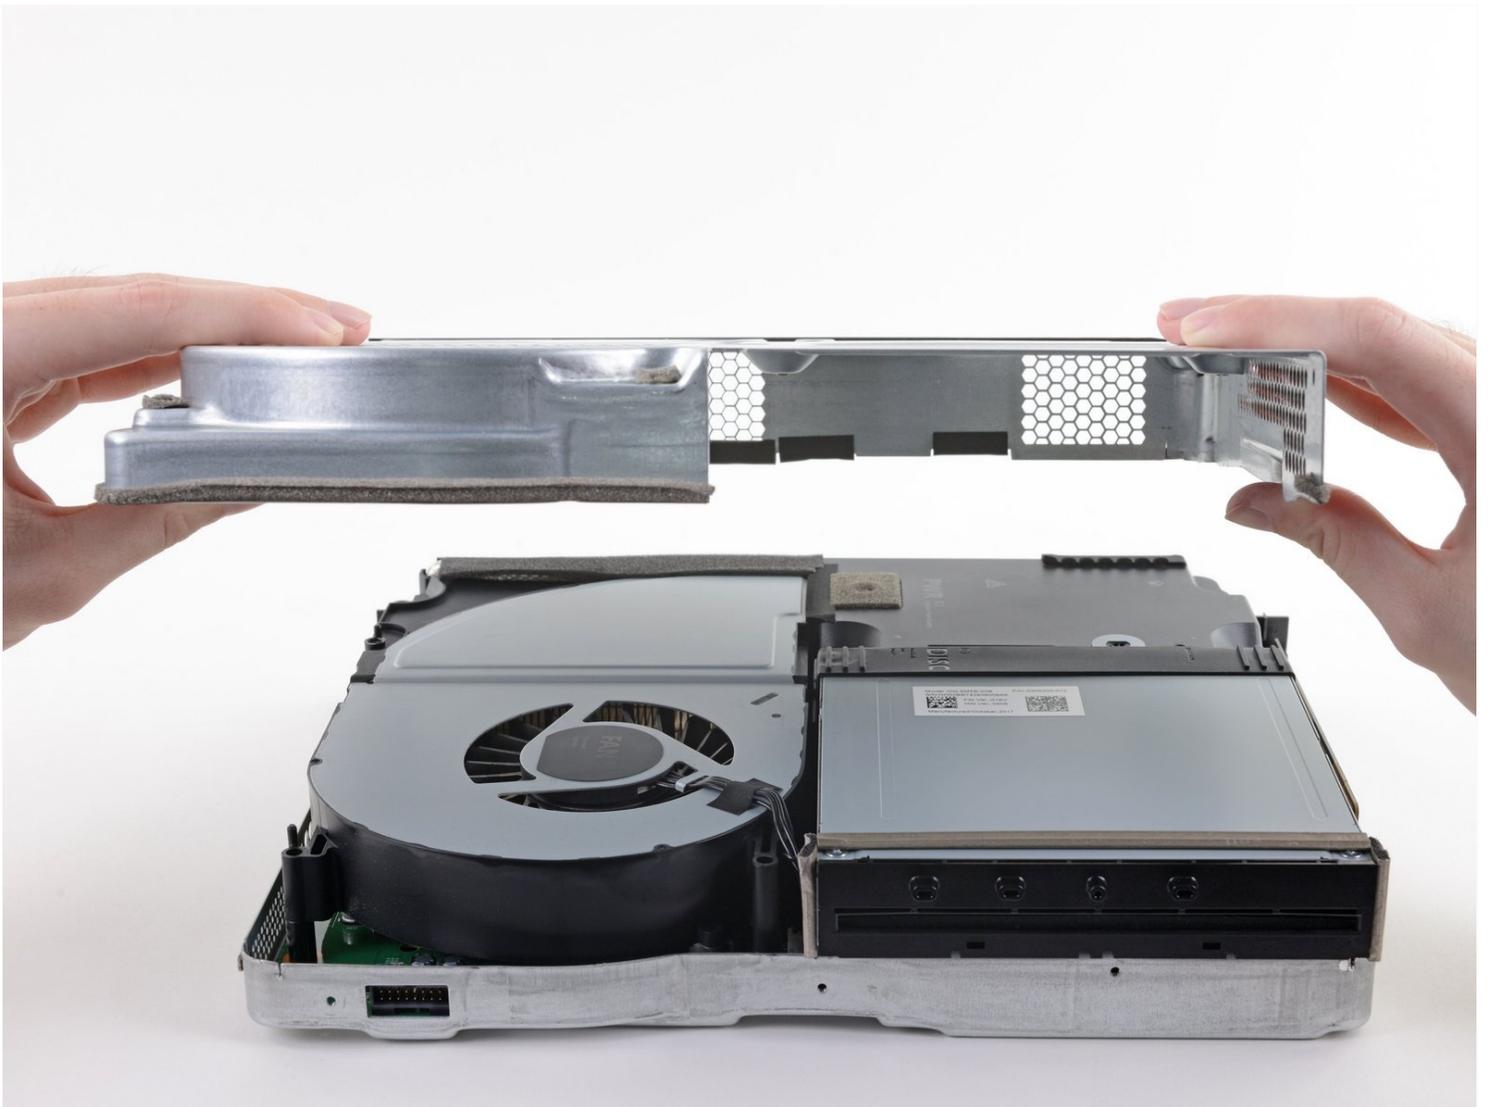

INTRODUCCIÓN

¡Esta es una guía de requisitos previos solamente! Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe usarse sola.

Sigue esta guía para quitar la carcasa metálica inferior de la Xbox One X modelo 1787. Esto es necesario para acceder a los componentes internos de la consola. Apaga tu consola y desconecta todos los cables antes de comenzar esta guía.

HERRAMIENTAS:

ESD Safe Blunt Nose Tweezers (1)

Spudger (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

TR10 Torx Security Screwdriver (1)


Paso 1 — Retira el sticker



- Utiliza pinzas de punta roma para retirar el sticker que cubre el tornillo del lado derecho en la parte trasera de la consola.

 **Antes de comenzar esta guía: Apaga el dispositivo. Después, desconecta todos los cables de la consola.**

Paso 2 — Quita los tornillos exteriores

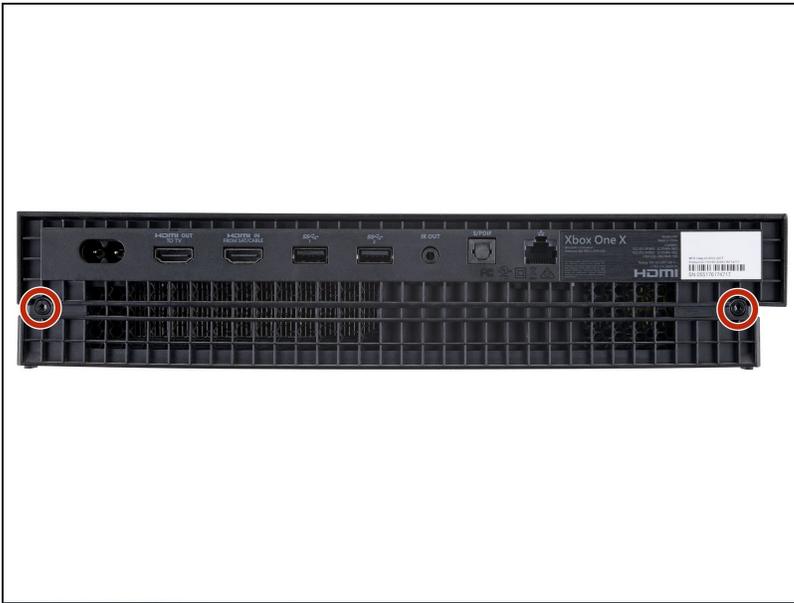

- Usa un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 12.6 mm de largo localizados en la parte trasera de la consola.

Paso 3 — Desliza horizontalmente la carcasa superior




- Gira la consola 90 grados.
- Jala el frente de la carcasa plástica superior hacia el frente de la consola hasta que se detenga. Esto desliza los seguros fuera de las ranuras en la parte superior de la carcasa plástica.

Paso 4 — Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior para separarla



- Gira la consola 90 grados para que la parte trasera esté de frente a ti.
- Levanta el lado izquierdo de la carcasa plástica superior (vista desde el lado trasero de la consola), deteniéndote cuando no pueda levantarse más.

Paso 5

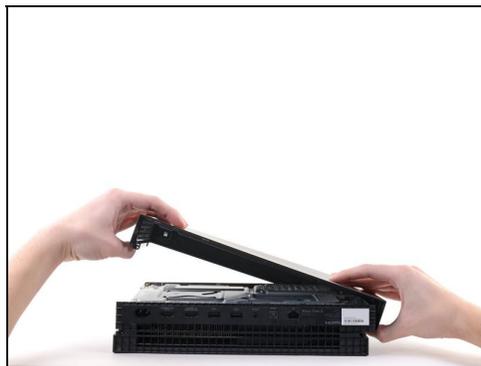


- Mientras sostienes el lado izquierdo de la carcasa plástica superior, empuja hacia arriba en el lado derecho para quitar del camino el saliente del tornillo derecho.
 - ⓘ Si empujar hacia arriba la carcasa no funciona, intenta moverla en distintas direcciones hasta que pueda abrirse.
- Levanta la carcasa superior para abrirla 75 grados.

Paso 6




- Empuja la carcasa superior hacia abajo y hacia afuera para removerla por completo.

Paso 7 — Desconectar el cable cinta

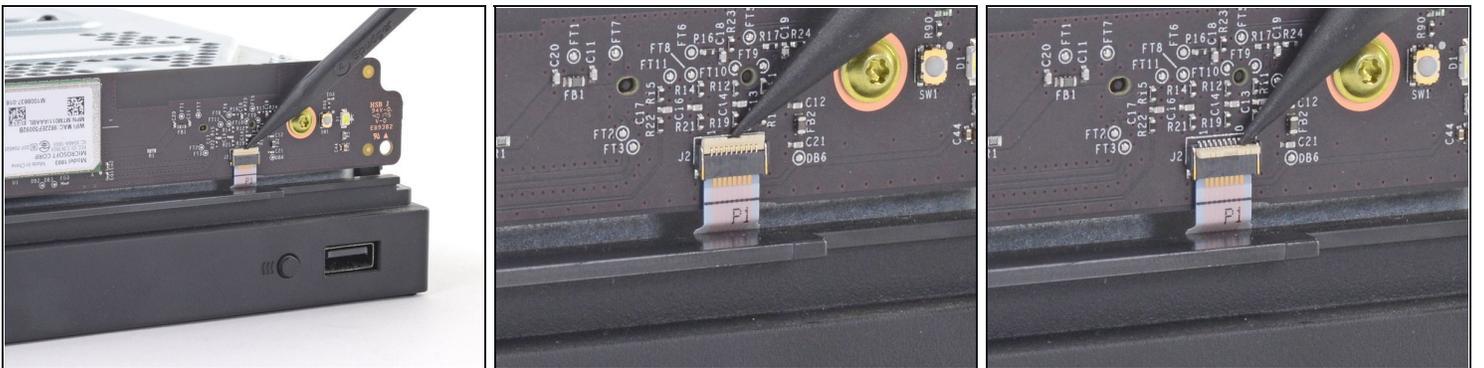

- Usa el extremo puntiagudo de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para bajar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras en el [conector ZIF](#) del cable cinta en la placa de circuito frontal.

Paso 8 — Desconectar el cable cinta

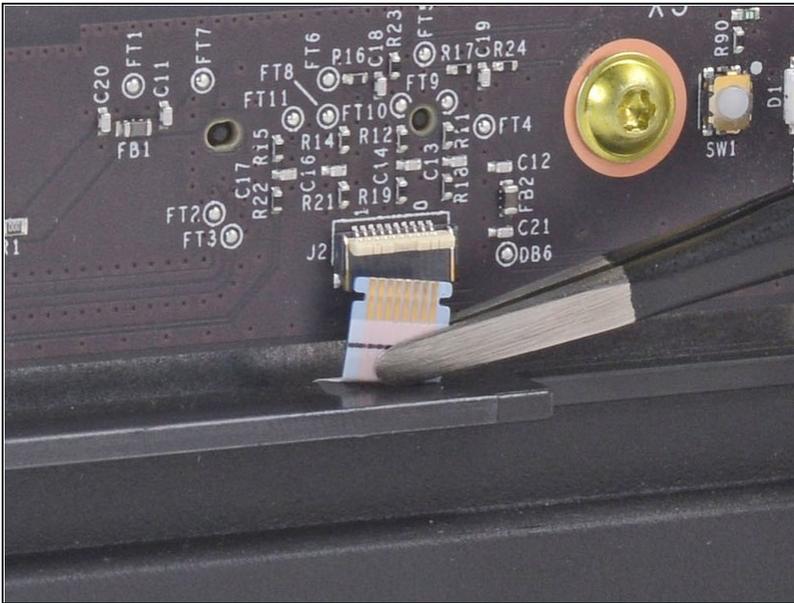


- Utiliza pinzas romas para sacar el cable cinta del conector.

Paso 9 — Retirar los tornillos de la placa de circuito frontal



- Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los tres tornillos de 13,3 mm que sujetan la placa de circuito frontal a la carcasa metálica superior.


Paso 10 — Retirar la placa de circuito frontal

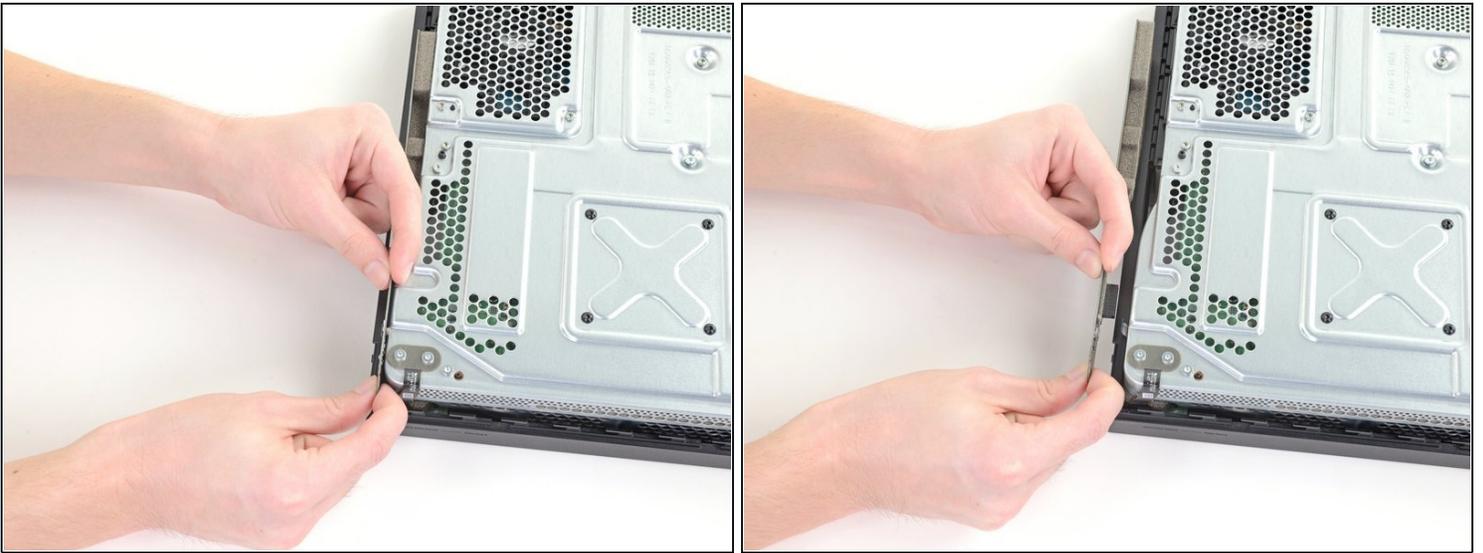

- Tira de la placa de circuito frontal hacia afuera de la carcasa metálica superior y déjala a un lado.


⚠ Sujeta la placa por ambos lados de donde está enchufada para evitar doblarla y dañarla.

Paso 11 — Retirar los tornillos de la caja de metal superior

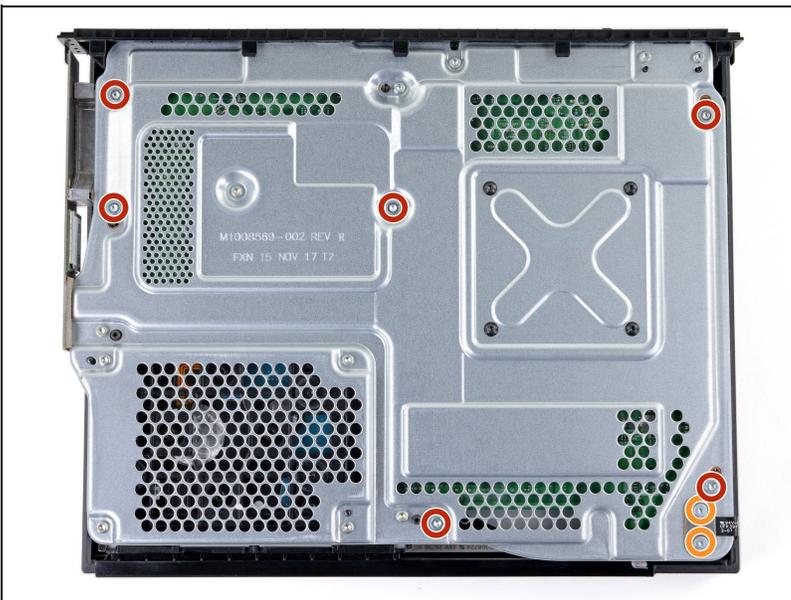

- Utiliza un destornillador Torx T10 para quitar los seis tornillos de 47,7 mm que sujetan la carcasa de metal superior a la carcasa de plástico inferior.
- Utiliza un destornillador Torx T8 para quitar los dos tornillos de 7,5 mm que sujetan el conector a presión a la carcasa metálica superior.

Paso 12 — Desconectar el conector de presión

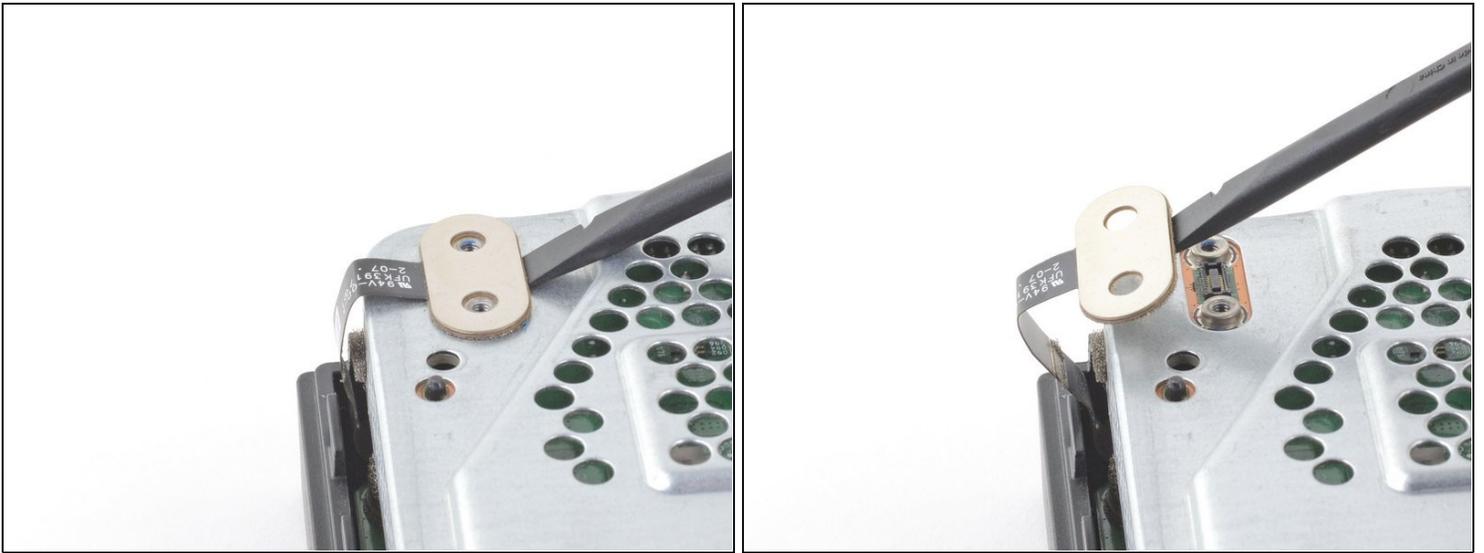

- Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector a presión en el lado opuesto del cable plano.
- Usa el spudger para levantar el conector de presión y alejarlo de la caja metálica superior.

⚠ No empujes el spudger hasta el zócalo. Hacer palanca en el zócalo puede dañarlo.

- ☑ Para volver a colocar [conectores de presión](#) como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.

Paso 13 — Retirar la carcasa de plástico inferior.




- Dale la vuelta a la consola.
 - ⓘ Sujeta la caja de plástico inferior porque ya no está unida a la caja de metal.
- Levanta la caja de plástico inferior de la caja de metal y déjala a un lado.

Paso 14 — Retirar los tornillos inferiores de la carcasa metálica



- Retira los dos tornillos Torx T10 que sujetan la carcasa metálica inferior:
 - Un tornillo de 7,7 mm
 - Un tornillo de 11,4 mm

Paso 15 — Retirar la carcasa metálica inferior

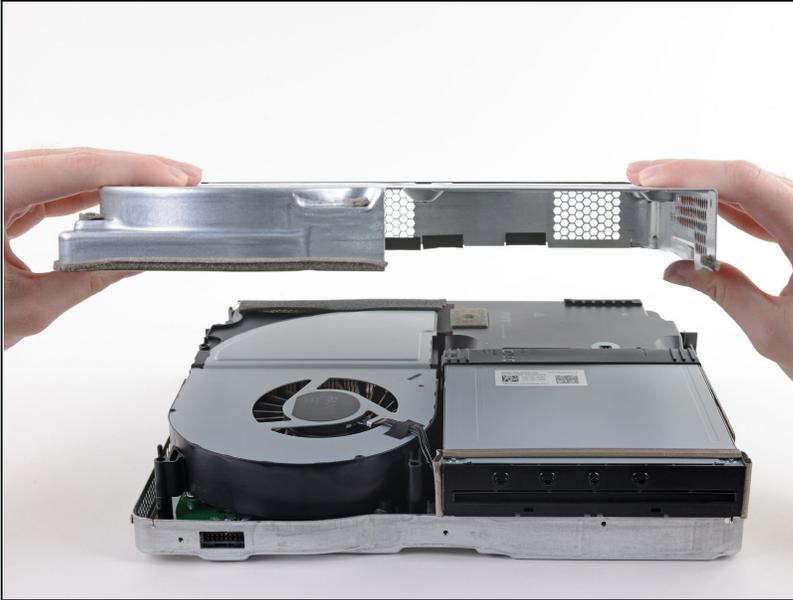

- Levanta la carcasa metálica inferior de la carcasa metálica superior y los componentes internos.
- ① La unidad de disco puede levantarse con la carcasa metálica inferior. Manténla presionada durante este paso.
- Deja a un lado la carcasa inferior de metal.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.