



Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210

En esta guía aprenderás cómo quitar la memoria...

Escrito por: Devin



INTRODUCCIÓN

En esta guía aprenderás cómo quitar la memoria RAM. En el caso de una memoria RAM rota o que no responde, es posible que se requiera un reemplazo. Antes de comenzar esta guía, debes tener todas las herramientas necesarias que se enumeran.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — RAM



- Retira el tornillo que sujeta la tapa de la memoria RAM con un destornillador PH1.
- Retira la cubierta de la memoria RAM.

Paso 2

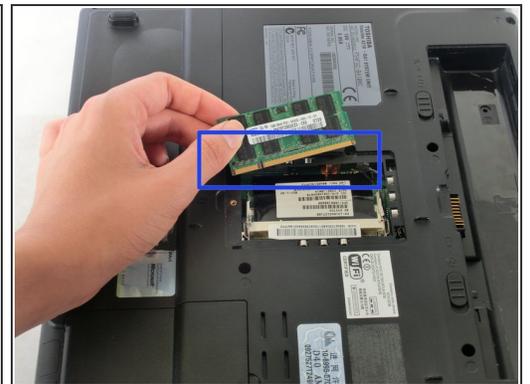

- Empuja hacia afuera las pestañas de metal para liberar la memoria RAM.
- Retira la memoria RAM. Es posible que se necesite algo de fuerza.

⚠ Ten cuidado de no tocar los pines dorados de los chips de RAM, ya que puede haber una acumulación de electricidad estática. Esto puede freír las partes del chip que alberga la memoria.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.