



Desmontaje Motorola MOTOACTIV W450

Esta guía le mostrará cómo desarmar un Motorola MOTOACTIV W450 SIN romperlo.

Escrito por: [electrickid620](#)



INTRODUCCIÓN

¡Hola a todos! Hoy les mostraré cómo desarmar un Motorola MOTOACTIV W450 SIN romperlo.



HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iSesamo Opening Tool](#) (1)
Flexible Metal
- [Tweezers](#) (1)
Metal



PARTES:

- [Part Cups](#) (2)
Plastic

Paso 1 — Un vistazo rápido al teléfono






- Mi Motorola MOTOACTIV está un poco averiado ... pero servirá. (NO lo rompí desde la apertura, lo rompí por ira ... sí ...)

Paso 2 — Extracción de la batería




- Primero, abra la parte posterior del teléfono empujando hacia arriba la tapa de la batería. Luego, retire con cuidado la batería.

Paso 3 — Los primeros tornillos

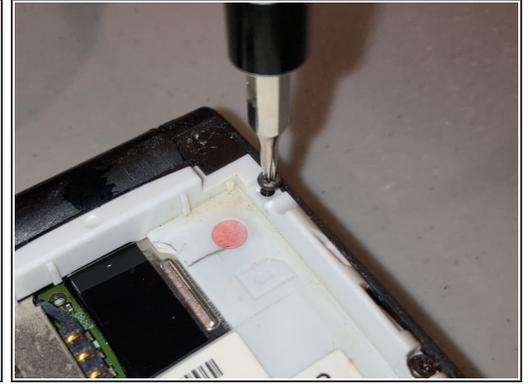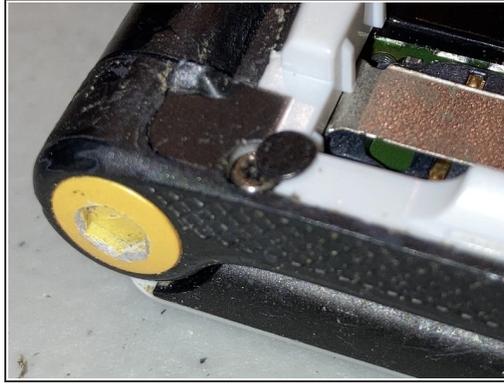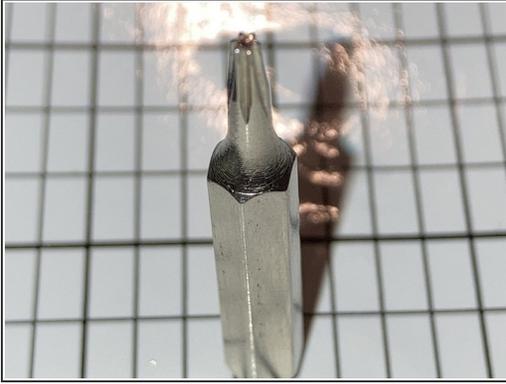

- Ahora quitaremos los primeros tornillos. Necesitará un destornillador Torx T5 o una punta de destornillador para quitar los cuatro tornillos en la parte posterior. Uno de los tornillos está escondido debajo de un círculo de plástico negro, quítalo. NO retire la parte posterior del teléfono todavía.

Paso 4 — Siguiendo tornillos

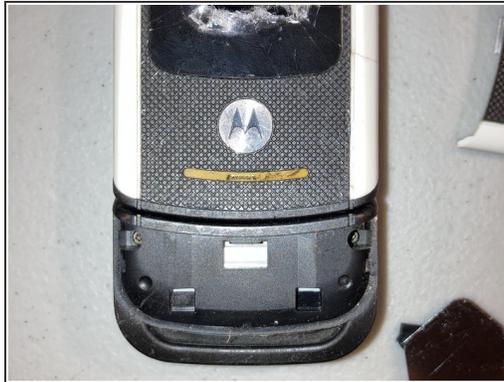

- Después de quitar los primeros tornillos, echamos un vistazo al frente. En la parte inferior del frente, hay una cubierta de plástico que bloquea dos tornillos. Trabaje alrededor de los bordes de la cubierta con una herramienta de apertura para quitarla, luego levante la cubierta y retire los dos tornillos torx externos restantes.

Paso 5 — ¡Hora de apertura!




- Ahora a la parte divertida, ¡abrir el teléfono! Use una herramienta de apertura y trabaje alrededor de los bordes de la cubierta trasera. ¡Entonces levántalo y ya estamos!

Paso 6 — Algunos componentes extraíbles





- Ahora, si echamos un vistazo a la parte trasera de la carcasa trasera, tenemos un motor de vibración y un micrófono. Simplemente sáquelos CUIDADOSAMENTE.

Paso 7 — Placa de circuito

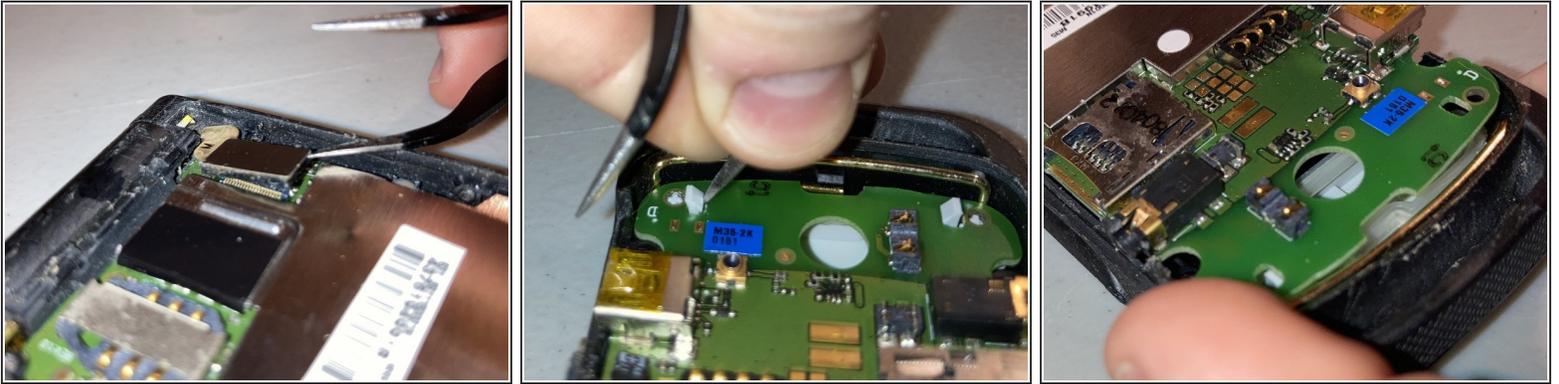


- Ahora volvamos al teléfono. Ahora estamos en la placa de circuito. Hay una conexión a la pantalla en la parte posterior del tablero (ver imágenes). Necesitamos separarlo del tablero. Use pinzas para levantar con cuidado el conector de clic. A continuación, hay dos clips en el tablero.
- Use pinzas para empujar uno hacia adentro, luego empuje el otro hacia adentro y levante la tabla. ¡Ahora está apagado!

Paso 8 — Piezas de la placa

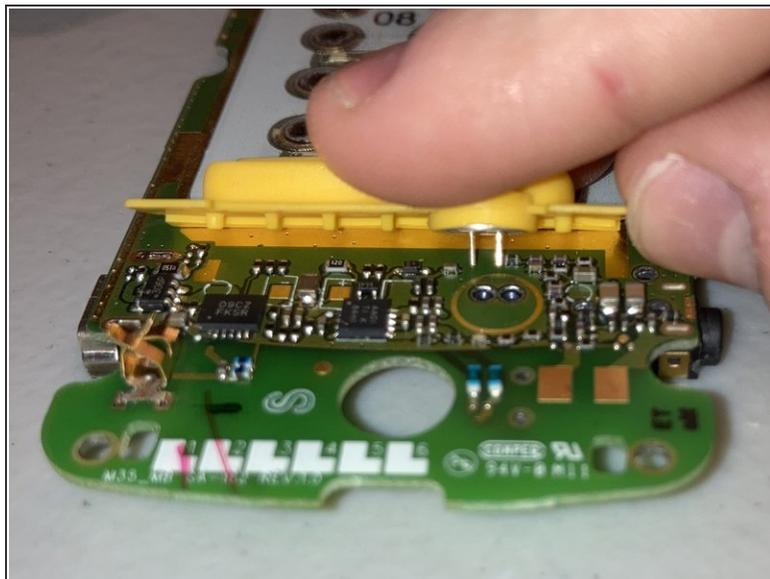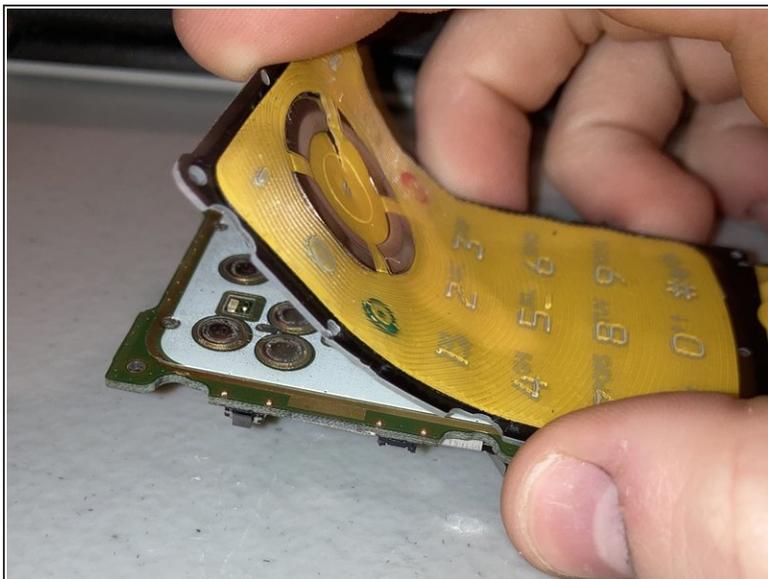

- Si le damos la vuelta al tablero, hay algunas partes extraíbles. 1: Los botones de goma del teclado. Simplemente sáquelos, ya que solo están pegados un poco. 2: El micrófono de llamada telefónica. Tire hacia arriba de la pequeña tira amarilla de goma para quitarla.
- No entre en pánico cuando vea la parte inferior del micrófono, parece que sacó la soldadura, pero no lo hizo, ¡solo un conector!

Paso 9 — Más profundo (profunda)

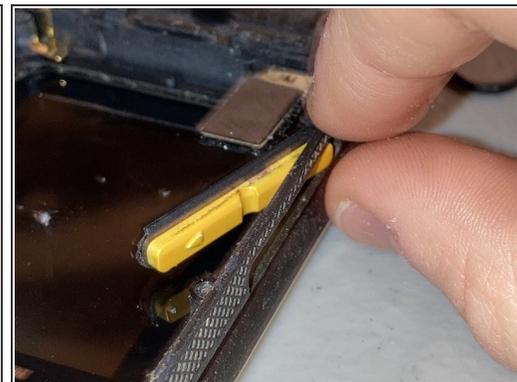

- Cuando volvamos a mirar la parte posterior del teléfono, deberías ver esos molestos clips del paso 7. ¡Podemos sacar a esos pequeños! Simplemente presione la parte posterior y use la uña para levantar la barra dorada. Ahora puede sacar el botón de volumen presionándolo desde el exterior del teléfono.

Paso 10 — ¡Pantalla!




- ¡Uf! Hemos trabajado mucho en la base del teléfono. ¡Vayamos a la parte superior con la pantalla! Primero, use pinzas para quitar las cubiertas de goma amarilla sobre los tornillos, luego use su destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos.
- Ahora trabaje alrededor del borde de la pantalla con una herramienta de apertura, luego levante la cubierta.

Paso 11 — Eliminación de pantalla pequeña y cámara



- ¡Guau! ¡Seguro que hay muchas conexiones a la pantalla! ¡Eliminémoslos! Use pinzas para levantar el conector de metal, levante la palanca negra en los conectores de plástico y tire de los cables, y levante el conector de plástico marrón.
- Los dos conectores de plástico negro conectan la pequeña pantalla frontal y la cámara, por lo que los quitará después de los cables.
- ⚠️¡ADVERTENCIA! ¡Ahora hemos expuesto las pantallas! ¡Tenga mucho cuidado de no romperlos o romperlos porque el cristal líquido dentro de las pantallas es TÓXICO! ⚠️

Paso 12 — Eliminación de la pantalla principal

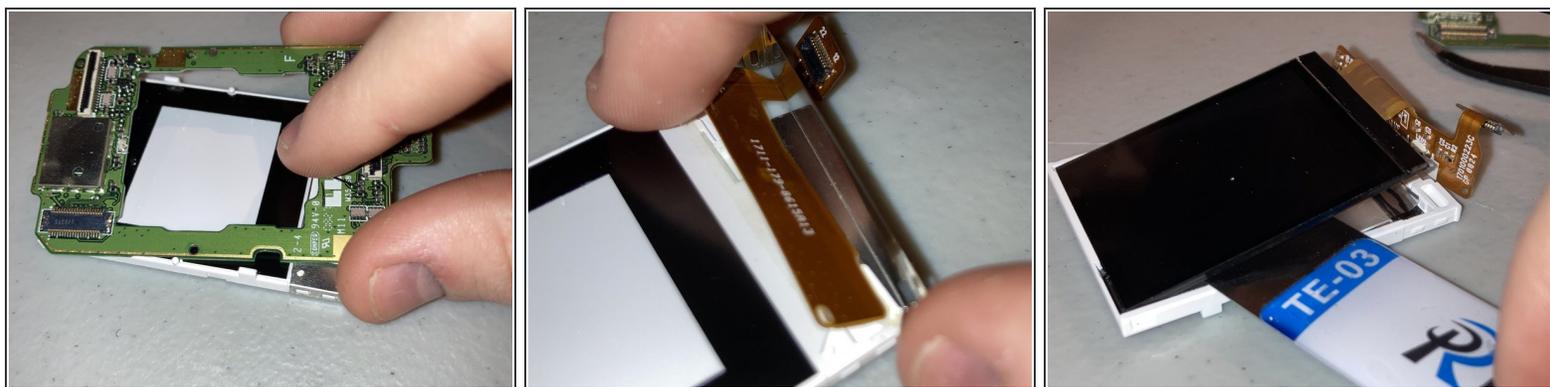

- Ahora, el momento que hemos estado esperando ... ¡LA RETIRADA DE LA PANTALLA PRINCIPAL! Levante con cuidado la placa de circuito de la pantalla, desenganche los dos clips blancos y levante con cuidado la luz de fondo de la pantalla.
- Ahora retire la cubierta de metal en la parte posterior de la pantalla, retire el alambre pegado y, con mucho cuidado, use una herramienta de apertura para ir DEBAJO de la pantalla y ¡boom! ¡Está apagado!
- ⚠¡ADVERTENCIA! ¡Ahora hemos expuesto las pantallas! ¡Tenga mucho cuidado de no romperlos o romperlos porque el cristal líquido dentro de las pantallas es TÓXICO! ⚠

Paso 13 — Una última cosa...



- Bueno ... ¿no lo rompiste? Si no, ¡date una palmada en la espalda o haz un pequeño baile feliz porque ya terminaste! ¡Gracias por seguir mi primera guía y comentar si me perdí algo y se solucionará de inmediato! ¡También tengo un canal de YouTube llamado electrickid620 donde hago videos de juegos de Roblox y tutoriales de Roblox! ¡Hasta luego!

