



Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege M400

En esta guía, aprenderás cómo desarmar la...

Escrito por: Varsha Roopreddy



INTRODUCCIÓN

En esta guía, aprenderás cómo desarmar la pantalla rota o dañada del resto de la computadora portátil, lo que te permitirá reemplazarla por una nueva. Esta guía también te enseñará cuáles son las herramientas adecuadas y necesarias para esta reparación.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[New 12" LCD Screen](#) (1)

Paso 1 — Pantalla



- Con una herramienta de apertura de plástico, quita todas las pegatinas que cubren los tornillos.
- ① Nota: Hay 6 ubicaciones; 2 en las esquinas superiores, 2 en las esquinas inferiores y 2 más en la parte inferior, hacia el centro de la pantalla.

Paso 2



- Retira los seis tornillos de 3,8 mm de la pantalla con un destornillador Phillips n.º 1.

Paso 3





- Con una herramienta de apertura de plástico, levanta el panel de plástico para separarlo del resto de la computadora portátil.
- Tira lentamente del panel de plástico de toda la computadora portátil.

Paso 4



- Retira los cuatro tornillos de 5 mm con un destornillador Phillips n.º 1, cada uno ubicado en las cuatro esquinas de la pantalla.


Paso 5

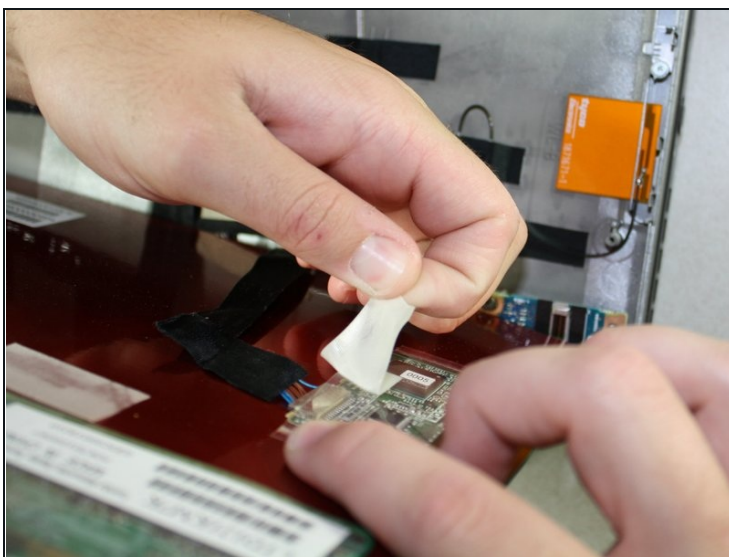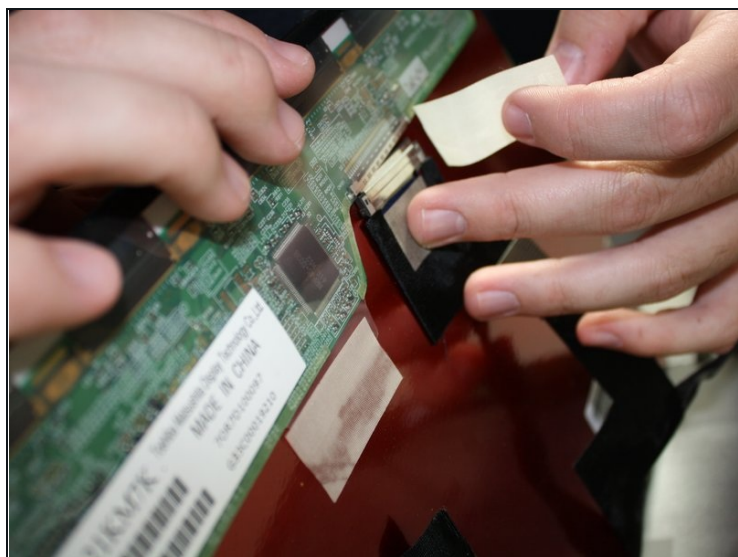

- ⚠ Levanta con cuidado la pantalla del resto de la computadora portátil y deja que se incline hacia ti, ya que todavía está conectada a cables y otros cableados.

- Retira toda la cinta blanca que mantiene unidos los cables y los cableados.

Paso 6

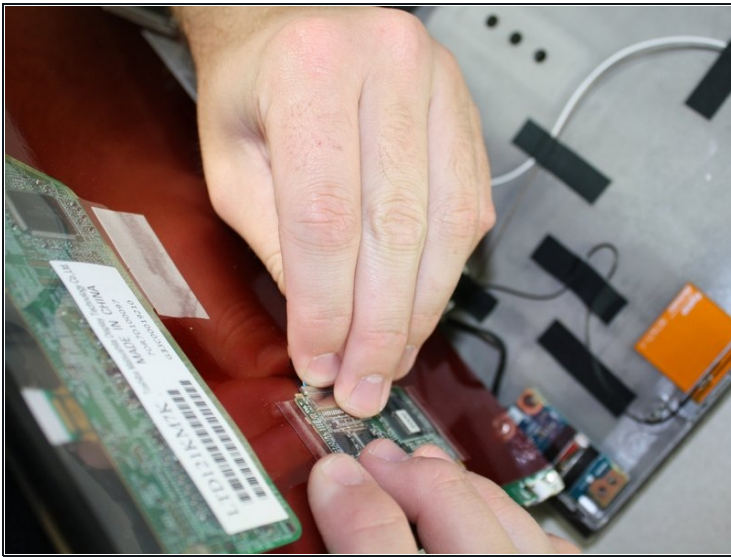

ⓘ Nota: Algunas partes necesitan desenchufarse. Desconecta lenta y cuidadosamente cada uno de los componentes.

Paso 7



- En este punto, la pantalla debe estar completamente desconectada del resto de la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.