



Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite L305-S5946

Utiliza esta guía para reemplazar o actualizar...

Escrito por: Michael Erberich



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar o actualizar las tarjetas RAM en tu Toshiba Satellite L305-S5946. Reemplazar tus tarjetas RAM te permitirá trabajar con más programas. Hacer esto requiere solo la extracción de la batería como paso previo.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PC2-6400 2 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.

Paso 2




- Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.

Paso 3



- Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
- Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimiento de la batería.
- Retira la batería.

Paso 4 — RAM

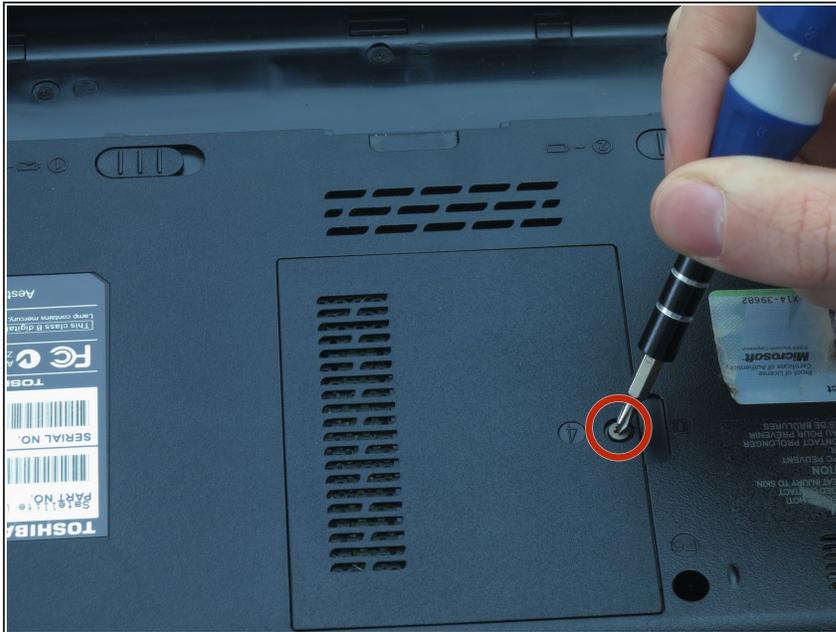


- Con un destornillador Phillips n.º 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
- ⓘ Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.

Paso 5



- Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.

Paso 6

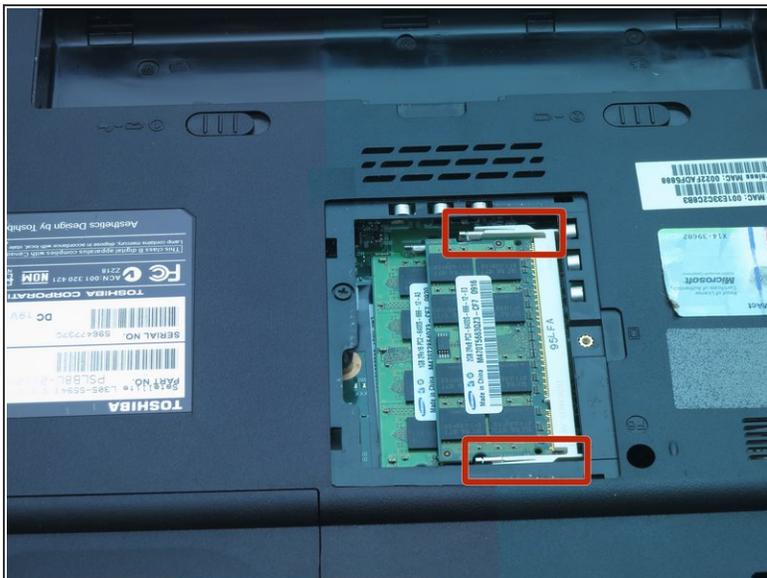

- Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
ⓘ La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.

