



Sustitución de la Carcasa Base del Toshiba Satellite L305-S5946

Utiliza esta guía para quitar la carcasa de la...

Escrito por: Michael Erberich



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para quitar la carcasa de la base de tu Toshiba Satellite L305-S5946. Retirar la carcasa te da acceso a la placa base, el procesador, el conector de alimentación, el ventilador y la pantalla LCD.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.

Paso 2



- Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.

Paso 3



- Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
- Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
- Retira la batería.

Paso 4 — Disco Duro




- Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n. ° 1 hasta que escuches un clic.

Paso 5




- Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.
❗ Esto expondrá el disco duro.

Paso 6

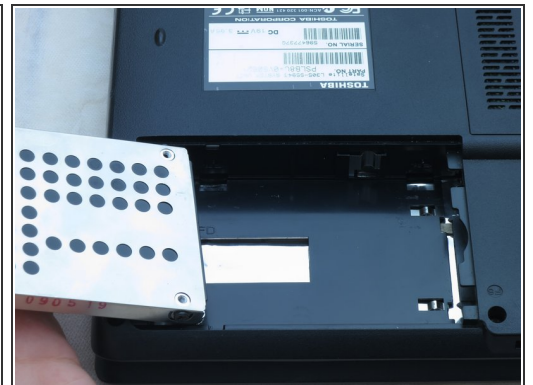



- Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
- Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.

Paso 7 — RAM

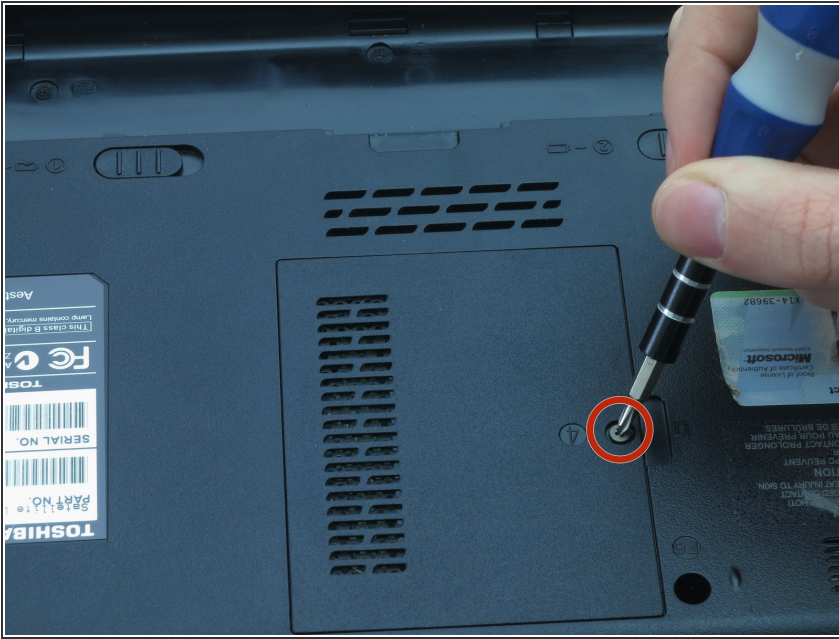



- Con un destornillador Phillips n.º 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
- ⓘ Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.

Paso 8

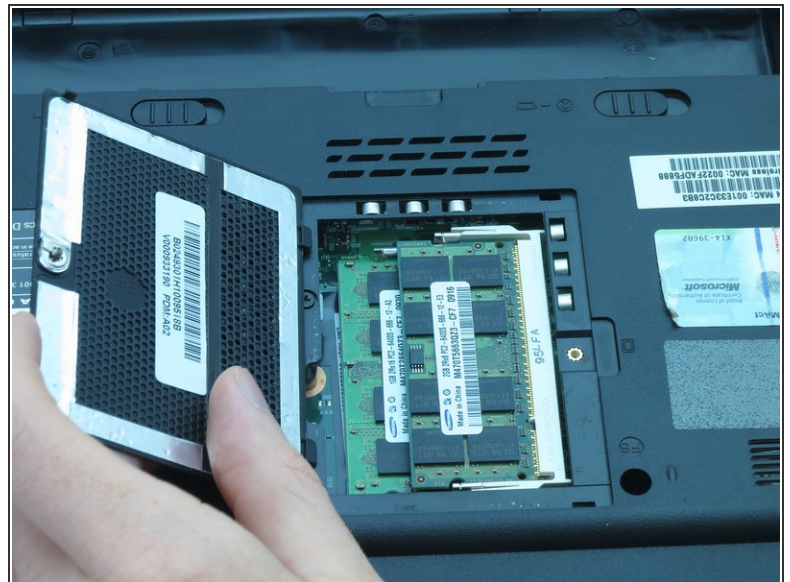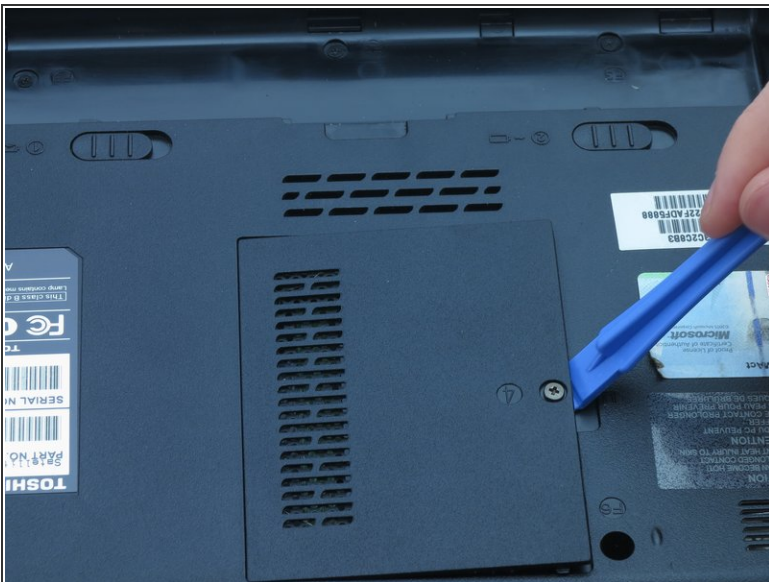

- Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.

Paso 9

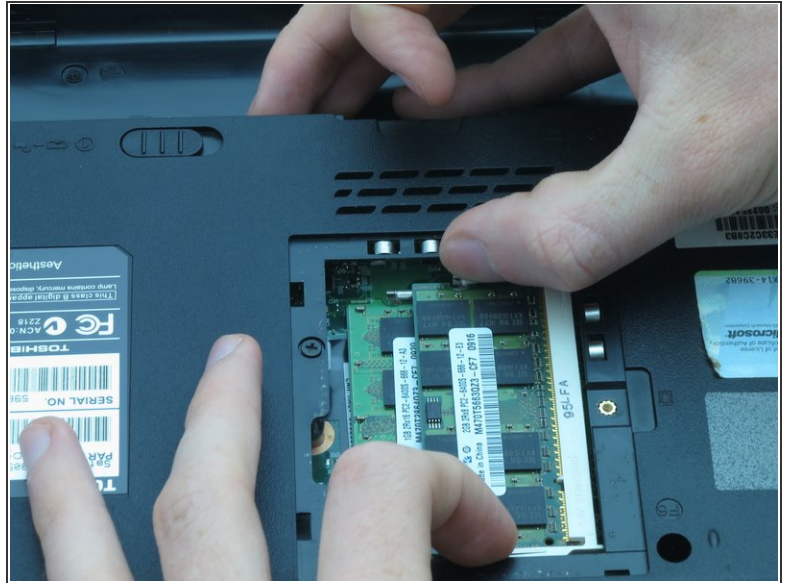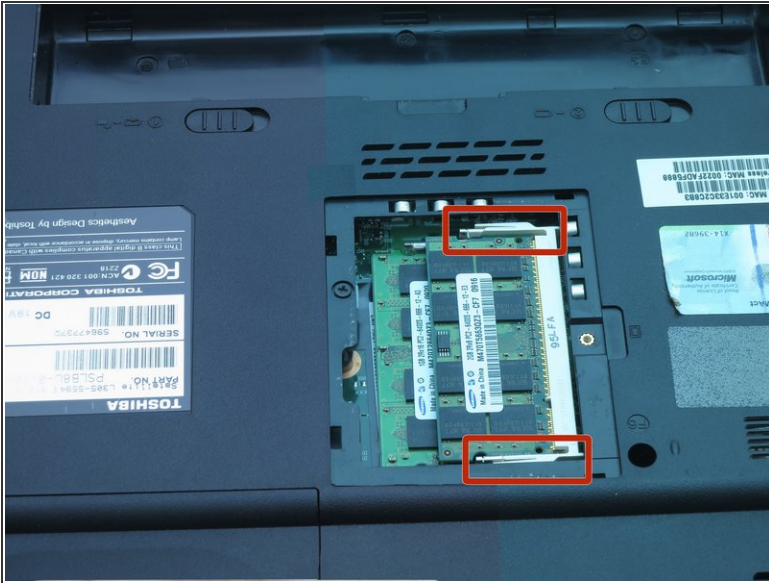

- Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
- ❗ La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.

Paso 10




- Retira la tarjeta RAM de la computadora.
- Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.

Paso 11 — Teclado




- Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.

Paso 12

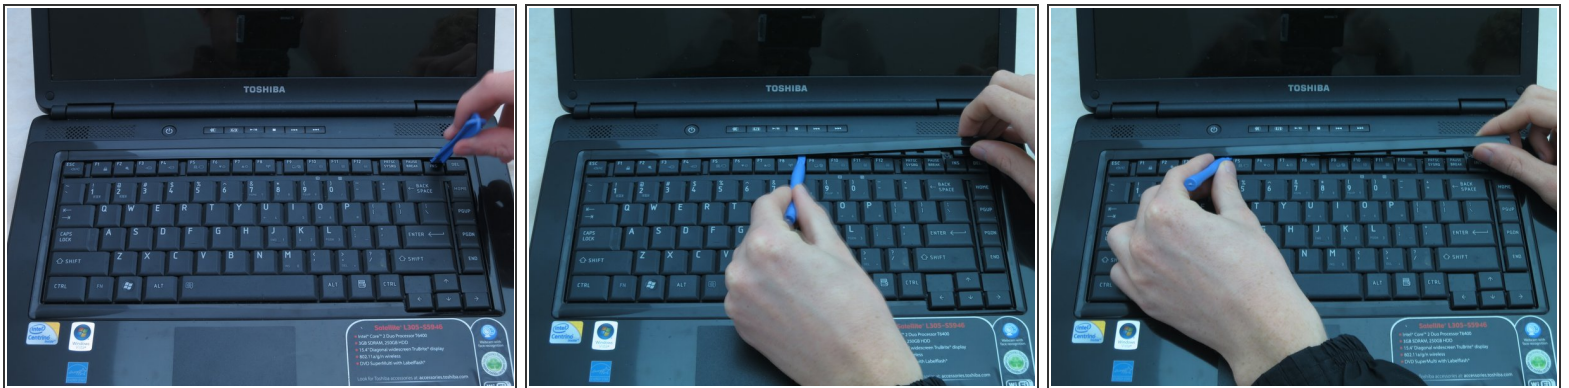

- Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
- Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
- Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.

Paso 13


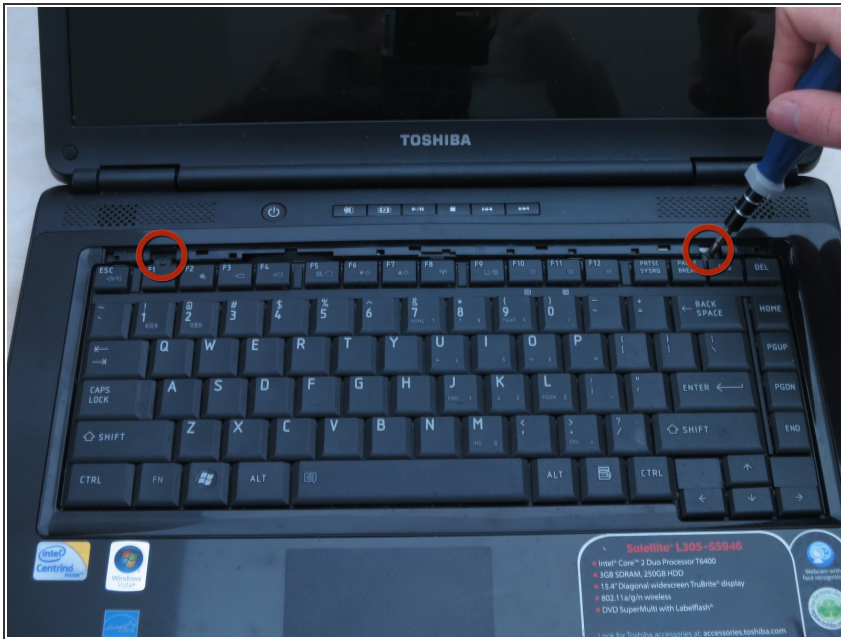


⚠ PRECAUCIÓN: no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.

- Retira los dos tornillos de 3 mm en el borde superior del teclado con un destornillador Phillips #00.


i Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.

Paso 14

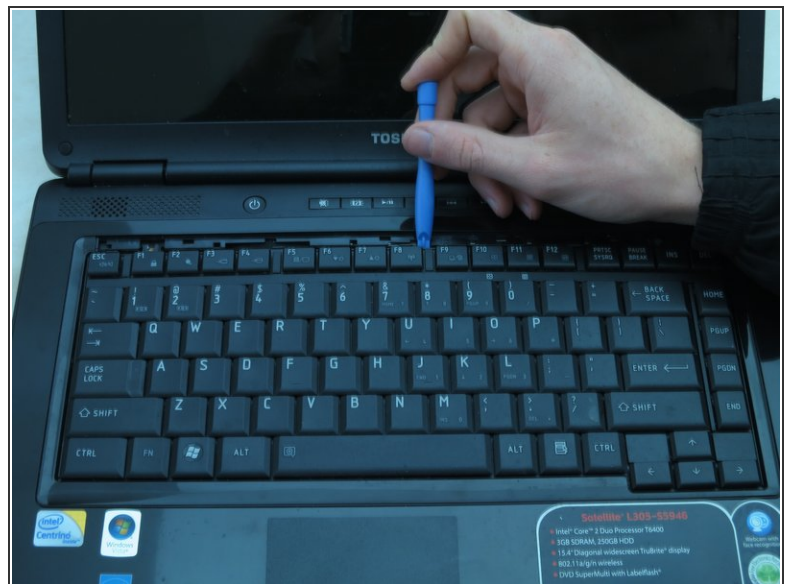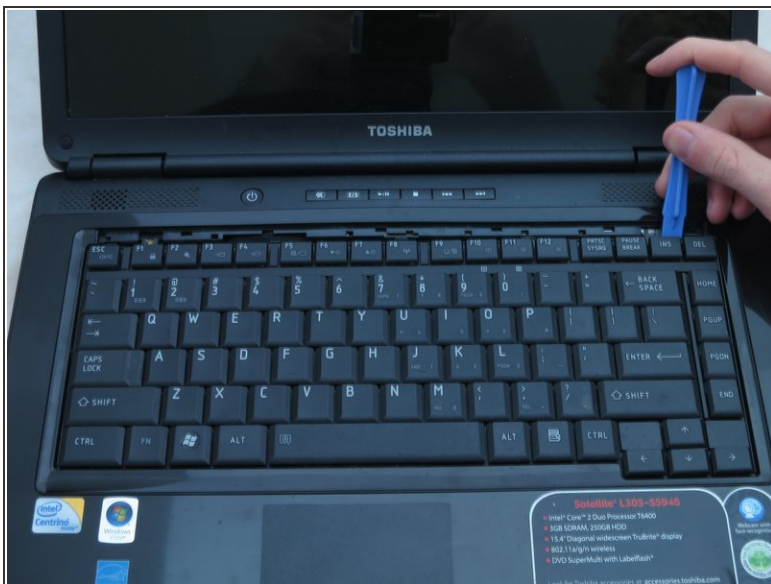

- Haz palanca en la parte superior del teclado para soltarla de su carcasa con una herramienta de apertura de plástico.


Paso 15

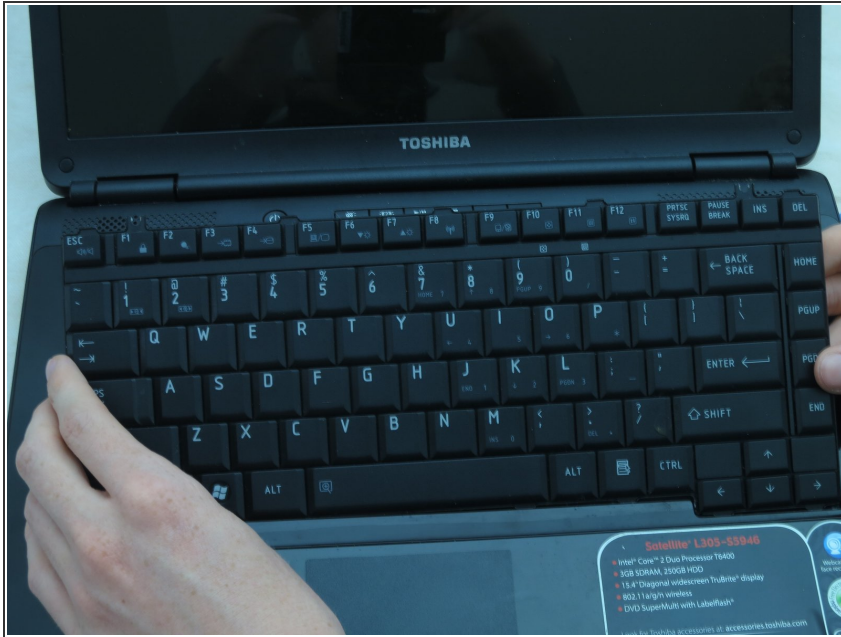

- Sujeta suavemente la parte superior del teclado y tira de él hacia arriba y hacia la pantalla.

⚠ PRECAUCIÓN: tirar demasiado fuerte podría dañar el cable plano negro debajo del teclado.

Paso 16

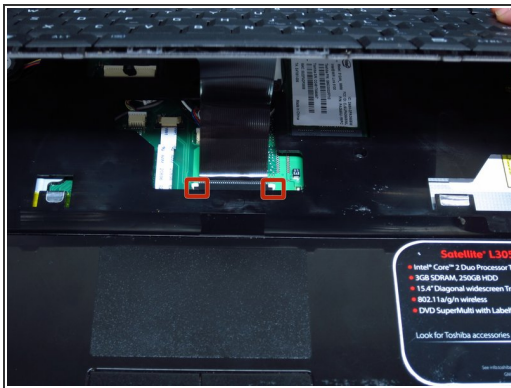

- Empuja suavemente las dos pestañas que bloquean el cable plano negro.
- Para quitar el cable plano negro de la placa base, desliza el teclado hacia la pantalla.
- Ahora puedes separar con seguridad el teclado de la computadora portátil.

Paso 17 — Carcasa Base



- Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.

Paso 18



- Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
- Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
- Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
- Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
- Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.

Paso 19




- Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.

Paso 20



- ⚠ **PRECAUCIÓN:** no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.
- Usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los cinco tornillos de 6 mm en la ranura del teclado.
- ⓘ Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.

Paso 21

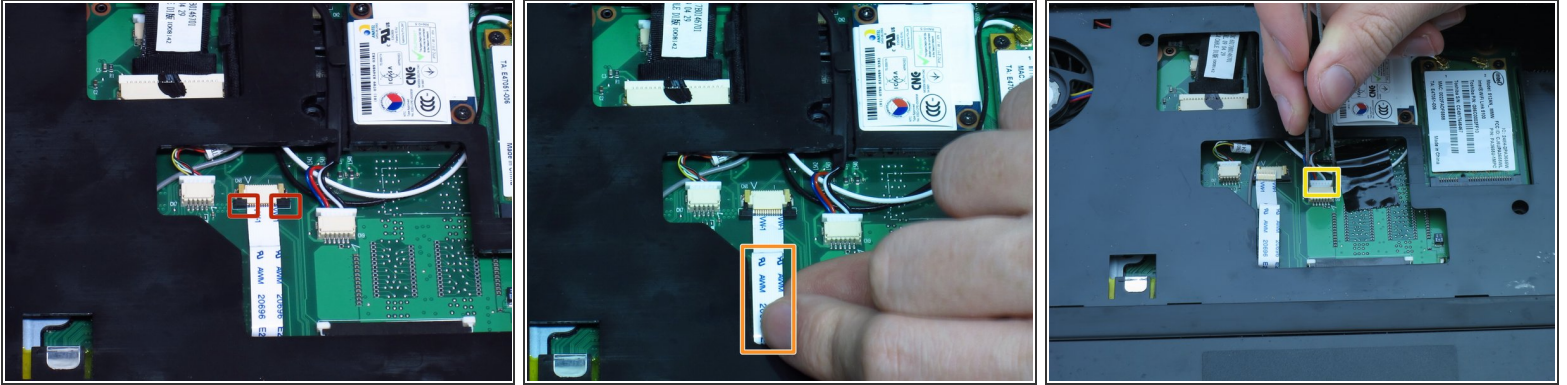

- Bloquea el cable plano blanco en su lugar tirando suavemente de las dos lengüetas negras.
- Retira el cable plano blanco tirando de él hacia ti.
- Retira el conector que tiene los cables azul, rojo, negro y blanco con unas pinzas.

Paso 22



- Separa la carcasa superior de la computadora portátil de la carcasa inferior usando una herramienta de apertura alrededor de los lados de la carcasa para separarla.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.