



# Reemplazo de la batería de AirTag

Sigue esta guía para reemplazar la batería en...

Escrito por: Kyle Smith



# INTRODUCCIÓN


Sigue esta guía para reemplazar la batería en tu Apple AirTag.

Las AirTags usan una **batería de celda de moneda CR2032**.

## ⚙️ PARTES:


[CR2032 Lithium Battery](#) (1)

### Paso 1 — Empuja hacia abajo la puerta del compartimento de las baterías

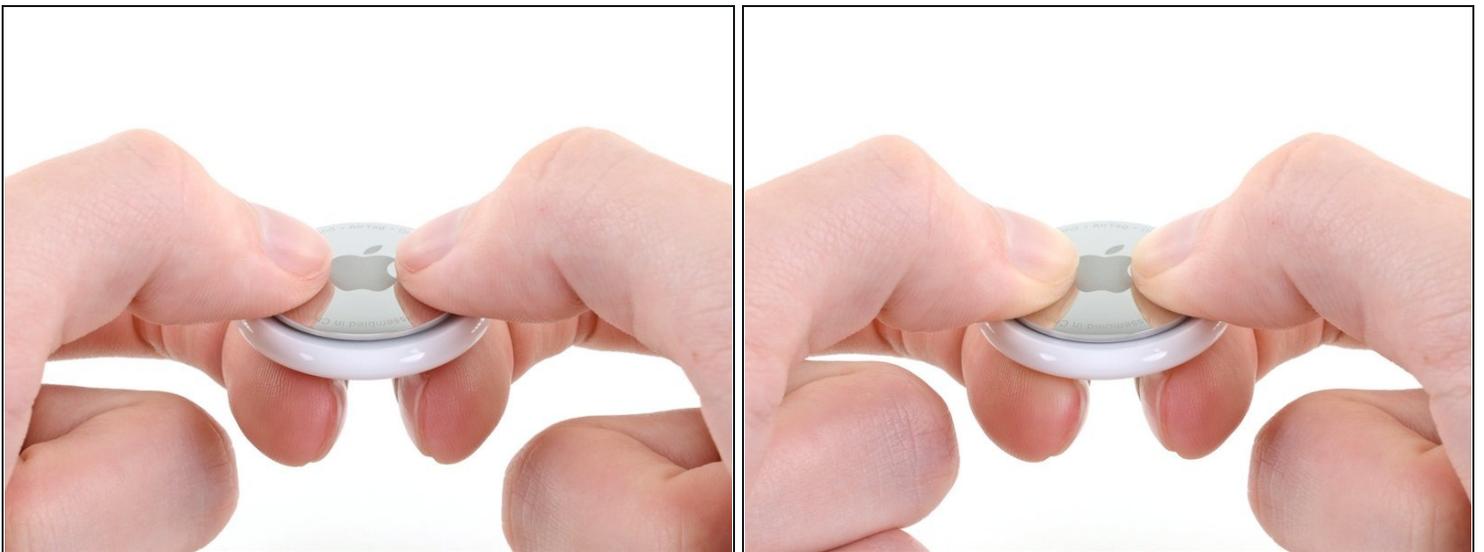


- Usa los dos pulgares para empujar hacia abajo la puerta del compartimento de las pilas.

## Paso 2 — Gira la puerta del compartimento de la pila

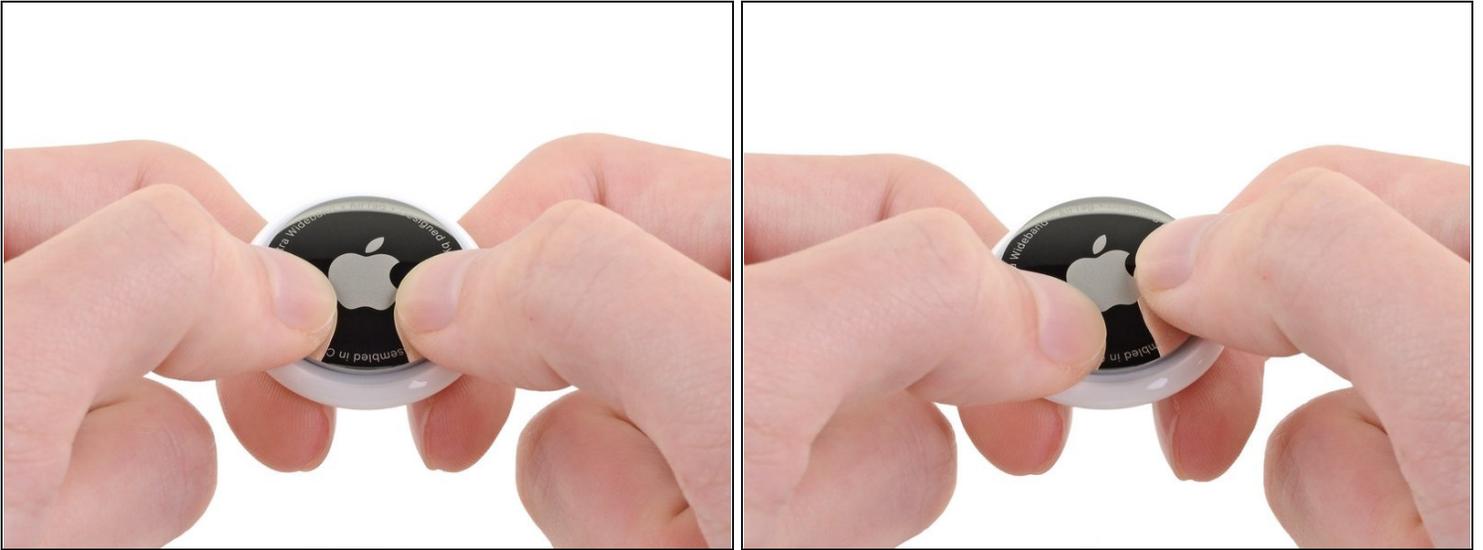


- Gira la puerta del compartimento de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj para desengancharla del marco.

## Paso 3 — Retira la puerta del compartimento de la batería

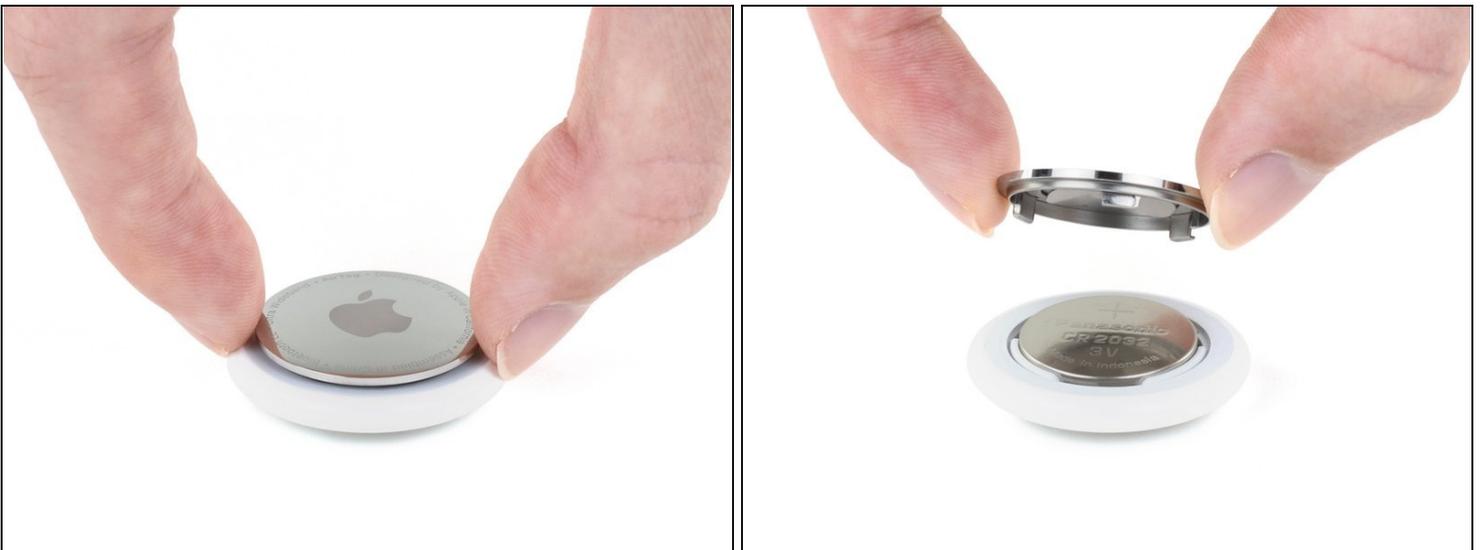

- Levanta la puerta del compartimento de la batería para extraerla.

## Paso 4 — Retira la batería

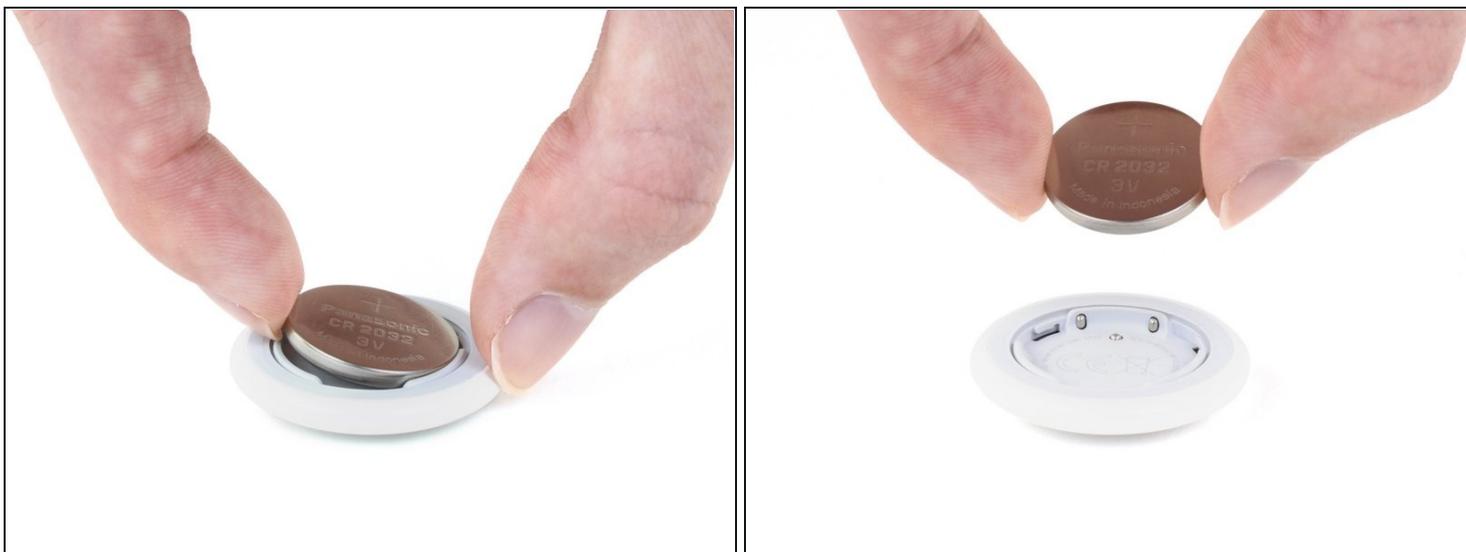

- Levanta y retira la batería.

Levanta la puerta del compartimento de la batería para extraerla.

---

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.