



Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4284

Esta guía te ayudará a reemplazar la memoria...

Escrito por: pfedigan



INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a reemplazar la memoria RAM Toshiba Satellite A105-S4284. La RAM permite acceder a la memoria directamente en un orden aleatorio. Es posible que debas reemplazar una RAM si tu computadora se apaga abruptamente, el rendimiento de tu computadora es de baja calidad o la computadora no puede instalar nuevos programas.



HERRAMIENTAS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)


Paso 1 — Batería

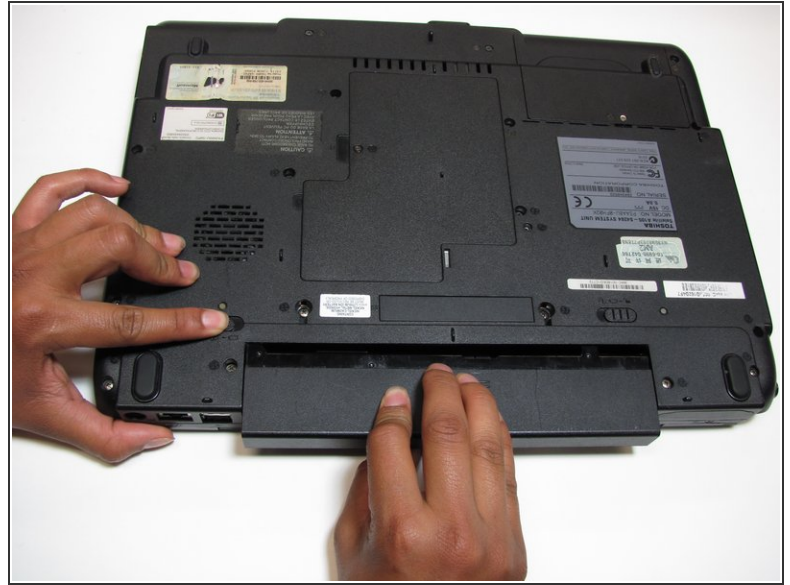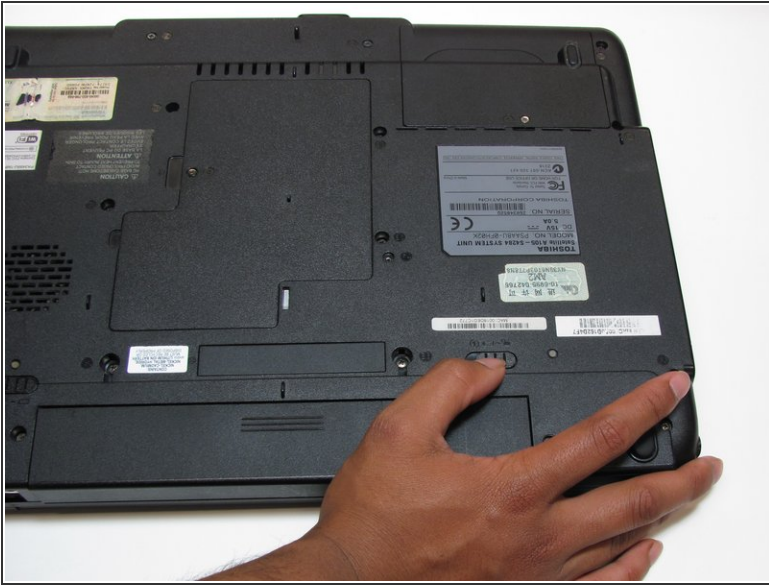

⚠ Asegúrate de que el ordenador esté apagado y desconectado de la red.



- Dale la vuelta al portátil y desliza hacia fuera la lengüeta de liberación que hay a la derecha.
- Con la mano izquierda, desliza y sostén hacia la izquierda la lengüeta de liberación que hay a la izquierda y luego extrae la batería.

Paso 2 — RAM

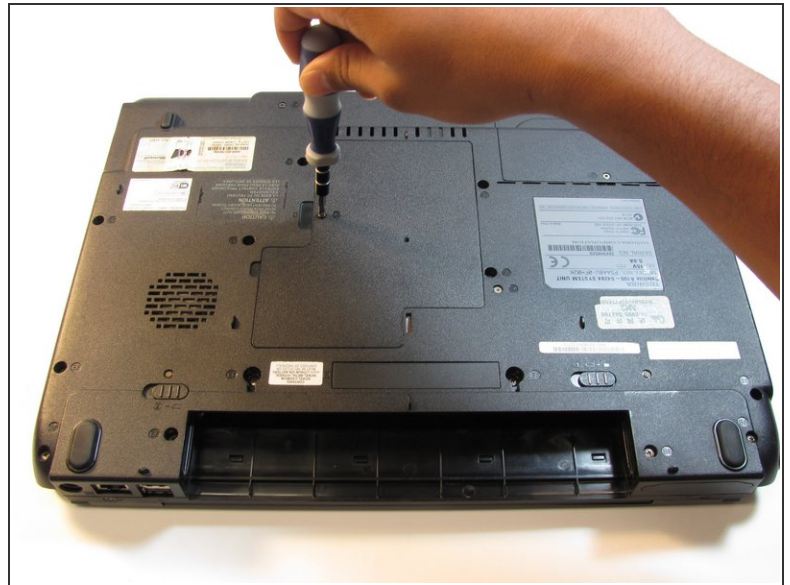




- Afloja el tornillo ubicado en la cubierta de la RAM con un destornillador Phillips #1.
- ❗ No podrás quitar el tornillo del panel, ya que está diseñado para permanecer en el panel.

Paso 3

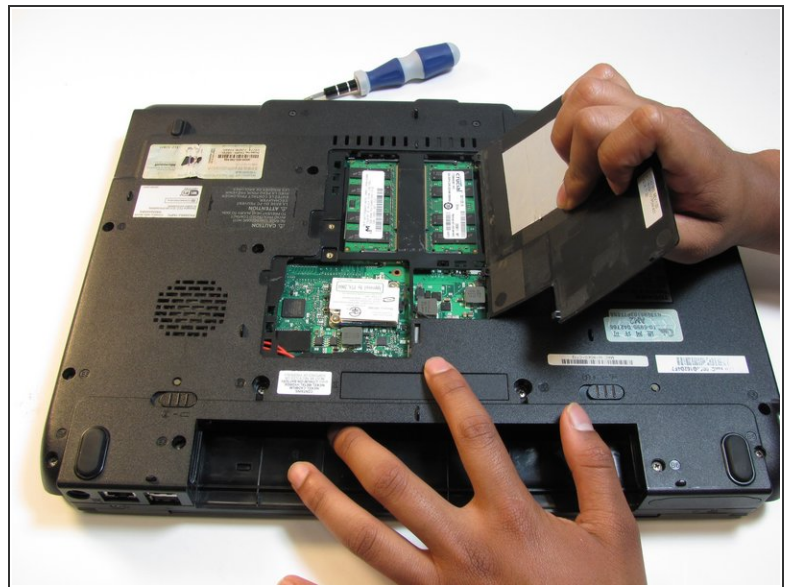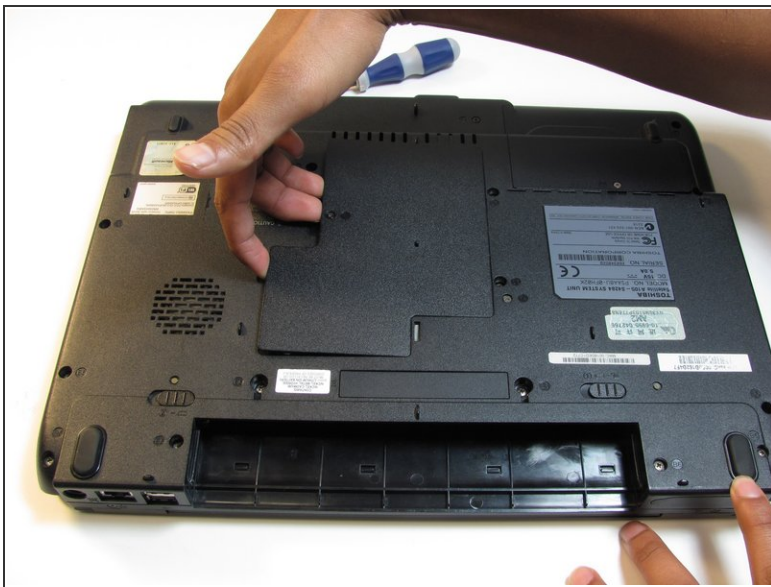

- Con los dedos, retira con cuidado el panel central levantando el borde con la espátula.

Paso 4

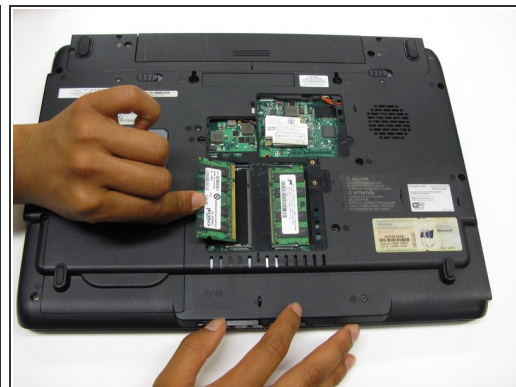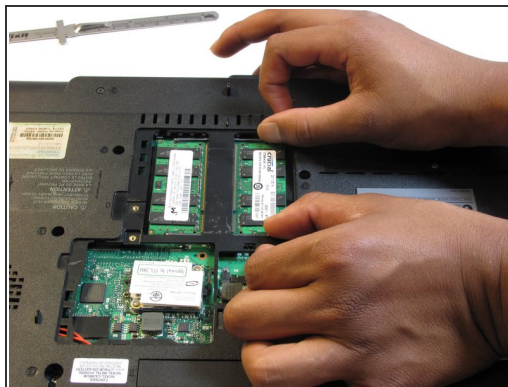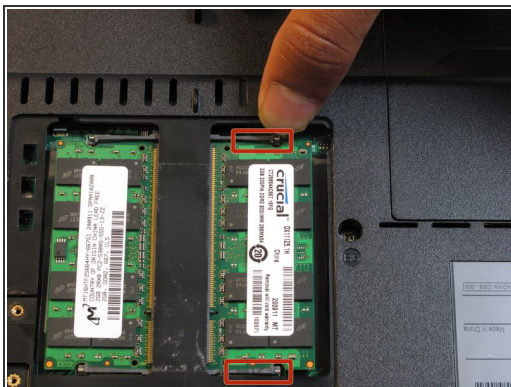

- Con los dedos, suelta las pestañas en ambos extremos de la memoria RAM.
- Saca la memoria RAM.
- ⓘ La otra RAM se libera de la misma manera.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.