



# Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite L305-S5946

Utiliza esta guía para reemplazar o actualizar...

Escrito por: Alec



## INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar o actualizar el disco duro de tu Toshiba Satellite L305-S5946. Si tu disco duro está defectuoso o deseas más almacenamiento, debes reemplazar el disco duro.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

## Paso 1 — Batería



- Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.

## Paso 2




- Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.

### Paso 3



- Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
- Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
- Retira la batería.

### Paso 4 — Disco Duro

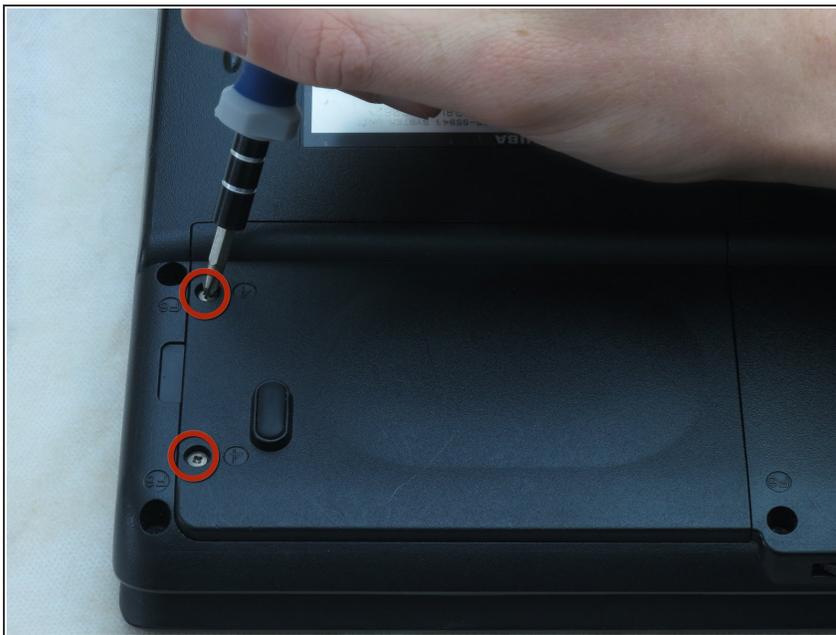

- Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.º 1 hasta que escuches un clic.

## Paso 5



- Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.  
ⓘ Esto expondrá el disco duro.

## Paso 6



- Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
- Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.