



Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215 S4697

La instalación de la memoria RAM es un proceso...

Escrito por: Nikhitha Byragani



INTRODUCCIÓN

La instalación de la memoria RAM es un proceso rápido y fácil, solo asegúrate de tener la memoria RAM adecuada para tu computadora portátil. El Toshiba Satellite A215 S4697 tiene un máximo de 4 GB de RAM. Esto significa dos tarjetas de 2 GB de RAM.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — RAM



- Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede lejos de ti.
 - Desatornilla los dos tornillos cautivos con la Phillips #1 y abre el compartimiento.
- i** Los tornillos cautivos no se pueden quitar de la tapa.


Paso 2



- Retira las dos pestañas de la RAM para que la RAM sea extraíble.

⚠ Asegúrate de retirar con cuidado la memoria RAM de las conexiones base del dispositivo. No uses fuerza excesiva u otras herramientas para quitarlo.

Paso 3

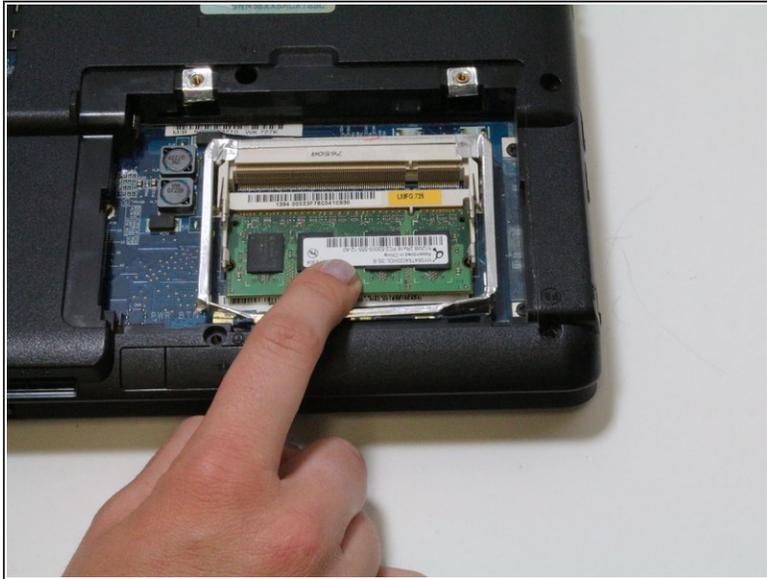

- Después de quitar la memoria RAM antigua, inserta la memoria RAM nueva y asegúrate de que estén orientadas en la dirección correcta antes de la instalación. Esto se puede hacer alineando las conexiones doradas entre sí.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.