



# Sustitución de la Unidad CD/DVD del Toshiba Portege M400

En esta guía, aprenderás cómo abrir tu unidad...

Escrito por: Spencer Dilley



---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, aprenderás cómo abrir tu unidad de CD/DVD atascada y cómo desmontarla si es necesario. Esta guía también te enseñará cuáles son las herramientas adecuadas y necesarias para esta reparación.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Unidad CD/DVD



- Asegúrate de que tu computadora esté bien trabada y cerrada.
- Localiza la unidad de CD en el lado derecho de tu computadora portátil Toshiba Portege M400 y encuentra un pequeño orificio justo al lado del botón de la unidad de CD.

## Paso 2



- Con las pinzas, insértalas en el pequeño orificio junto al botón de la unidad de CD.

### Paso 3




- Empuja las pinzas de nuevo en el agujero y agarra la puerta de la unidad de CD con el apéndice de las otras pinzas.
  - Tira de la puerta del CD con cuidado para retirar el disco roto o atascado.
- i** Nota: Si la puerta del CD aún no se abre, continúa con el siguiente paso para ver cómo quitar la unidad de CD por completo.

## Paso 4



- Voltea la computadora portátil para que quede boca abajo.

## Paso 5

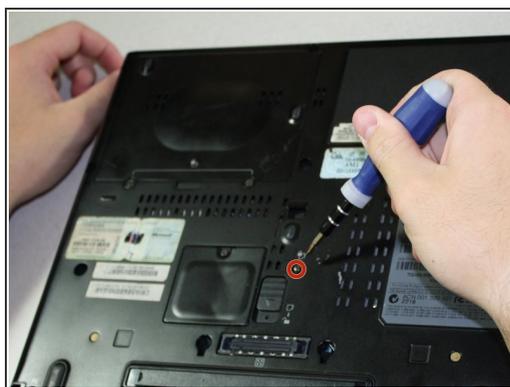


- Localiza el tornillo como se ve en la imagen
- Con un destornillador de cabeza Philips n.º 1, retira el tornillo de 3,8 mm.

## Paso 6



- Localiza el interruptor de bloqueo en el centro de la computadora portátil.
- Localiza la pestaña al final del extremo de la unidad de CD.

## Paso 7

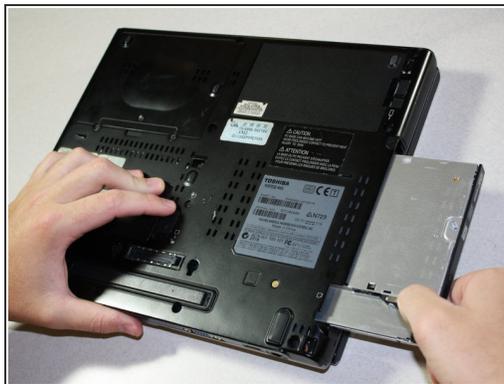

- Empuja hacia abajo la lengüeta de bloqueo y tira de la lengüeta del CD simultáneamente.
- Sigue tirando de la pestaña de la unidad de CD hasta que la unidad de CD salga por completo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.